


Пайдаланушы нұсқаулығы

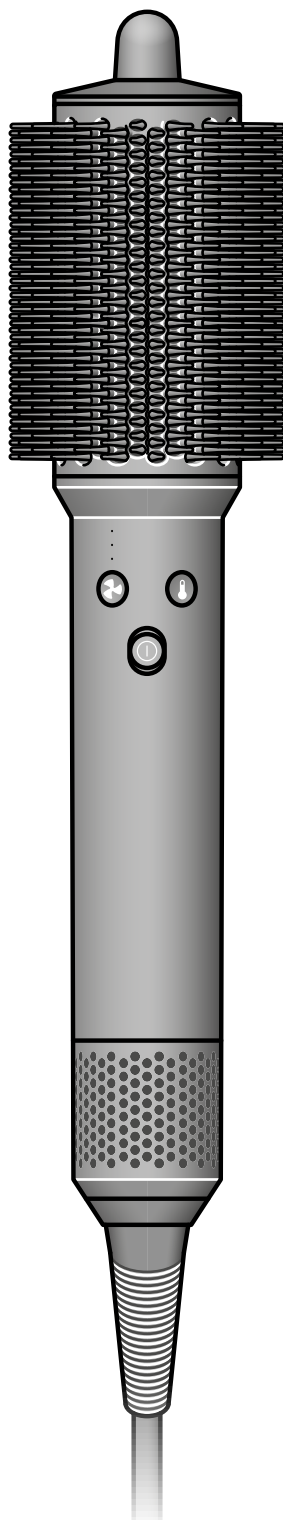

Мазмұны

Қорапта

Бастау

Airsmooth™ құрылғысын қалай пайдалануға
болады

Шашты түбірімен көлемдеу үшін

Шашты түзету және тегістеу үшін

Пішін беру үшін


Толқын беру үшін

Щетинкаларға арналған қорғаныс қапты
қалай пайдалану керек

Фильтрді тазалау


Щетинкаларды тазалау

Қорапта



Dyson Airsmooth™

Жылдам кептіру. Бақыланатын шаш үлгісі. Сау шаш.

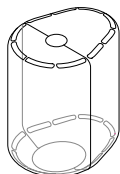

Қорғаныш қылшық қаптамасы

Саяхат кезінде щетканы қорғайды.

Бастау



Температураны бақылау
Үш қыздыру режимі.
Бір салқын ауа режимі.




Ауа ағынын реттеу
Ауа ағынының үш жылдамдығы.



Қосу/өшіру қосқышы
Шашты сәндеу щеткасын
қосады және өшіреді.

Сүзгі торы
Тазалау үшін оңай алынады.

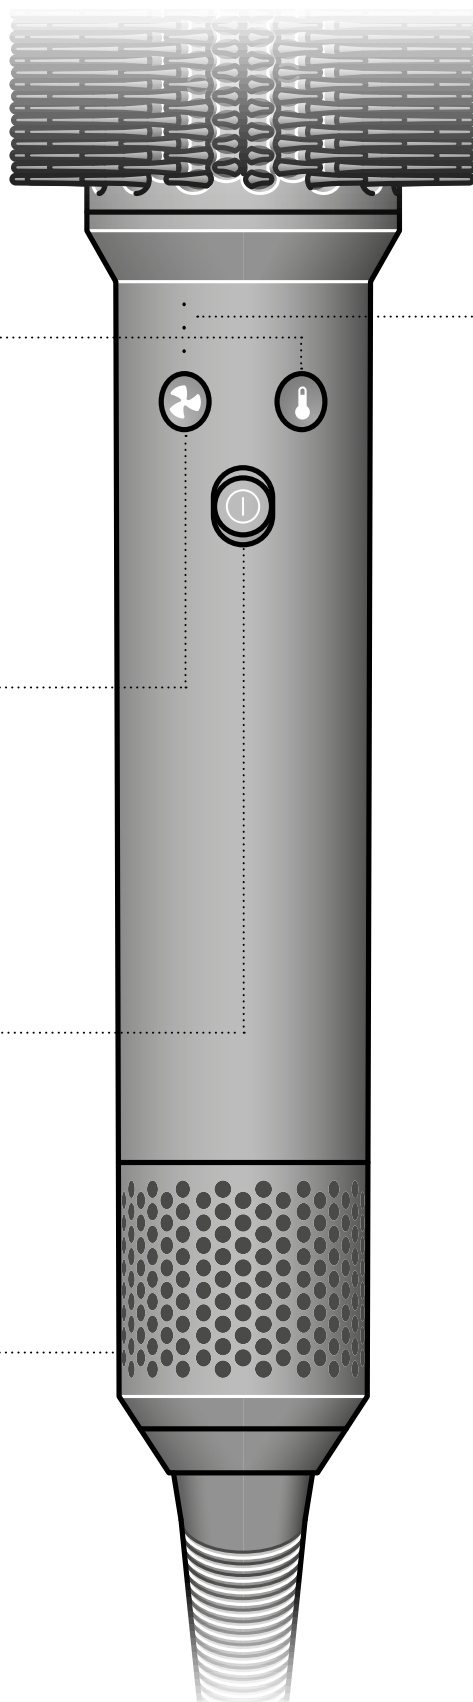

Жарықдиодтар
Пайдалану кезінде
температура
индикаторы және
сүзгіні тазалау
қажет болған кезде
ескертеді.


Airstooth™ құрылғысын қалай пайдалануға болады

Құрылғыны қосу үшін қосу батырмасын басыңыз.

Шашты түбірімен көлемдеу үшін

Шөгім тәрізді щетка ұшын шаш түбірінің астына, бір талшық шаштың астына орналастырыңыз.

Щетканы жоғары және сыртқа қарай айналдыра отырып, оны бас терісінен алыстатыңыз.

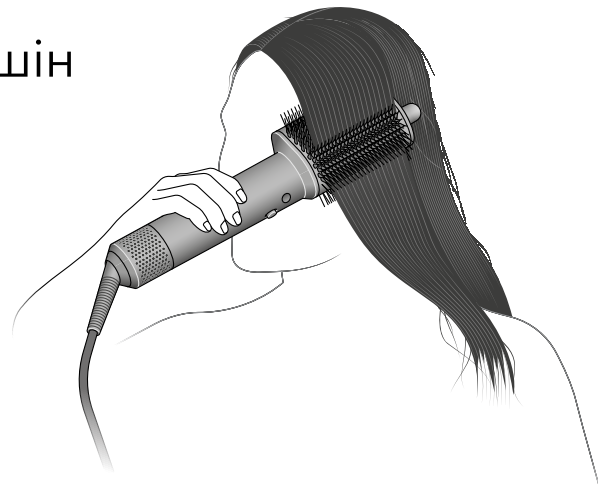


Шашты түзету және тегістеу үшін

Шашыңызды щетканың түзу шетіне қойып, оны шатасуға қарсы ілмек қылшықтарынан өткізіп, оңтайлы тарту жасаңыз.

Кеңес:


Шаштың ұштарын қысып, керілуді арттырыңыз және айқынырақ тегістеу әсеріне қол жеткізіңіз - бұл әсіресе бұйра және бұйра шаш үшін пайдалы.

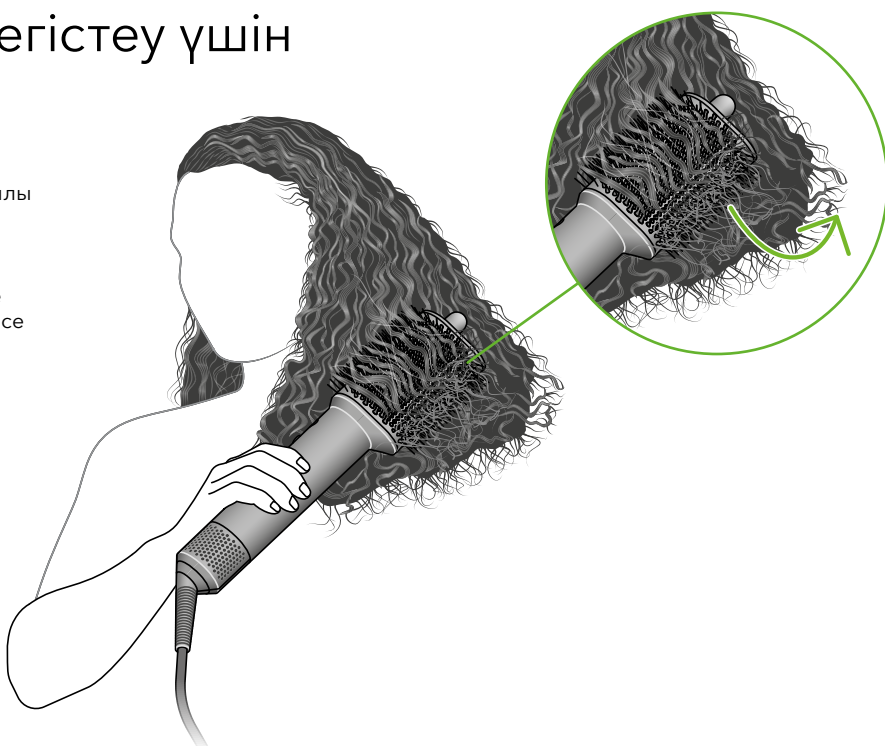

Пішін беру үшін

Кеңірек иілген ұшын пайдаланып, щетканы шашыңыздың ұштарына қойыңыз. Шашты щеткаға орамастан үздіксіз айнаруды сақтай отырып, щетканы ұштарын ұстап, пішіндеу үшін баяу айналдырыңыз.

C-тәрізді бұйралар жасау үшін ішке қарай немесе бұйралар жасау үшін сыртқа қарай айналдырыңыз.

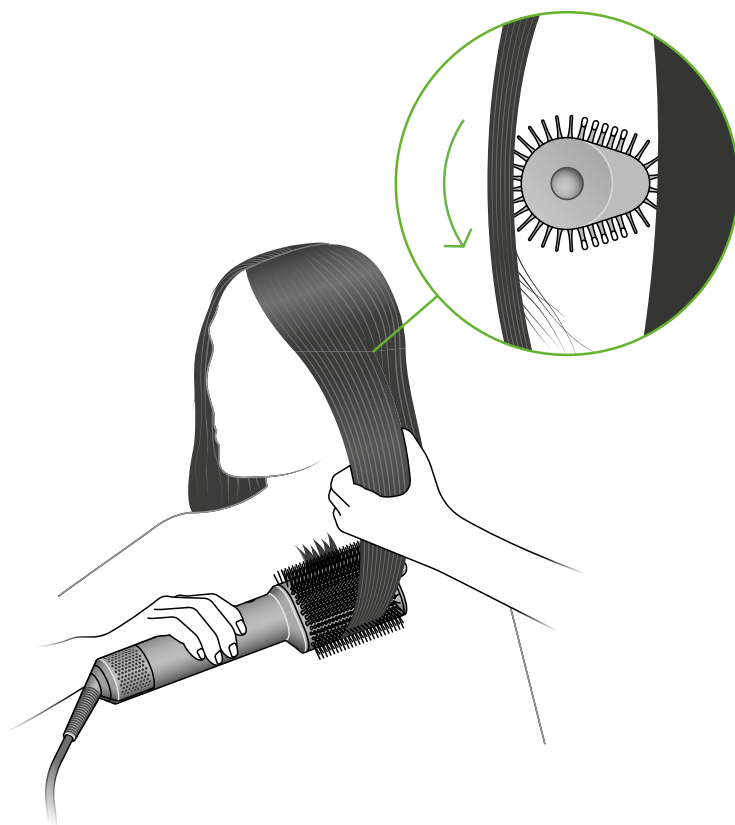


Толқын беру үшін

Щетканың кеңірек, иілген ұшын шашыңыздың ұшына қойыңыз.

Щетканы шаш щетка басына толығымен оралғанша бұраңыз.

Пішінін орнату үшін бірнеше секунд ұстап тұрыңыз.

Шашты босату үшін, шаш щеткадан табиғи түрде босағанша щетканы қарама-қарсы бағытта айналдыра бастаңыз.

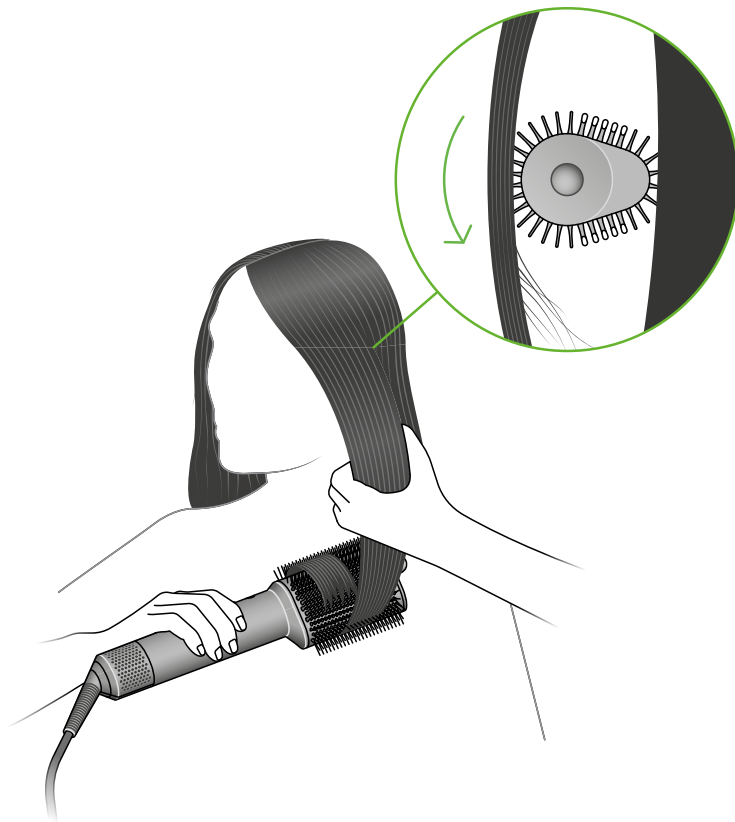


Щетинкаларға арналған қорғаныс қапты қалай пайдалану керек

Dyson Airsmooth™ шашты сәндеу щеткаңыз жол жүргенде щетка бастарын қауіпсіз және қорғалған ұстау үшін қорғаныш қылшықты қақпақпен бірге келеді.

Қақпақты бекіту үшін қақпақты ақырын ашып, оны щетка басының айналасына орналастырып, орнына түскенше жабыңыз.

Қақпақты алу үшін оны ақырын тартыңыз.

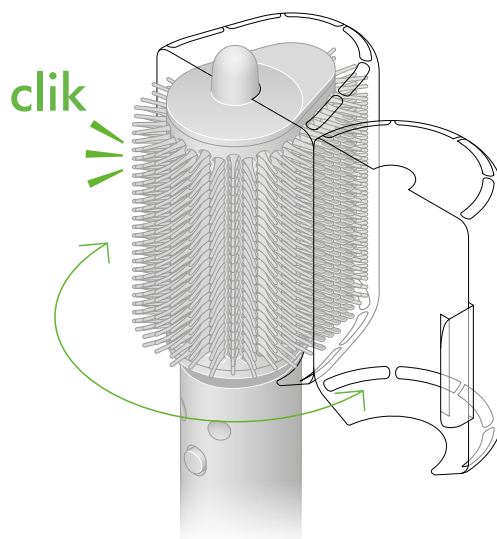

Фильтрді тазалау

Dyson Airsmooth™ шашқа арналған щеткаңыз жоғары өнімділік беруге арналған. Оның ең жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін шаң мен өнімнің жиналуын болдырмау үшін үнемі техникалық қызмет көрсету қажет.

Ауа ағыны түймесінің үстіндегі үш жарық диоды жыпылықтай бастаған кезде сүзгіні тазалау керек. Егер сіз сүзгіні тазалағаннан кейін қызыл жарық диоды жанса, Dyson тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сүзгіні тазаламас бұрын, құрылғыны розеткадан ажыратып, суытыңыз.




Сүзгі торы

Сүзгі корпусы

1-қадам

Сүзгі корпусын жұмсақ щеткамен немесе мамықсыз шүберекпен дөңгелек қимылмен мұқият тазалаңыз.

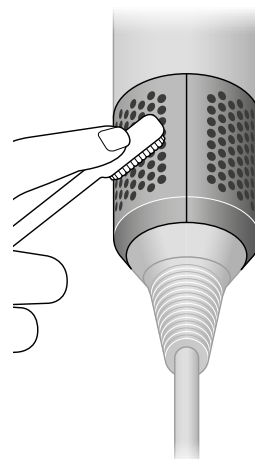

2-қадам


Құрылғының тұтқасынан ұстап, сүзгі корпусын кабельге қарай тартыңыз.

Сүзгі корпусын абайлап ашып, кабельден алыңыз.




3-қадам

Сүзгі корпусын жылы ағын сумен шайыңыз.

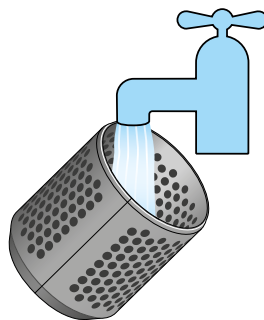


4-қадам

Артық судың көп бөлігін кетіру үшін сүзгі корпусын шайқаңыз, содан кейін оны толығымен ауада кептіріңіз.

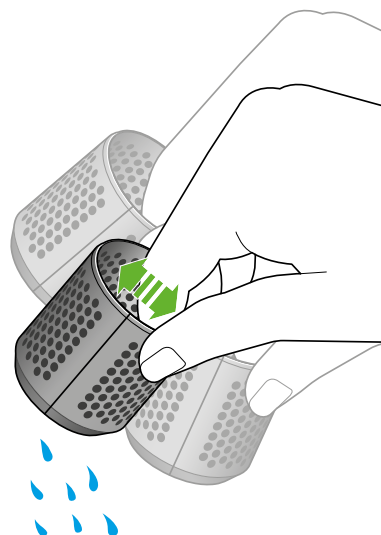


5-қадам

Жұмсақ щетканы немесе мамықсыз шүберекті пайдаланып, барлық кір кеткенше сүзгі торын айналымды қимылдармен тазалаңыз. Сүзгі торын тазалау үшін су немесе химиялық заттарды пайдаланбаңыз.

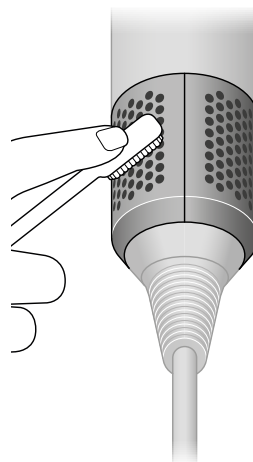

6-қадам

Сүзгі корпусын абайлап ашып, кабельдің үстіне қойыңыз. Сүзгі корпусын тұтқаға қарай сырғытып, орнына шерткенше бұраңыз.

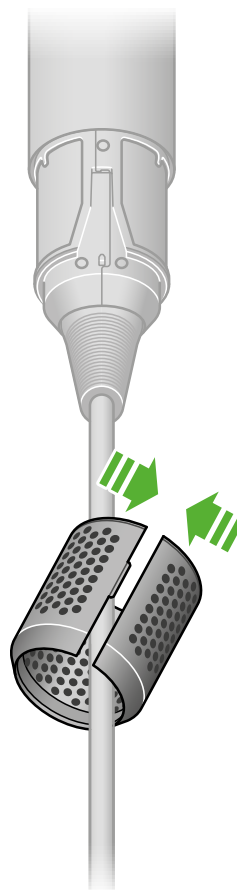


Щетинкаларды тазалау

Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, оны толығымен суытыңыз.

1-қадам

Түкті кетіру үшін, қылшықтар бойымен жіңішке тісті тарақпен жүргізіп, тығылып қалған түктерді ақырын кетіріңіз. Қылшықтарды зақымдамау үшін пинцет немесе қайшы сияқты өткір құралдарды пайдаланбаңыз.

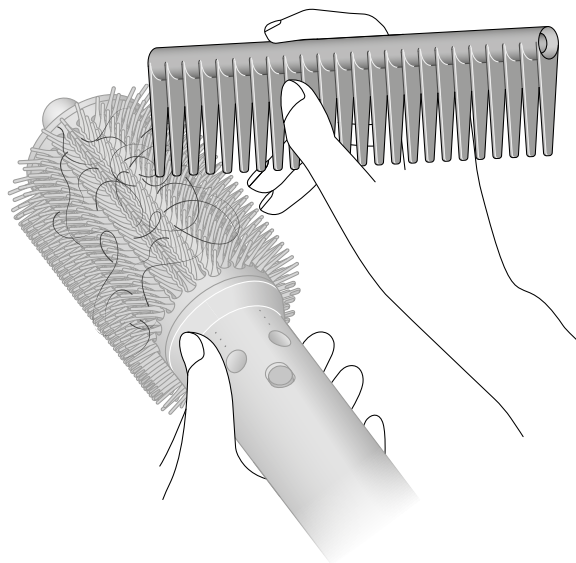


2-қадам

Шөткені, тұтқаны және қылшықтардың арасын микроталшық шүберекпен сүртіп, жеңіл кірді кетіріңіз.

- Мақта таяқшаларын кір жиналатын қылшықтар арасындағы сияқты қол жетпейтін жерлерге қолданыңыз.


- Қатты кірді кетіру үшін мақта таяқшасын қылшықтар бойымен ақырын сүртіңіз. Қажет болса, кірді жұмсарту үшін дымқыл (дымқыл емес) мақта таяқшасын пайдаланыңыз.

Электр бөлшектеріне тигізбеңіз немесе щетканы суға батырыңыз.

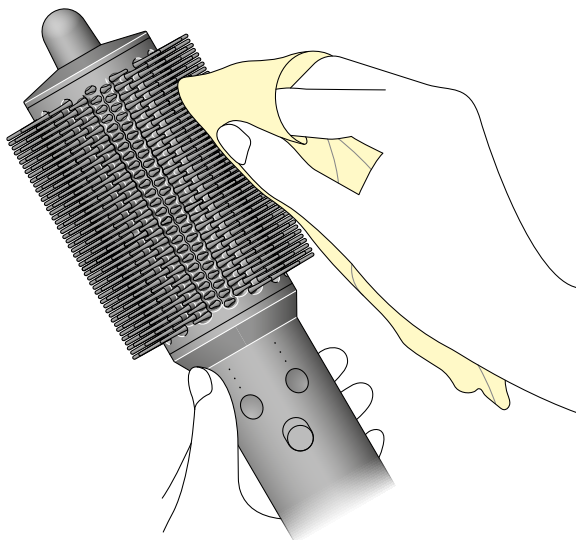


3-қадам

Қолдану үшін розеткаға қайта қоспас бұрын, щетканы толығымен кептіріңіз.

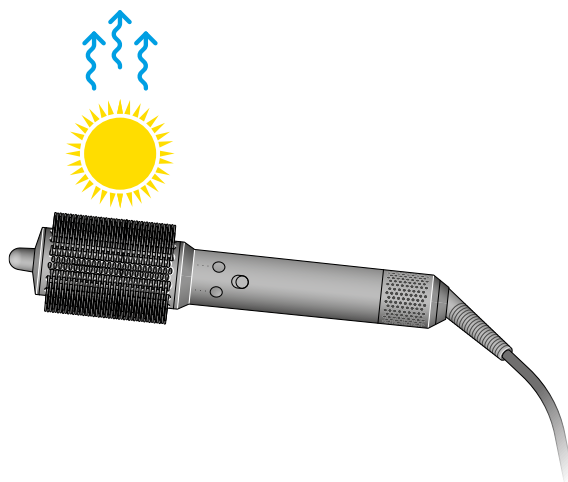

Руководство пользователя

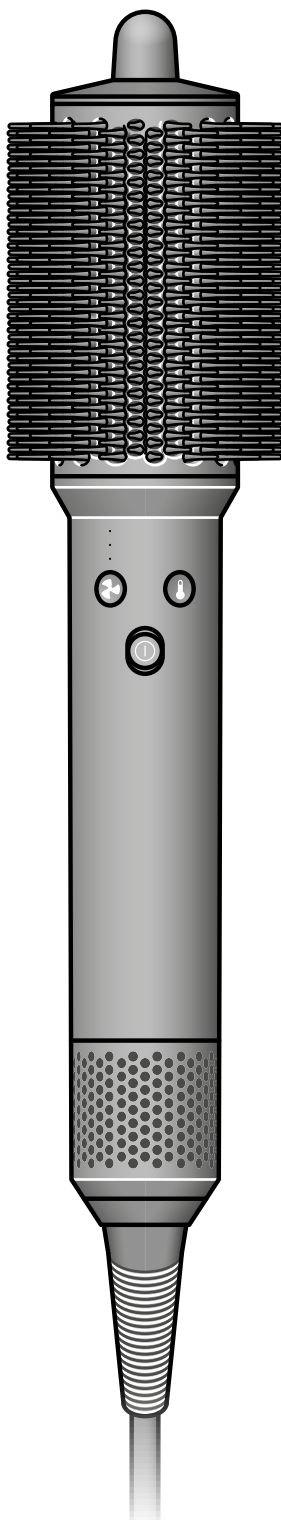

Содержание

В комплекте

Начало работы

Как пользоваться устройством Airsmooth™

Для придания объема у корней

Для выпрямления и разглаживания волос

Для придания формы


Для придания волн

Как использовать защитный чехол для щетинок

Очистка фильтра


Очистка щетинок

В комплекте



Dyson Airsmooth™

Более быстрая сушка.
Контролируемая укладка.
Более здоровые волосы.

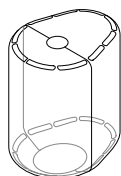

Защитный чехол для щетинок

Защищает щетку во время
путешествий.

Начало работы



Регулировка температуры
Три температурных режима. Один режим подачи холодного воздуха.



Регулировка воздушного потока
Три скорости воздушного потока.




Включение/выключение питания
Для включения и выключения щетки для укладки.

Корпус фильтра
Легко снимается для очистки.



Светодиодные индикаторы
Отображают выбранный температурный режим и сигнализируют о необходимости очистки фильтра.

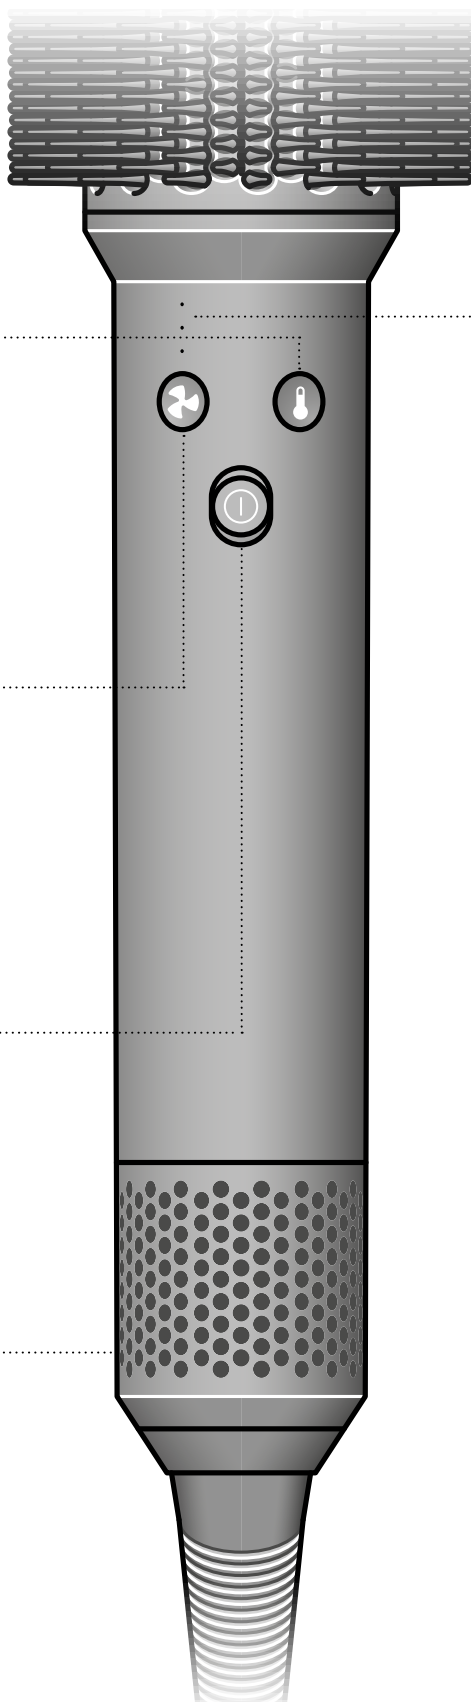

Как пользоваться устройством Airsmooth™

Включите устройство, нажав кнопку питания.

Для придания объема у корней

Расположите заостренный кончик насадки у корней, под прядью волос.


Поверните щетку вверх и в сторону от кожи головы.



Для выпрямления и разглаживания волос

Расположите прядь поверх прямого края щетки и проводите ею так, чтобы волосы проходили сквозь щетинки-петли (препятствующие спутыванию) — это обеспечит оптимальное натяжение.


Совет:
Придерживайте кончики волос для усиления натяжения и более эффективного разглаживания — это особенно полезно для кудрявых и сильно выющихся волос.

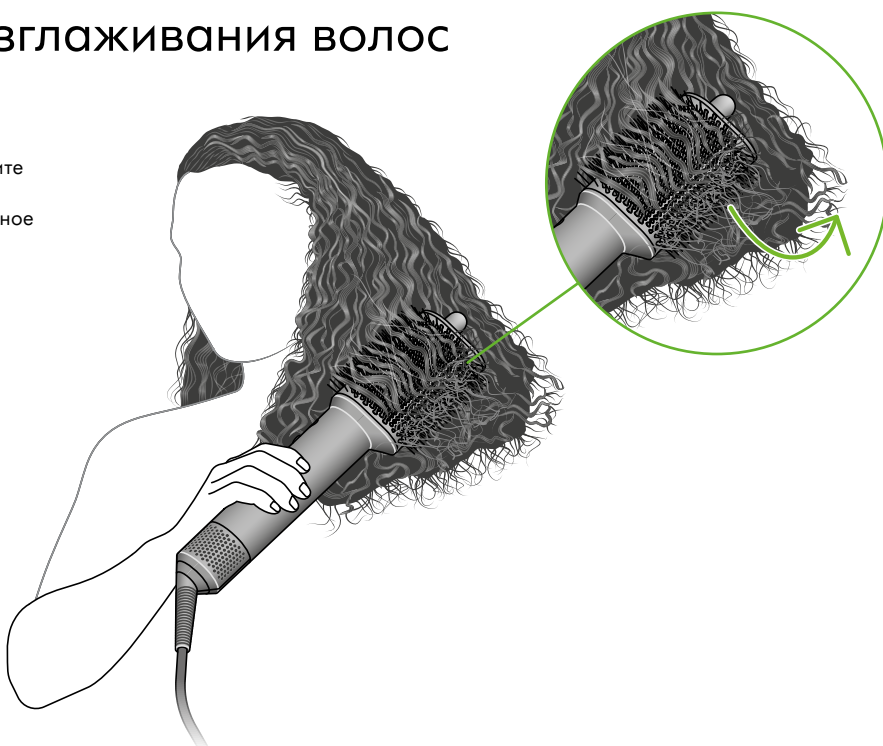

Для придания формы

Используя более крупную изогнутую сторону, расположите щетку у кончиков волос. Медленно вращайте щетку, захватывая волосы и формируя кончики; поддерживайте непрерывное вращение, не накручивая волосы на щетку.

Вращайте щетку внутрь для получения С-образных локонов или наружу для создания игривых завитков.

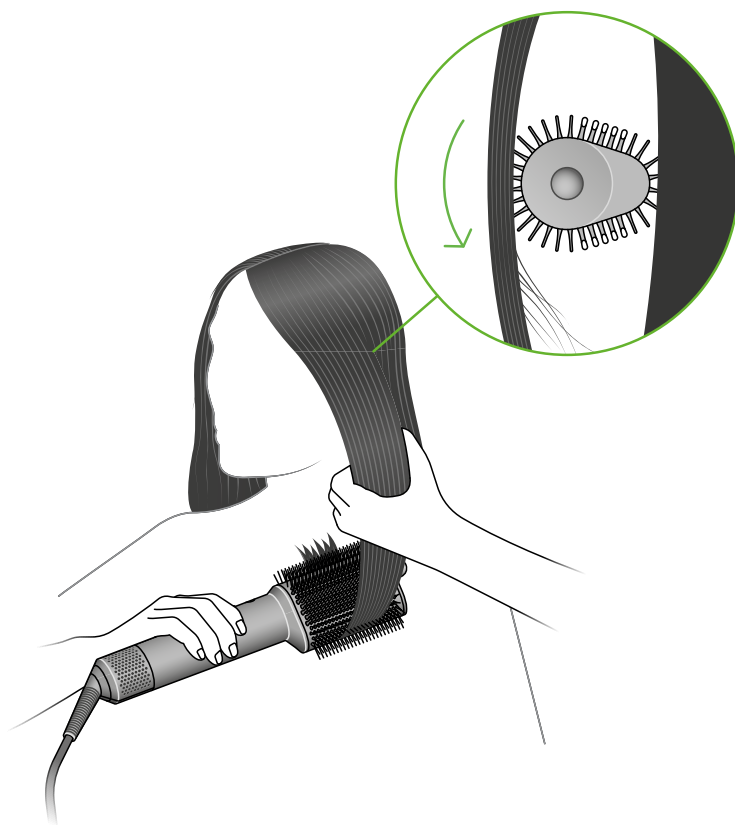


Для придания волн

Расположите более крупный изогнутый край у кончиков волос.

Поверните щетку так, чтобы полностью накрутить на нее прядь.

Подержите несколько секунд, чтобы зафиксировать форму.

Чтобы освободить прядь, начните вращать щетку в обратном направлении, пока волосы не раскрутятся естественным образом.

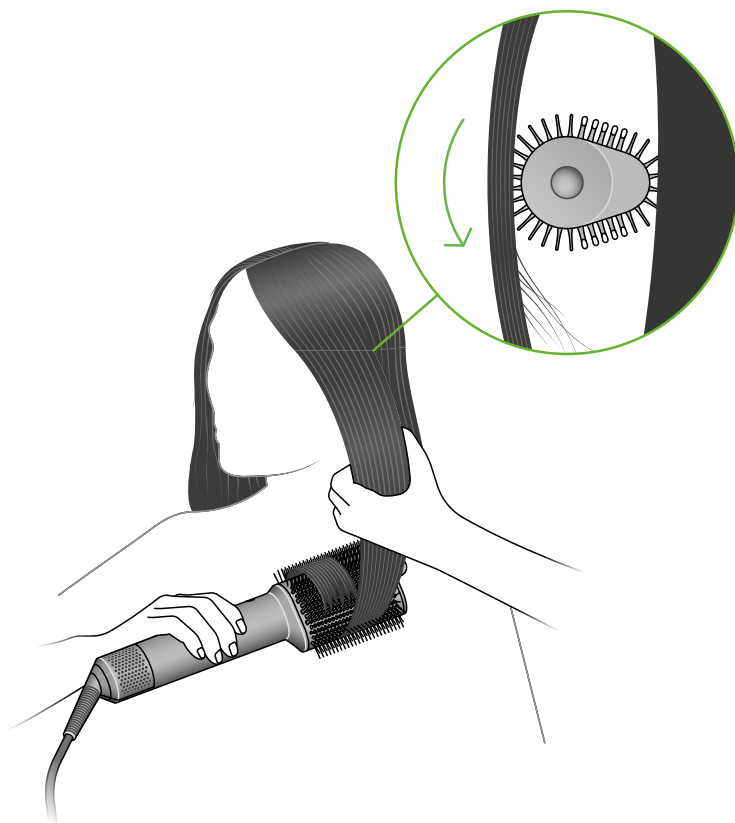


Как использовать защитный чехол для щетинок

В комплект вашей щетки для укладки Dyson Airsmooth™ входит защитный чехол, предохраняющий щетинки во время поездок.

Чтобы надеть чехол, аккуратно раскройте его, разместите вокруг щетки и закройте до щелчка.

Чтобы снять чехол, аккуратно потяните его в стороны, чтобы открыть.

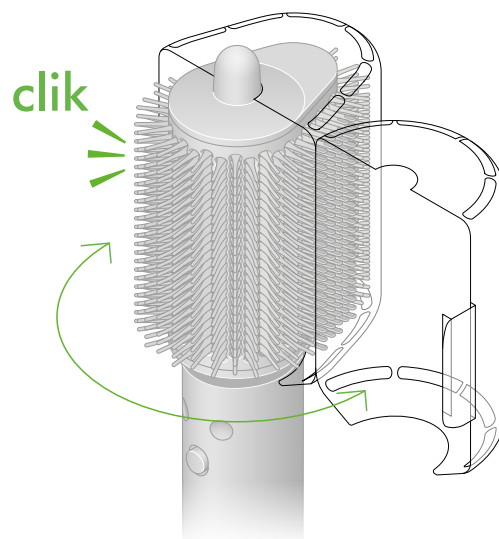

Очистка фильтра

Ваша щетка для укладки Dyson Airsmooth™ отличается высокой эффективностью работы. Для поддержания ее оптимальной работоспособности необходим регулярный уход, предотвращающий скопление пыли и остатков средств для укладки.

Очистка фильтра требуется, когда начинают мигать три светодиодных индикатора над кнопкой регулировки воздушного потока. Если загорелся красный индикатор, а вы уже очистили фильтр, обратитесь в службу поддержки Dyson.

Перед очисткой фильтра отключите устройство от электросети и дайте ему остыть.




Фильтрующая сетка

Корпус фильтра

Шаг 1

Тщательно очистите корпус фильтра, используя мягкую щетку или безворсовую ткань и совершая круговые движения.

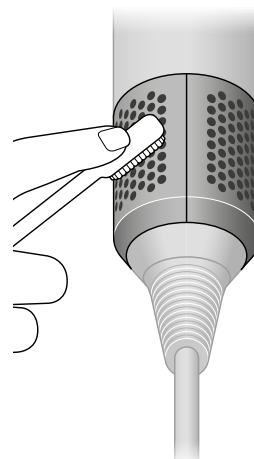

Шаг 2


Удерживая устройство за ручку, сдвиньте корпус фильтра вниз по кабелю.

Аккуратно раскройте корпус фильтра и снимите его с кабеля.




Шаг 3

Промойте корпус фильтра под теплой проточной водой.

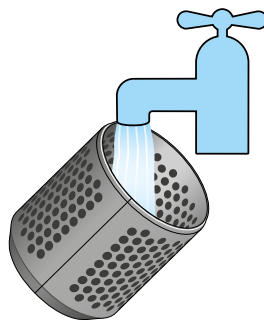


Шаг 4

Встряхните корпус фильтра, чтобы удалить большую часть лишней воды, а затем оставьте его до полного высыхания на воздухе.

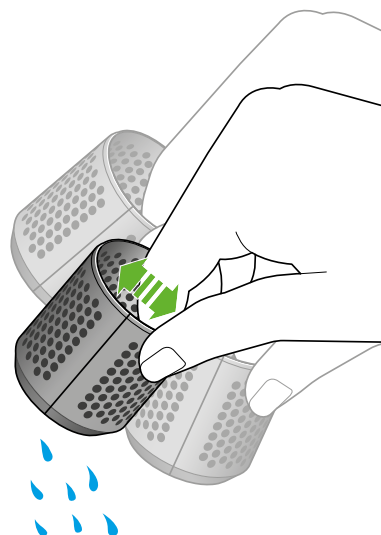


Шаг 5

Круговыми движениями с помощью мягкой щетки или безворсовой ткани очистите сетку фильтра до полного удаления всех загрязнений. Не используйте воду или химические средства для очистки сетки фильтра.

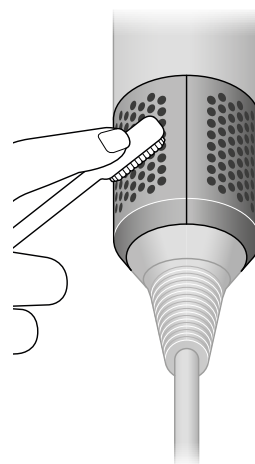

Шаг 6

Аккуратно раскройте корпус фильтра и наденьте его на кабель. Сдвиньте корпус фильтра к ручке и поверните его до щелчка, чтобы зафиксировать на месте.

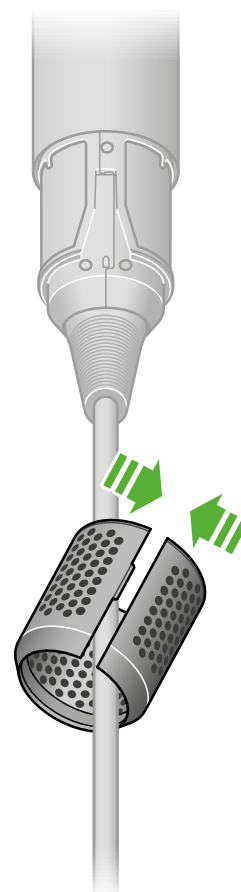


Очистка щетинок

Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть перед чисткой.

Шаг 1

Чтобы удалить волосы, проведите гребнем по рядам щетины и аккуратно извлеките застрявшие волоски. Не используйте острые инструменты, такие как пинцет или ножницы, чтобы не повредить щетину.

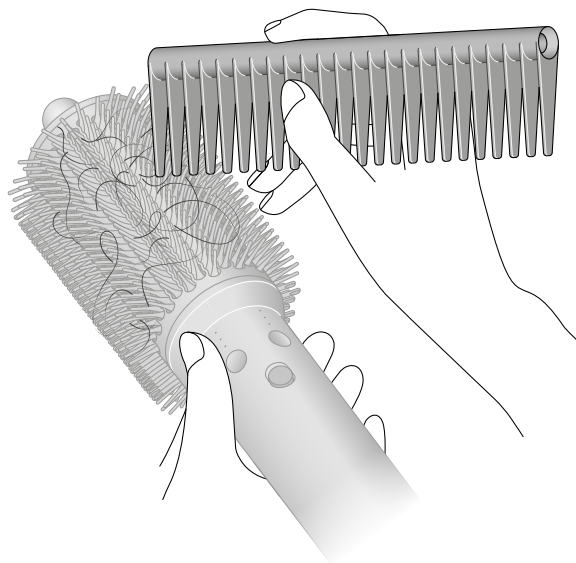


Шаг 2

Протрите щетку, ручку и пространство между щетинками салфеткой из микрофибры, чтобы удалить незначительные загрязнения.

- Для очистки труднодоступных мест, например, пространства между щетинками, где скапливаются загрязнения, используйте ватные палочки.
- Для удаления более стойких загрязнений аккуратно потрите участки между щетинками ватной палочкой. При необходимости используйте влажную (не мокрую) ватную палочку, чтобы размягчить загрязнения.

Не допускайте попадания воды на электрические компоненты и не погружайте щетку в воду.

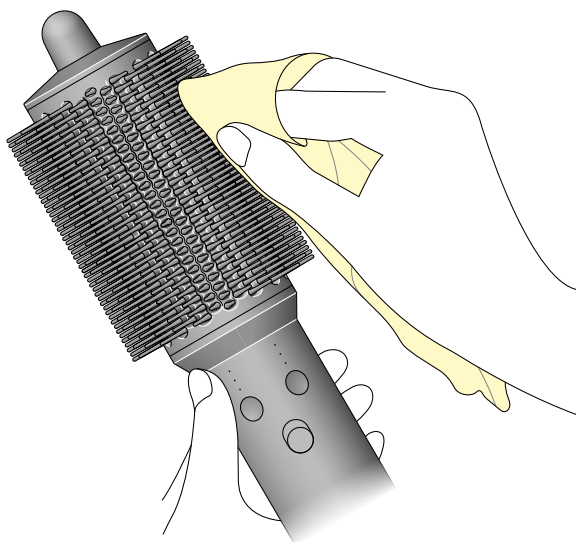

Шаг 3

Перед тем как снова подключить щетку к сети для использования, дайте ей полностью высохнуть на воздухе.

