

hushjet

Purifier Compact

Пайдаланушы
нұсқаулығы



Мазмұны

Жұмысты бастау
Bluetooth® арқылы MyDyson™
қосымшасына қосылу
Смарт үй құрылғыңызға қосылу
Wi-Fi қосылуы
Тұрақты мониторинг
Ақпарат мәзірі
Авто тазарту
Ауа ағынының жылдамдығын орнату

Ұйқы режимі


Электростатикалық сүзгіні ауыстыру
Электростатикалық сүзгінің қызмет
ету мерзімін қалпына келтіріңіз
Көміртекті сүзгіні ауыстыру
Көміртек сүзгісінің қызмет ету
мерзімін қалпына келтіріңіз
Құрылғыңызға күтім жасау

Жұмысты бастау

Құрылғыңызды қораптан негізінен екі қолмен көтеріңіз. Барлық қорғаныс қаптамаларын, соның ішінде штепсельмен кабель айналасындағы қаптамаларды алып тастаңыз.

Dyson ауа тазартқышыңызды розеткаға қосып, құрылғыны іске қосу/тоқтату үшін Stand-by on/off батырмасын басыңыз.

Ол ауа сапасын бақылауды жалғастырады.

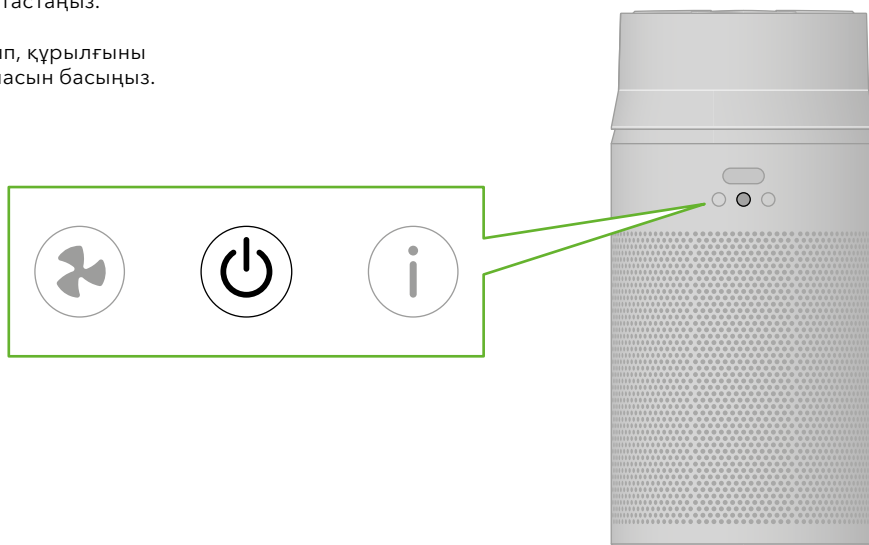

Bluetooth® арқылы MyDyson™ қосымшасына қосылу

MyDyson™ қосымшасымен толық бақылауды өз қолыңызға алыңыз: қадам-қадам бойынша баптау мен қолдауға қол жеткізіңіз, Dyson ауа тазартқышыңыздың қашан және қалай жұмыс істейтінін басқараңыз, ауа сапасын визуалды жаңартулар арқылы қадағалаңыз және бағдарламалық жасақтаманың соңғы жаңартуларын автоматты түрде орнатыңыз.

App Store немесе Google Play-ден MyDyson™ қосымшасын жүктеп алыңыз.

Қосымшаны ашып, экрандағы нұсқауларды орындап, жаңа есептік жазба құрыңыз.



Apple және Apple логотипі - АҚШ-та тіркелген Apple Inc. компаниясының сауда белгілері, және басқа елдерде.
App Store - АҚШ-та тіркелген Apple Inc. компаниясының қызмет белгісі, және басқа елдерде.
Google Play және Google Play логотипі - Google Inc. компаниясының сауда белгілері.



Android роботы Google компаниясы жасаған және бөліскен жұмыстан қайта шығарылған немесе өзгертілген және Creative Commons 3.0 Attribution лицензиясында сипатталған шарттарға сәйкес пайдаланылады.



Bluetooth®сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады. және Dyson компаниясының мұндай белгілерді пайдалану лицензия бойынша жүзеге асырылады.

Смарт үй құрылғыңызға қосылу

Amazon Alexa-ны пайдалану

Dyson тазалағышын немесе ылғалдандырғыш тазалағышты басқару үшін Alexa-дан Dyson дағдысын қосуды сұраңыз. Және құрылғыңыздың үйіңіздегі басқа құрылғылармен қалай үйлесіп жұмыс істейтінін автоматтандыратын күн тәртібін орнатыңыз



Google Assistant-ті пайдалану

Барлық қосылған тазалағыштарды Google арқылы басқарыңыз немесе құрылғыңыздың үйдегі басқа құрылғылармен жұмысын автоматтандыратын бағдарламаны орнатыңыз.



Siri қолдану

Қолдау көрсетілетін Dyson құрылғыларыңызды Siri Shortcuts-қа қосыңыз да, Apple құрылғыңызда дауыспен басқаруға мүмкіндік алыңыз.




Wi-Fi қосылуы

Wi-Fi әдепкі бойынша қосулы. Wi-Fi-ді қосу немесе өшіру үшін құрылғыңыздағы Stand-by on/off батырмасын бес секунд бойы басып тұрыңыз.

LCD экраны Wi-Fi күйін көрсетеді.

Bluetooth® сөздік белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және Dyson оларды пайдалану лицензия негізінде жүзеге асырылады.

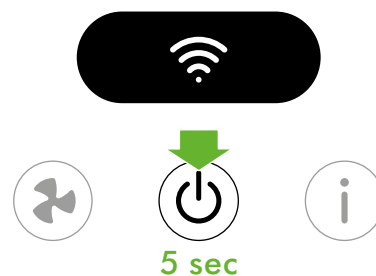

Тұрақты мониторинг

Тұрақты мониторинг әдепкі бойынша өшірілген. Ауа сапасы (AQ) деректерін өлшеу және тіркеуді бастау үшін оны белсендіру қажет.

Үздіксіз бақылау іске қосылғанда, Dyson ауа тазартқышы ауа сапасы туралы ақпаратты жинап, оны LCD экранында және MyDyson™ қосымшасында көрсетеді.

Үздіксіз бақылау қосу/өшіру


MyDyson™ қосымшасында Үздіксіз бақылауды іске қосуды сұрайды. Құрылғыдан қосу немесе өшіру үшін Stand-by қосу/өшіру батырмасын және Info батырмасын бес секунд бойы бірге басып тұрыңыз. СК-экраны үздіксіз мониторингтің қосулы немесе өшірулі екенін көрсетеді.



Ақпарат мәзірі


Dyson HushJet™ Purifier Compact ауа тазартқышы бақылайтын і ақпаратты шолу үшін осы түймені басыңыз.

Ауа сапасы, сүзгі деңгейлері және Wi-Fi мәртебесі туралы ақпарат LCD экранында көрсетіледі.

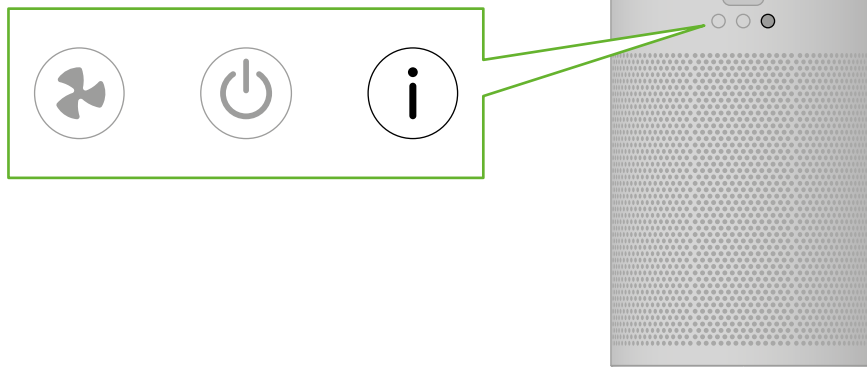

Жабық кеңістіктің ауа сапасы

Ауа сапасы графигі соңғы 12 секундтық деректерді көрсетеді.



Тұншыққан заттар (PM2.5)

Тыныс алатын ауада суспензияланған, өлшемі 2,5 микронға дейінгі микроскоптық бөлшектер. Оларға түтін, бактериялар және аллергиялар жатады.




Тұншыққан заттар (PM10)

Біз тыныс алатын ауада 10 микронға дейінгі өлшемдегі микроскопиялық бөлшектер. Шаң, зең және тозаң кіреді.



Сүзгілер

LCD экранындағы қалған сүзгі қызмет ету мерзімі сүзгілерді ауыстыру қажет екенін көрсетеді.



Wi-Fi

Wi-Fi желісіне қосылудың ағымдағы күйі.




Авто тазарту

Ауа тазартқыш құрылғыңыз бірінші рет қосылғанда әдепкі бойынша Авто режиміне орнатылады. Құрылғының ішкі сенсоры ауа сапасына қарай баптауларды ақылды түрде реттейді.





Ауа сапасы: Құрылғы мақсатты ауа сапасына жеткенде тоқтап, ауа сапасы нашарлаған кезде қайта іске қосылады.

Ауа ағынының жылдамдығы: Мақсатты ауа сапасына жеткенге дейін ауа ағынының жылдамдығы максималды деңгейге дейін артады.

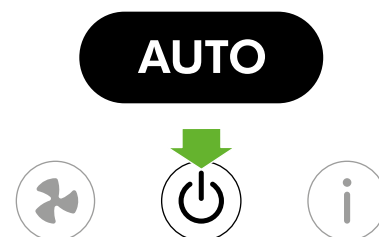

Ауа ағынының жылдамдығын орнату

Құрылғыңыздан немесе MyDyson™ қолданбасынан ауа ағынының жылдамдығын арттырыңыз немесе азайтыңыз. Ескертпе: MyDyson™ қолданбасынан ауа ағынының жылдамдығын 1-ден 10-ға дейін таңдаңыз.

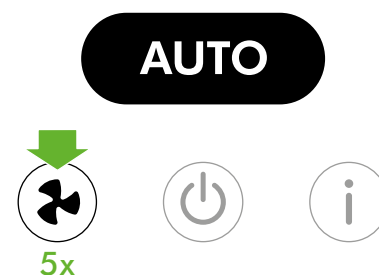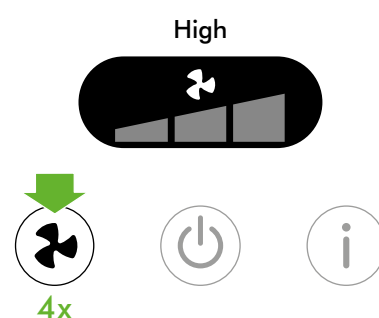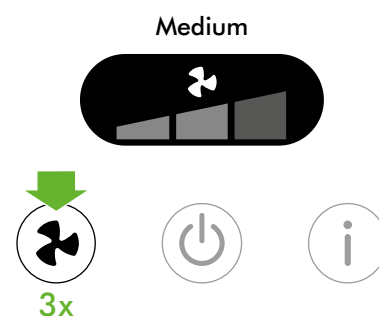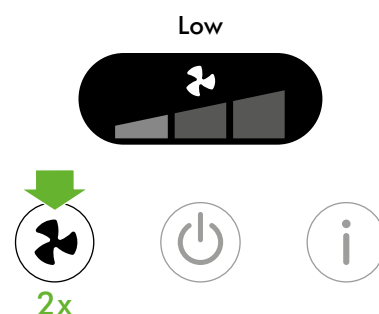

Ұйқы режимі

Егер құрылғыңыз MyDyson™ қолданбасына қосылмаған болса және соңғы бағдарламалық жасақтама болмаса. Ұйқы режимінде Dyson ауа тазартқышыңыз LCD экраны күңгірттенген кезде ауа ағынының жылдамдығын төмендетіп, ауаны тыныш тазалай береді.


Таймер параметрлерін шарлау үшін MyDyson™ қолданбасындағы Ұйқы таймері түймесін басыңыз.

Ұйқы режимін іске қосу үшін құрылғыңыздағы Желдеткіш түймесін басып, екі секунд күтіңіз, сонда белгіше пайда болады.

Ұйқы режимін іске қосқан кезде ауа ағынының параметрі әдепкі бойынша 4 жылдамдыққа орнатылады.

Содан кейін құрылғыдағы экран күңгірттенеді.

Ұйқы режимін өшіру үшін құрылғыңыздағы Желдеткіш түймесін басып, екі секунд күтіңіз. Желдеткіш жылдамдығы ең төменгі жылдамдық параметріне оралады.

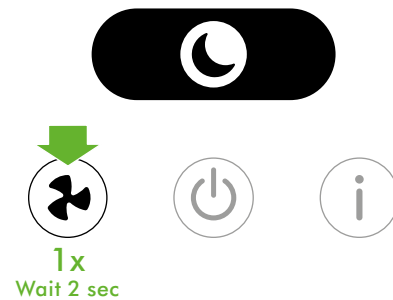


Егер құрылғыңыз MyDyson™ қолданбасына қосылған болса және ең соңғы бағдарламалық жасақтама орнатылған болса.

Ұйқы режимінде Dyson ауа тазартқышыңыз LCD экраны күңгірттенген кезде ауа ағынының жылдамдығын төмендетіп, ауаны тыныш тазалай береді.

Таймер параметрлерін шарлау үшін MyDyson™ қолданбасындағы ұйқы таймері түймесін басыңыз. Ұйқы режимін іске қосу үшін құрылғыңыздағы желдеткіш түймесін басып, екі секунд күтіңіз, сонда белгіше пайда болады.

Ұйқы режимін іске қосқан кезде, ауа ағынының параметрі әдепкі бойынша 4 жылдамдыққа орнатылады.


Содан кейін құрылғыда экран күңгірттенеді.

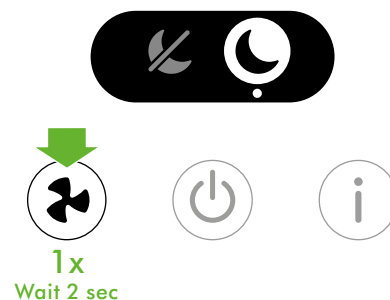

Ұйқы режимінде ауа ағынының жылдамдығын қалай өзгерту керектігі туралы алдыңғы беттегі «Ауа ағынының жылдамдығын орнату» бөлімін қараңыз.

Ұйқы режимін өшіру үшін құрылғыңыздағы желдеткіш түймесін басып, екі секунд күтіңіз, сонда белгіше пайда болады.

Ұйқы режимінен шықсаңыз, желдеткіш жылдамдығы автоматты режимге оралады.

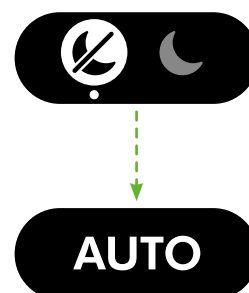

Электростатикалық сүзгіні ауыстыру


MyDyson™ қолданбасы және LCD экраны сүзгінің қызмет ету мерзімі аяқталған кезде сізге хабарлайды. Ауыстырмалы сүзгілерді www.shop-dyson.kz сайтынан сатып алуға болады. Dyson ауа тазартқышын өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

Сүзгіні алып тастаңыз

Электростатикалық сүзгі Dyson ауа тазартқышының ішінде орналасқан. Құрылғының бүйіріндегі сүзгіні босату түймелерін басып, құрылғыны жоғары көтеріңіз.

Көміртекті сүзгіні алып тастап, оны бөлек қойыңыз.

Электростатикалық сүзгіні тастаңыз.

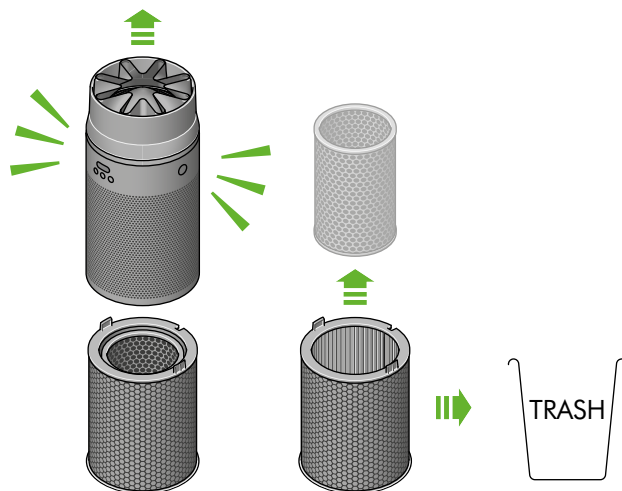


Жаңа электростатикалық сүзгіні орнатыңыз

Ауыстырылатын сүзгіні кез келген қаптамадан алыңыз. Көміртекті сүзгіні жаңа электростатикалық сүзгінің ішіне салыңыз.

Құрылғыңызды сүзгінің үстіне қойыңыз. Электростатикалық сүзгідегі ұя құрылғыңыздағы кабель қақпағымен тураланғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыңызды орнына мықтап бекітілгенше төмен сырғытыңыз.

Қосыңыз, қосыңызжәнесүзгінің қызмет ету мерзімін қалпына келтіріңіз.

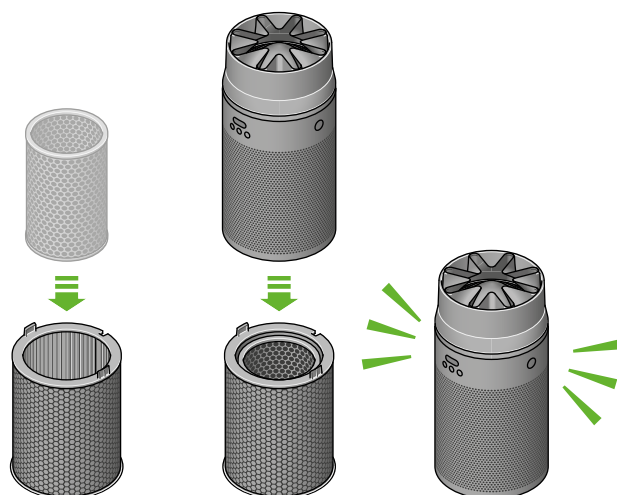

Электростатикалық сүзгінің қызмет ету мерзімін қалпына келтіріңіз

Сүзгіні ауыстырғаннан кейін сүзгінің қызмет ету мерзімін қалпына келтіру маңызды.

Желдеткіш түймесін басып тұрыңыз.

Құрылғыңыздағы LCD экран бестен кері санақ болады, содан кейін экранда белгі пайда болады.

Сүзгінің қызмет ету мерзімі қалпына келтірілді және құрылғыңыз пайдалануға дайын.




Көміртектегі сүзгіні ауыстыру

MyDyson™ қолданбасы және LCD экраны сүзгінің қызмет ету мерзімі аяқталған кезде сізге хабарлайды. Ауыстырмалы сүзгілерді www.shop-dyson.kz сайтынан сатып алуға болады. Dyson ауа тазартқышын өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

Сүзгіні алып тастаңыз

Көміртектегі сүзгі электростатикалық сүзгінің ішінде орналасқан. Құрылғының бүйіріндегі сүзгіні босату түймелерін басып, құрылғыңызды жоғары көтеріңіз.

Көміртектегі сүзгіні электростатикалық сүзгінің ішінен алыңыз. Көміртектегі сүзгіні тастаңыз.

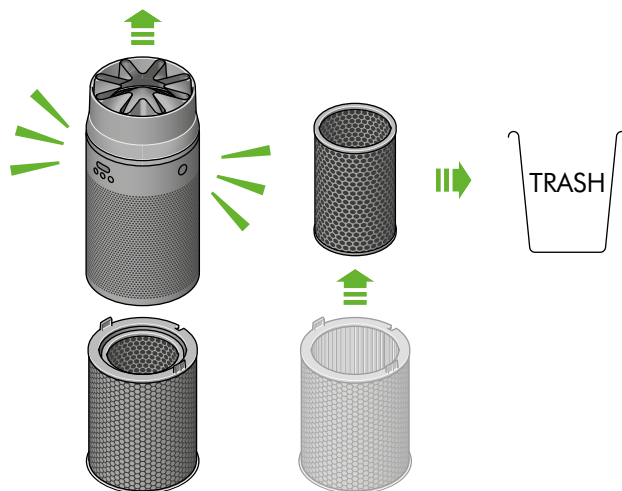


Жаңа көмір сүзгісін орнатыңыз

Ауыстырылатын сүзгіні кез келген қаптамадан алып тастаңыз. Жаңа көмір сүзгісін Электростатикалық сүзгінің ішіне орналастырыңыз.

Машинаны сүзгінің үстіне қойыңыз. Электростатикалық сүзгідегі ұяның құрылғыңыздағы кабель қақпағымен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыңызды орнына мықтап бекітілгенше төмен сырғытыңыз.

Қосыңыз, қосыңызжәнесүзгінің қызмет ету мерзімін қалпына келтіріңіз.

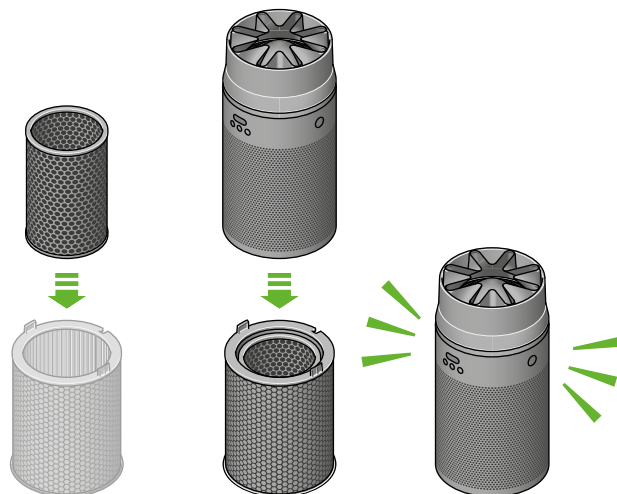


Көміртек сүзгісінің қызмет ету мерзімін қалпына келтіріңіз

Сүзгіні ауыстырғаннан кейін сүзгінің қызмет ету мерзімін қалпына келтіру маңызды.

Ақпарат түймесін басып тұрыңыз.

Құрылғыңыздағы СКД экран бестен кері санайды, содан кейін экранда белгі пайда болады.

Сүзгі мерзімі қалпына келтірілді және құрылғыңыз пайдалануға дайын.

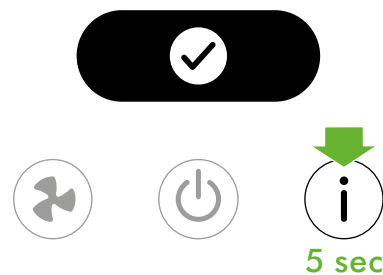

Құрылғыңызға күтім жасау

Dyson ауа тазартқышынан әрқашан жақсы нәтиже алу үшін оны жүйелі түрде тазалап, бітелулерді тексеру маңызды.

Келген тазалауды жалғастырмас бұрын Dyson ауа тазартқышын өшіріп, розеткадан ажыратуды ұмытпаңыз.

Құрылғыңызды тазалау

Егер құрылғыңыз шаң басқан болса, дымқыл, мамықсыз шүберекпен сүртіңіз. Dyson ауа тазартқышының артқы жағында орналасқан сенсорлық кірістерді шаң мен қоқысқа тексеріңіз.

Құрылғыдағы шаң мен қоқысты іздеңіз.

Шаң мен қоқысты кетіру үшін жұмсақ щетканы пайдаланыңыз.

Құрылғыңызды тазалау үшін жуғыш заттарды немесе жылтыратқыштарды пайдаланбаңыз.





Саптаманы алыңыз

Құлыпты ашу үшін саптаманы сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Саптаманы машинадан алыңыз.

Шаң мен қоқысты кетіру үшін жұмсақ щетканы пайдаланыңыз.

Саптаманы жууға болады. Машинаға қайта орнатпас бұрын оның толық кепкеніне көз жеткізіңіз.

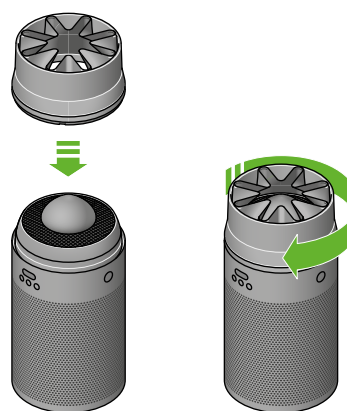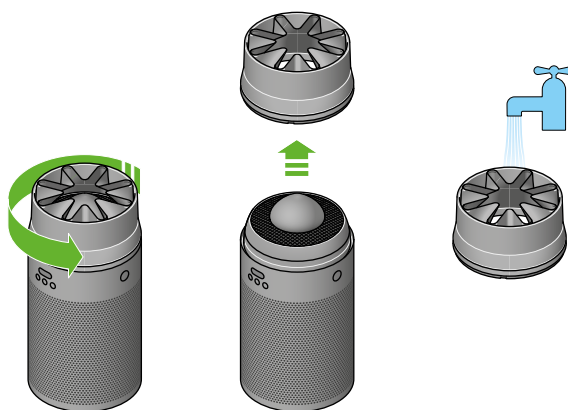

hushjet

Purifier Compact

Руководство пользователя



Содержание

Начало работы
Подключение к приложению
MyDyson™ через Bluetooth®
Подключение к устройству
умного дома
Wi-Fi-подключение
Постоянный мониторинг
Информационное меню
Автоочистка


Скорость воздушного потока
Режим сна
Замена электростатического фильтра
Сбросьте срок службы вашего
электростатического фильтра
Замена фильтра HEPA+ Carbon
Сбросьте срок службы вашего
угольного фильтра
Уход за вашим устройством

Начало работы

Используйте обе руки, чтобы вынуть ваше устройство из коробки, держась за основание.

Удалите всю защитную упаковку, включая упаковку, вокруг вилки и кабеля.

Подключите и нажмите кнопку включения/выключения на вашем воздухоочистителе Dyson, чтобы запустить/остановить ваше устройство. Оно продолжит контролировать качество воздуха.

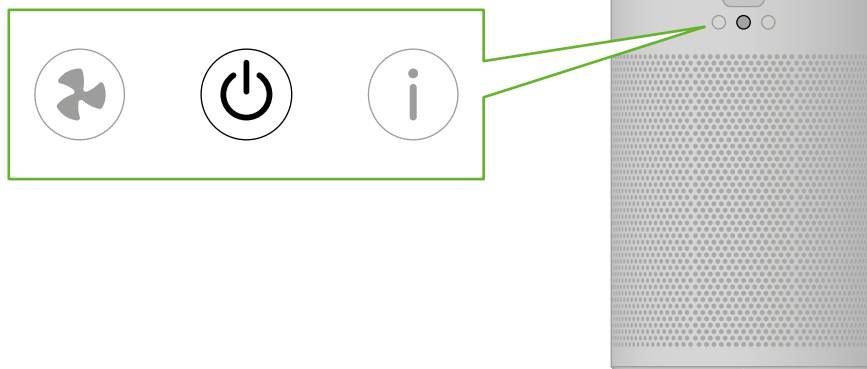

Подключение к приложению MyDyson™ через Bluetooth®

Возьмите полный контроль с помощью приложения MyDyson™ и получите доступ к пошаговой настройке и поддержке, управляйте тем, как и когда работает ваш очиститель воздуха Dyson, следите за качеством воздуха с помощью визуальных обновлений и автоматически оставайтесь в курсе последних обновлений программного обеспечения.



Загрузите приложение MyDyson™ из App Store или Google Play.

Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать новую учетную запись.

Apple, логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
App Store является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google Inc.



Робот Android воспроизводится или модифицируется на основе работы, созданной и предоставленной Google, и используется в соответствии с условиями, описанными в лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.



Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.

Подключение к устройству умного дома

Использование Amazon Alexa

Попросите Alexa включить навык Dyson для управления вашим очистителем Dyson или очистителем-увлажнителем. Установите процедуру, которая автоматизирует работу вашего устройства с другими устройствами в вашем доме.



Использование Google Ассистента

Управляйте всеми подключенными очистителями с помощью Google или задайте программу для автоматизации работы вашего устройства с другими устройствами в вашем доме.



Использование Siri


Подключите свои устройства Dyson к командам Siri, и вы сможете управлять ими с помощью голоса на вашем устройстве Apple.



Wi-Fi-подключение

Wi-Fi и Bluetooth™ включены по умолчанию. Чтобы включить или выключить Wi-Fi и Bluetooth™, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на вашем устройстве в течение пяти секунд. Wi-Fi и Bluetooth™ включены по умолчанию. На ЖК-экране будет отображаться статус Wi-Fi.

Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.

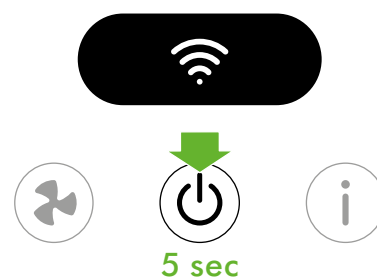

Постоянный мониторинг

Постоянный мониторинг отключен по умолчанию. Вам нужно активировать его, чтобы начать измерять и записывать данные о качестве воздуха

С активным непрерывным мониторингом ваш очиститель воздуха Dyson будет собирать информацию о качестве воздуха и отображать её на ЖК-экране и в приложении MyDyson™.

Постоянный мониторинг


Вам будет предложено активировать Непрерывный мониторинг в приложении MyDyson™. Чтобы включить или выключить Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения режима ожидания на вашем устройстве в течение пяти секунд. Чтобы включить или выключить его на вашем устройстве, нажмите и удерживайте кнопку ожидания включения/выключения вместе с кнопкой информации в течение пяти секунд.



Информационное меню


Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию, отслеживаемую вашим очистителем воздуха Dyson HushJet™ Purifier Compact.

Информация о качестве воздуха, состоянии фильтров и статусе Wi-Fi отображается на ЖК-экране.

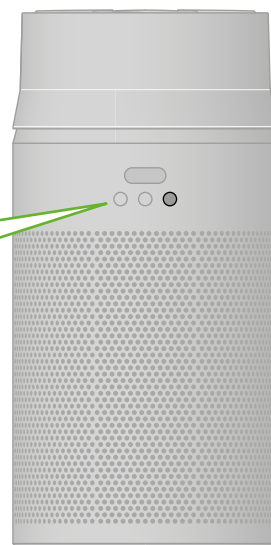

Качество воздуха в помещении – 12 секунд

График качества воздуха показывает данные за последние 12 секунд.



Частицы в воздухе (PM2.5)

Микроскопические частицы размером до 2,5 микрон, взвешенные в воздухе, которым мы дышим. К ним относятся дым, бактерии и аллергены.




Частицы в воздухе (PM10)

Более крупные микроскопические частицы размером до 10 микрон, взвешенные в воздухе, которым мы дышим. К ним относятся пыль, плесень и пыльца.



Фильтры

Оставшийся срок службы фильтра отображается на ЖК-экране и указывает, когда потребуется замена фильтров.



Wi-Fi

Текущий статус подключения к сети Wi-Fi.




Автоочистка

При первом включении ваш очиститель воздуха по умолчанию настроен на автоматический режим. На борту установленный датчик будет интеллектуально настраивать параметры машины в зависимости от качества воздуха.

Качество воздуха: Ваша машина приостановится, когда будет достигнуто целевое качество воздуха, и снова включится, когда уровни качества воздуха упадут.




Скорость воздушного потока: Скорость воздушного потока будет увеличиваться до максимума, пока не будет достигнуто целевое качество воздуха.

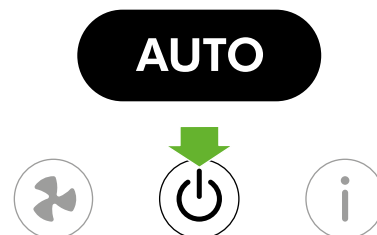

Скорость воздушного потока

Увеличьте или уменьшите скорость воздушного потока с вашего устройства или в приложении MyDyson™.

Обратите внимание: выбор скорости воздушного потока от 1 до 10 в приложении MyDyson™.

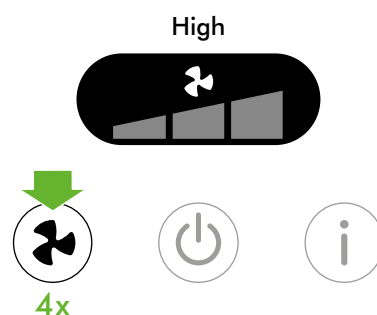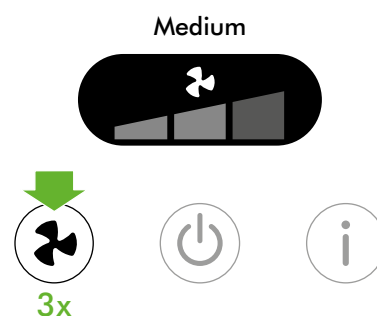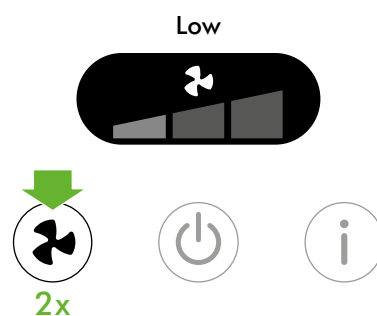

Режим сна

Если ваше устройство не подключено к приложению MyDyson™ и не имеет последнего программного обеспечения. В режиме Сна очиститель воздуха Dyson продолжает тихо очищать воздух, работая на более низкой скорости воздушного потока с приглушенным экраном.


Нажмите кнопку «Таймер сна» в приложении MyDyson™, чтобы просмотреть параметры таймера.

Чтобы активировать режим сна, нажмите кнопку «Вентилятор» на вашем устройстве, затем подождите две секунды, после чего появится значок.

При активации режима сна по умолчанию будет установлена скорость воздушного потока 4.


Затем экран на устройстве потускнеет.

Затем скорость вращения вентилятора вернется к минимальной.

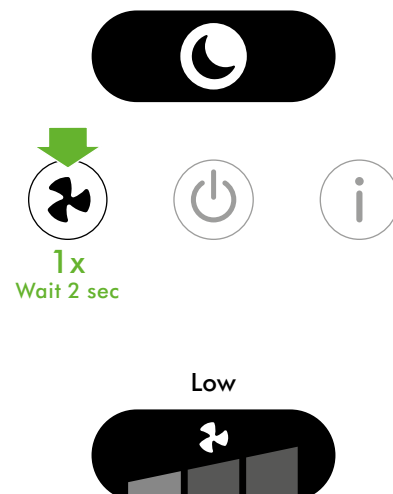

В режиме сна ваш очиститель воздуха Dyson продолжит тихо очищать воздух на более низкой скорости потока воздуха, а его ЖК-экран будет затемнён.

Нажмите кнопку таймера сна в приложении MyDyson™, чтобы пролистать варианты таймера. Чтобы активировать режим сна, нажмите кнопку вентилятора на вашем устройстве, затем подождите две секунды, и иконка появится.

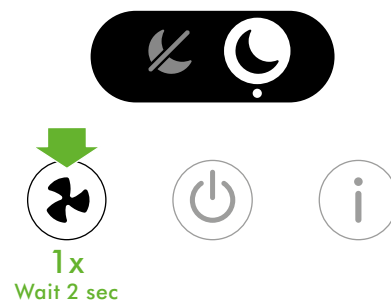


При активации режима сна настройка потока воздуха будет установлена по умолчанию на скорость 4.

Затем экран на устройстве потускнеет.

Пожалуйста, обратитесь к разделу на предыдущей странице «Настройка скорости воздушного потока» о том, как изменить скорость воздушного потока в режиме сна. Чтобы деактивировать режим сна, нажмите кнопку вентилятора на вашем устройстве, а затем подождите две секунды, и иконка появится.

Если вы выйдете из режима сна, скорость вентилятора вернется в режим Авто.

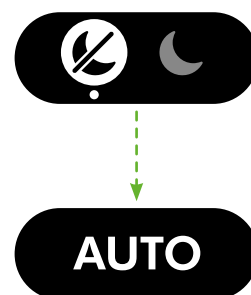

Замена электростатического фильтра

Приложение MyDyson™ и ЖК-экран оповестят вас о том, что срок службы фильтра подходит к концу. Сменные фильтры можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz


Выключите и выньте вилку из розетки вашего очистителя воздуха Dyson.

Снимите фильтр

Электростатический фильтр находится внутри вашего очистителя воздуха Dyson. Нажмите кнопки освобождения фильтра на стороне вашего устройства и поднимите его вверх.

Удалите угольный фильтр и отложите его в сторону.

Утилизируйте электростатический фильтр.

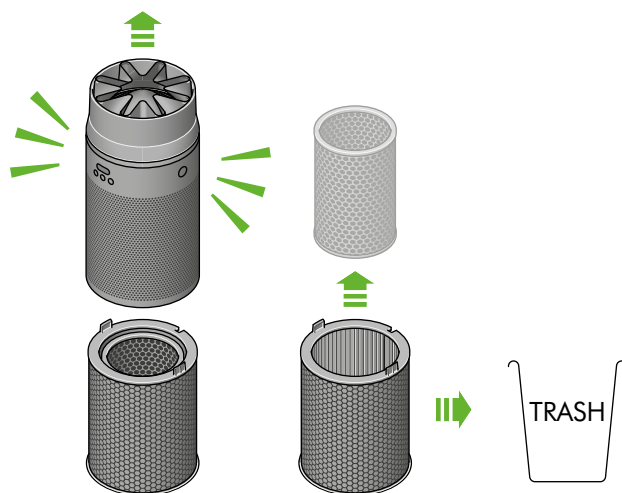

Установите новый электростатический фильтр.


Извлеките новый фильтр из упаковки.

Поместите угольный фильтр внутрь нового электростатического фильтра.

Установите ваше устройство над фильтром.

Убедитесь, что слот на электростатическом фильтре совпадает с крышкой кабеля на вашем устройстве. Сдвиньте ваше устройство вниз, пока оно не щелкнет и не зафиксируется на месте.

Подключите, включите и затем сбросьте срок службы вашего фильтра.

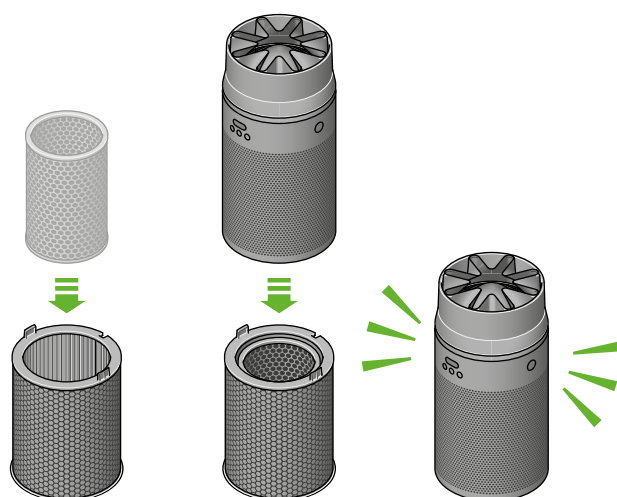

Сбросьте срок службы вашего электростатического фильтра

Важно сбросить срок службы фильтра после его замены.

Нажмите и удерживайте кнопку вентилятора.

ЖК-экран вашего устройства будет отсчитывать от пяти, затем на экране появится галочка.

Срок службы фильтра сброшен, и ваше устройство готово к использованию.



Замена фильтра HEPA+Carbon

Приложение MyDyson™ и ЖК-экран оповестят вас о том, что срок службы фильтра подходит к концу. Сменные фильтры можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz


Выключите и выньте вилку вашего очистителя воздуха Dyson из розетки.

Снимите фильтр

Угольный фильтр находится внутри электростатического фильтра. Нажмите кнопки извлечения фильтра на боковой стороне устройства и поднимите устройство вверх.

Извлеките угольный фильтр изнутри электростатического фильтра.

Утилизируйте угольный фильтр.

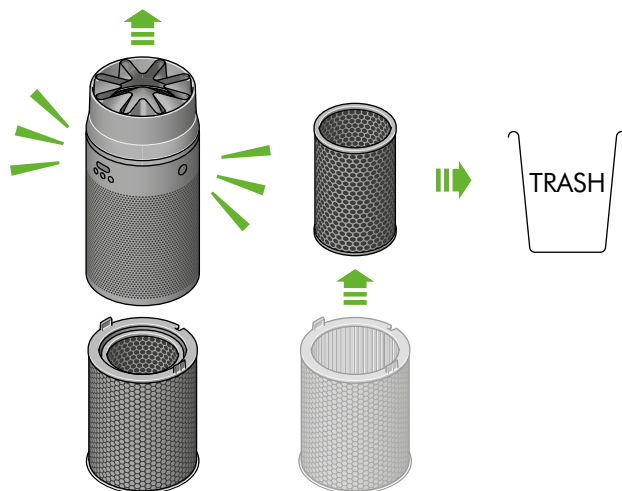


Установите новый угольный фильтр

Извлеките новый фильтр из упаковки.

Установите новый угольный фильтр

Убедитесь, что слот на электростатическом фильтре совпадает с крышкой кабеля на вашем устройстве. Сдвиньте ваше устройство вниз, пока оно не щелкнет и не зафиксируется в положении.

Подключите, включите и затем сбросьте срок службы вашего фильтра.

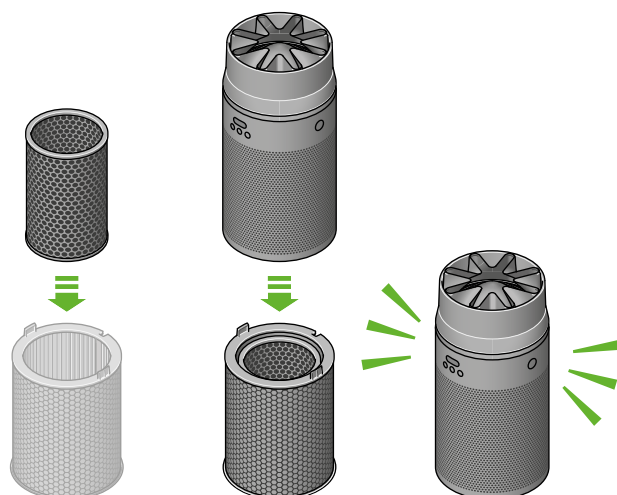


Сбросьте срок службы вашего угольного фильтра

Важно сбросить срок службы фильтра после его замены.

Нажмите и удерживайте кнопку "Информация".

На ЖК-экране вашего устройства будет обратный отсчет от пяти, затем на экране появится галочка.

Срок службы фильтра сброшен, и ваше устройство готово к использованию.

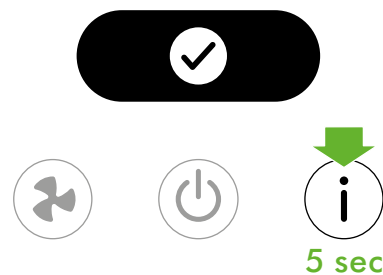

Уход за вашим устройством

Чтобы ваш очиститель воздуха Dyson всегда работал с максимальной эффективностью, важно регулярно его чистить и проверять на наличие засоров.

Не забывайте всегда выключать и отключать от сети ваш очиститель воздуха Dyson перед началом любой чистки.

Очистка вашего устройства

Если ваш прибор запылится, протрите его влажной безворсовой тряпкой.

Проверьте входные отверстия датчиков, расположенные на задней части вашего очистителя воздуха Dyson, на наличие пыли и мусора.

Осмотрите прибор на наличие пыли и мусора.

Используйте мягкую щетку, чтобы удалить пыль и мусор.

Не используйте моющие средства или полироли для очистки прибора.



Снимите насадку.

Поверните насадку против часовой стрелки, чтобы разблокировать.

Снимите насадку с вашего устройства.

Используйте мягкую щетку, чтобы удалить пыль и мусор.

Насадку можно мыть.

Убедитесь, что он полностью высох, прежде чем устанавливать его обратно в ваше устройство.

