

corrale
coolshine

Пайдаланушы нұсқаулығы



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Мазмұны

Басқару элементтері
Шаш түзеткішті пайдалану
Жылу сорғыш қосымшасын пайдалану
Шаш түзеткішке күтім жасау

dyson

Басқару элементтері

Жылуды шығаратын түтіктер

Стильдеу кезінде шашыңыздан жылуды кетіруге арналған, бұл шаштың жылудан аз зақымдалуын қамтамасыз етеді және стильдеуден кейін шаштың салқын сезімін қалдырады.

Қуат түймесі
Шаш түзеткішті қосады және өшіреді.


Икемді пластиналар

Шаштың пішініне ілесіп, шаш талшықтарын біріктіріп, бақылаулы түзулеуді қамтамасыз етеді және қажетті өту санын азайтады.

Температураны басқару түймесі

Барлық шаш түрлерінде максималды тиімділік пен қажетті шаш үлгісіне қол жеткізу үшін төрт қыздыру параметрі: 145, 165, 185 және 210°C.

Құлыптау түймесі
Шаш түзеткіштің тұтқаларын пайдаланғаннан кейін бірден сақтау үшін жабық күйде құлыптайды.

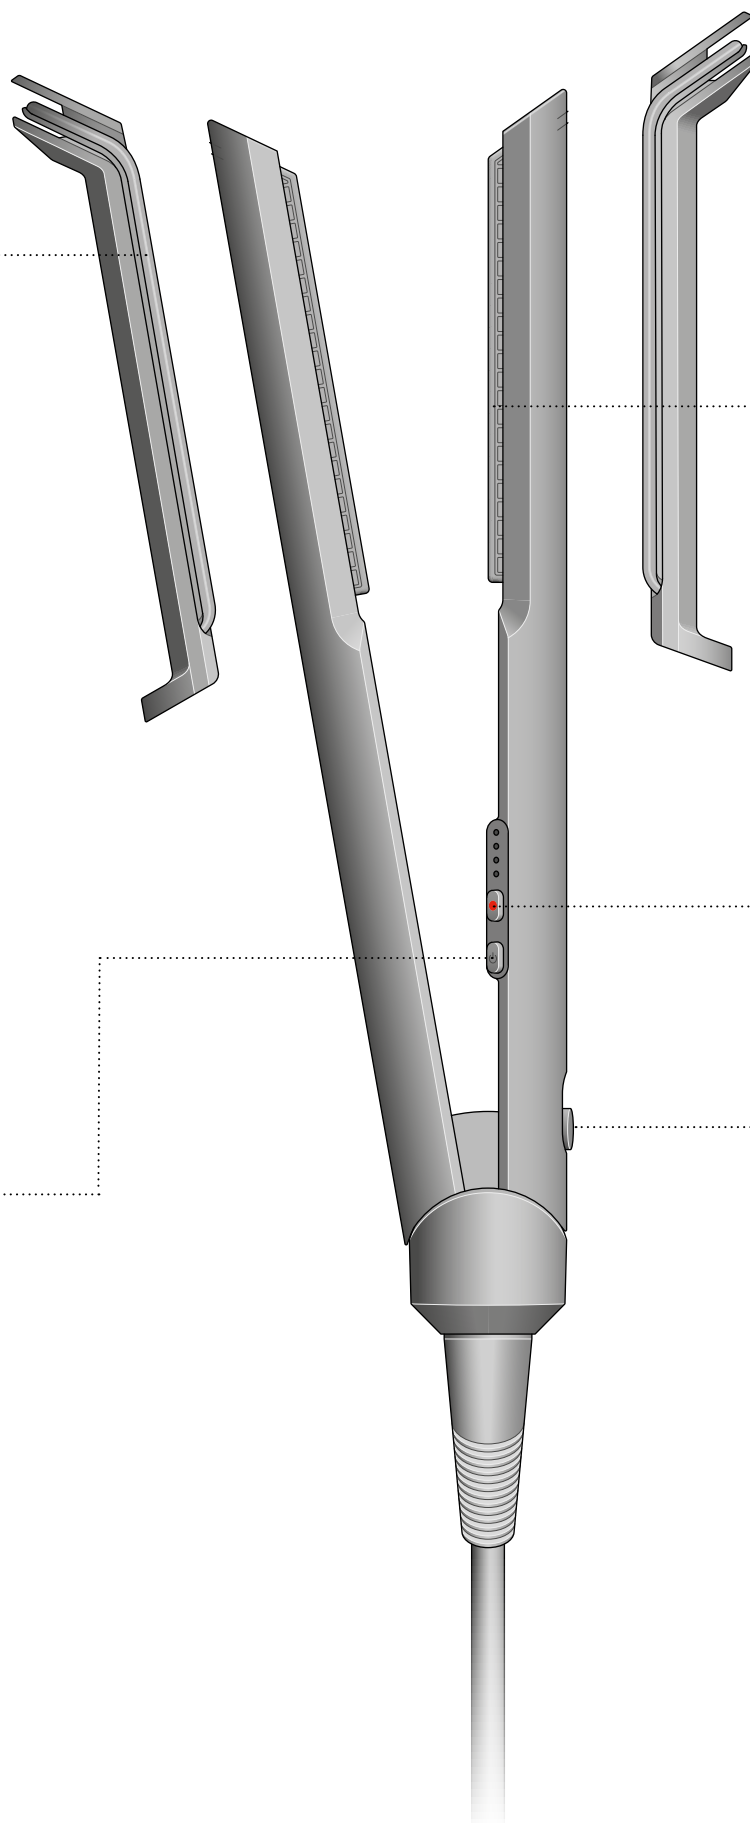

Шаш түзеткішті пайдалану

Жұмыстың басталуы

Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін Dyson Corrale CoolShine™ түзеткішін қолданар алдында шашыңыздың құрғақ және шатаспайтынына көз жеткізіңіз.

Қосу және өшіру

Шаш түзеткішті қосу үшін, оны ашу үшін құлыптау түймесін сырғытыңыз. Қуат түймесін басып тұрыңыз.

Шаш түзеткішті өшіру үшін қуат түймесін басып тұрыңыз. Шаш түзеткішті жабыңыз, құлыптау түймесін сырғытыңыз және суытыңыз.

Ұйықтау режимі

Егер тіклейтін үтік қосулы күйде және бес минуттан артық бақылаусыз қалса, икемді тақталар автоматты түрде өшеді.

Қуат батырмасын басып, үтікті соңғы орнатылған температурада қайта қосыңыз.

Егер тіклейтін үтік қосулы күйде және 30 минуттан артық бақылаусыз қалса, ол толығымен өшеді.

Температураны басқару

Шаш түзеткішіңіз кез келген шаш түрі мен үлгісіне сәйкес келетін төрт параметрмен жабдықталған.

Төрт қыздыру параметрі бойынша ауысу үшін температураны басқару түймесін басыңыз: 145, 165, 185 және 210°C.


Шашыңыздың түріне және шаш үлгісіне сәйкес келетін температураны таңдаңыз. Төрт LED индикаторы ағымдағы жылыту режимін көрсетеді.

Шаш түзеткіш таңдалған температураға жеткенше индикаторлар жыпылықтайды.

Шаш түзеткішпен саяхаттау

Dyson Corrale CoolShine™ шаш түзеткіші шаштыюңай шаш үлгісіне арналған әмбебап кернеуге ие, сондықтан оны кез келген жерге алып жүре аласыз.

Шаш үлгісіне арналған кеңестер мен нұсқаулықтарды www.shop-Dyson.kz сайтынан қараңыз.

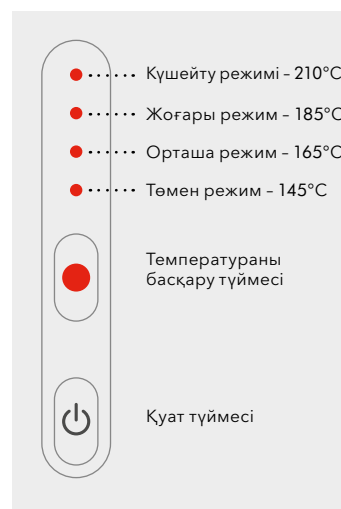

Жылу сорғыш қосымшасын пайдалану

Кеңес

Шашыңызды сәндеу кезінде жылуды кетіру үшін жылу сорғыш қондырмасын пайдаланыңыз, бұл жылудың зақымдану қаупін азайтады және шашыңызды салқындататын етіп қалдырады.

Түбірге жақынырақ шаш үлгісін жасау және бұйралар немесе толқындар сияқты айқын көріністер жасау үшін қондырманы алып тастаңыз.

Қосыңыз

Насадканың ұшын ұстап, оны түзеткіш рычаг бойынша щелчок еткенше жылжытыңыз.

Алыңыз

Пластиналар әлі де ыстық болуы мүмкін, сондықтан насадканы алмас бұрын, олардың салқындауын күтіңіз.

Насадканың ұшын қысу арқылы босатыңыз, содан кейін жоғары көтеріп, түзеткіш рычагтан алыңыз.



Шаш түзеткішке күтім жасау

Қалай тазалау керек


Емірді өшіріп, тазалаудан бұрын салқындауға қалдырыңыз.

Егер пайдаланған болсаңыз, жылуды шығаратын қосымшаны алыңыз.

Иілгіш тақталарды және бекіткішті ылғалды, жіпсіз шүберекпен тазалаңыз. Қатты қалған қалдықтарды жою үшін жұмсақ түрде сүртіңіз.


Химиялық заттар немесе абразивті өнімдерді пайдаланбаңыз, себебі бұл түзеткішіңізге зиян тигізуі мүмкін.

Барлық заттардың толық құрғағанына көз жеткізіңіз, қайта жинамас бұрын.

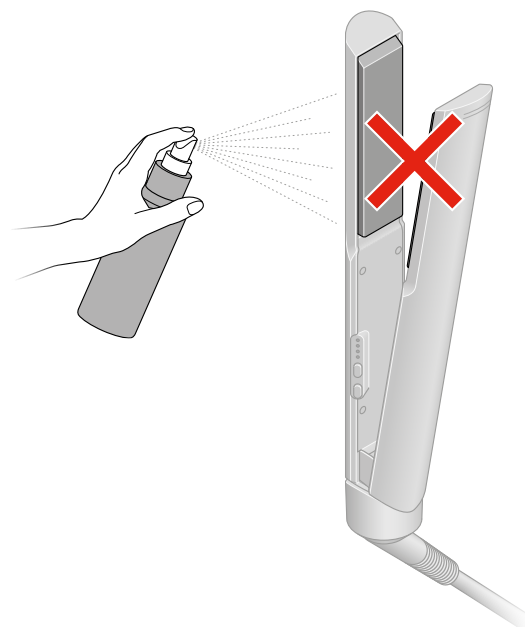

corrale
coolshine

Руководство пользователя

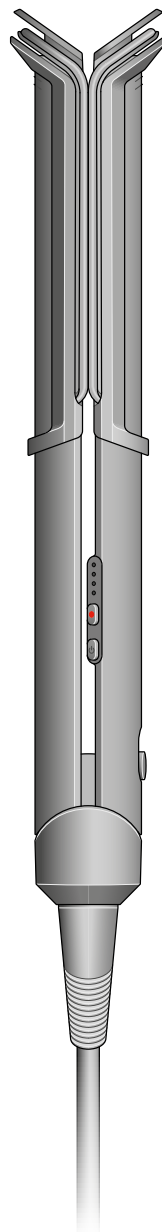

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Содержание

Элементы управления

Использование выпрямителя

Использование насадки для отвода тепла

Уход за выпрямителем

dyson

Элементы управления

Термоотводящие трубки

Разработаны для отвода тепла от волос во время укладки, чтобы снизить повреждения от высоких температур, оставляя волосы более прохладными на ощупь после укладки.

Кнопка включения

Для включения и выключения выпрямителя.

Гибкие пластины


Разработаны так, чтобы принимать форму вокруг волос, удерживая пряди вместе, обеспечивая контролируемое выпрямление и меньшее количество проходов.

Кнопка регулировки температуры

Четыре режима нагрева для максимальной эффективности и достижения желаемой укладки на всех типах волос: 145, 165, 185 и 210 °C.

Кнопка блокировки

Фиксирует рычаги выпрямителя в закрытом положении для немедленного хранения после использования.

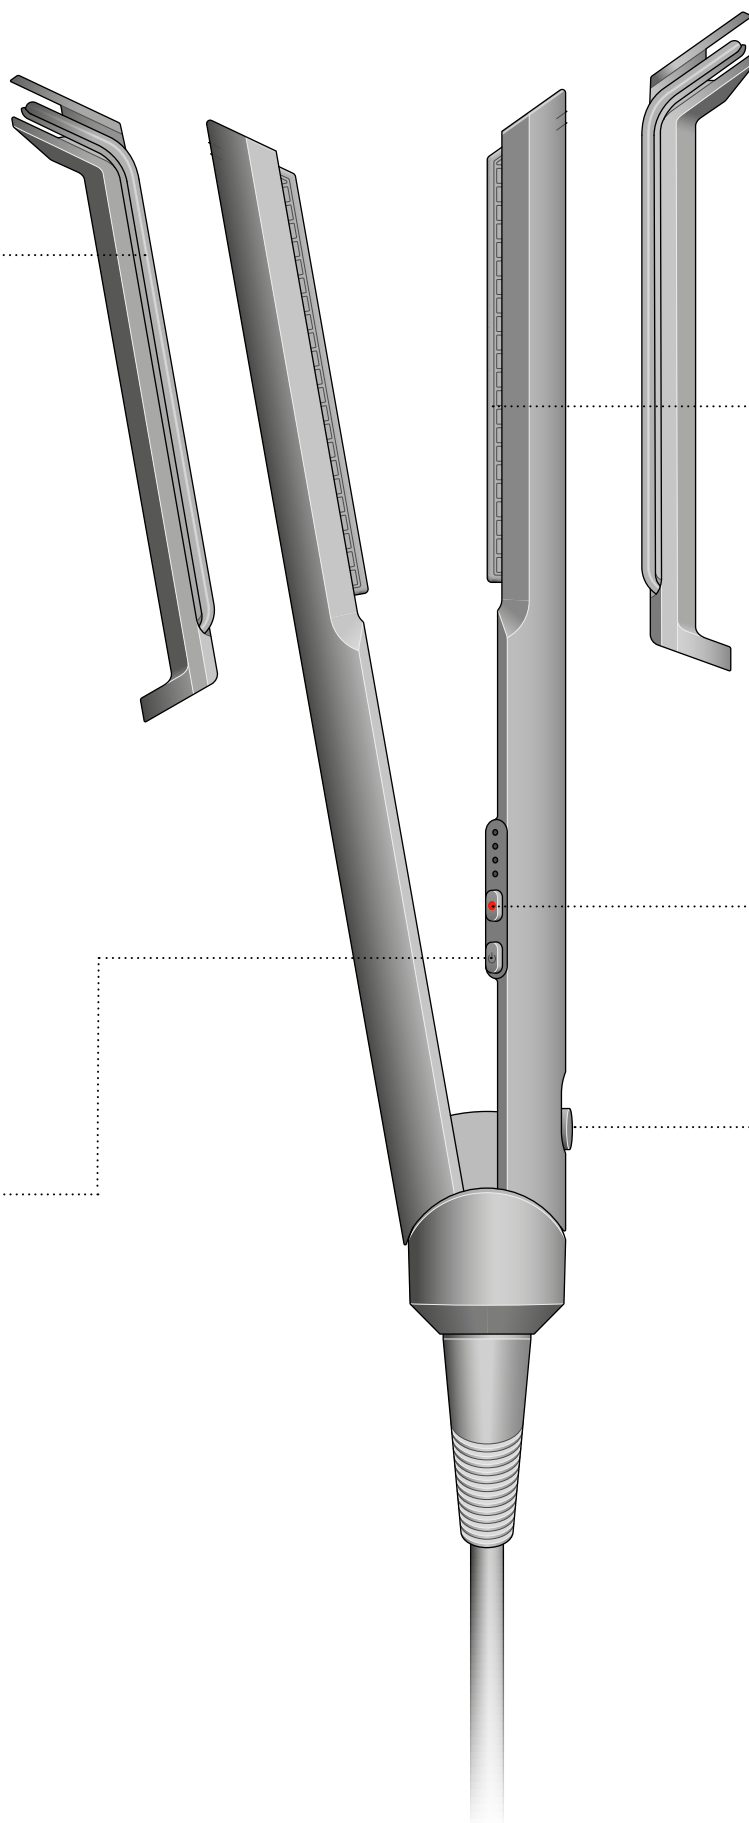

Использование выпрямителя

Начало работы

Для достижения оптимальных результатов перед использованием выпрямителя Dyson Corrale CoolShine™ убедитесь, что волосы сухие и не спутанные.

Включение и выключение

Чтобы включить выпрямитель, сдвиньте кнопку блокировки, чтобы открыть его. Нажмите и удерживайте кнопку питания.

Чтобы выключить, нажмите и удерживайте кнопку питания. Закройте выпрямитель, сдвиньте кнопку блокировки и оставьте его остывать.

Режим сна

Если оставить выпрямитель без присмотра включенным более пяти минут, гибкие пластины автоматически отключатся.

Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить выпрямитель с последней установленной температурой.

Если оставить выпрямитель без присмотра включенным в течение 30 минут, он полностью выключится.

Регулировка температуры

Ваш выпрямитель имеет четыре режима для укладки волос любого типа и стиля.

Нажмите кнопку регулировки температуры, чтобы переключаться между четырьмя режимами нагрева: 145, 165, 185 и 210 °C.

Выберите температуру, подходящую вашему типу волос и предпочтениям в укладке. Четыре светодиодных индикатора отображают текущий режим нагрева.

Индикаторы будут мигать, пока выпрямитель не достигнет выбранной вами температуры.

Путешествие с выпрямителем для волос

Выпрямитель для волос Dyson Corrale CoolShine™ имеет универсальное напряжение для легкой укладки, поэтому вы можете брать его с собой куда угодно.

Посетите сайт www.shop-Dyson.kz, чтобы ознакомиться с советами и руководствами по укладке волос.



Использование насадки для отвода тепла

Совет

Используйте насадку для отвода тепла, чтобы отводить тепло от волос во время укладки, что снижает риск повреждения от высоких температур и делает волосы более прохладными на ощупь.

Снимите насадку, чтобы укладывать волосы ближе к корням, а также для создания более четких образов, таких как локоны или волны.

Прикрепить

Удерживайте наконечник насадки и сдвиньте ее по рычагу выпрямителя до щелчка.

Снять

Пластины могут быть еще горячими, поэтому подождите, пока они остынут, прежде чем снимать насадку.

Сожмите наконечник насадки, чтобы освободить ее, затем сдвиньте вверх и снимите с рычага выпрямителя.



Уход за выпрямителем

Как чистить

Перед чисткой выключите выпрямитель и дайте ему остыть.

Снимите насадку для отвода тепла, если вы ею пользовались.

Протрите гибкие пластины и насадку влажной безворсовой тканью. Аккуратно потрите, чтобы удалить стойкие загрязнения.

Не используйте химические или абразивные средства, так как это может повредить ваш выпрямитель.

Убедитесь, что все полностью высохло, прежде чем собирать обратно.

