


pencilvac

Пайдаланушы
нұсқаулығы

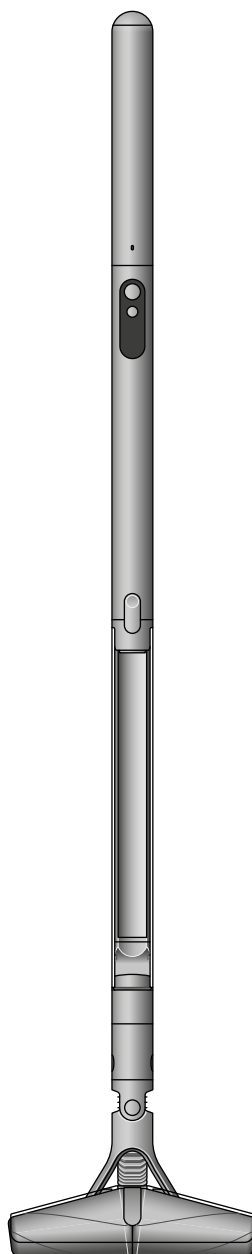

SV12 JN 000000 PN.0000000-00-00 00 00.00.00
VERSION NO.01

Мазмұны

Жиынтықта

Жұмысты бастау

LCD экран

MyDyson™ қосымшасын жүктеңіз

MyDyson™ қосымшасында бастау

Контейнерді босату

Контейнеріңізді тазалау

Fluffycones™ тазалау басын жуу

Сүзгіні жуу

Құралдарыңызды тазалау

Тұйықталған жерлерді ашу

Шаш бұрандалы құралыңыздағы
бітелістерді тазалау

Құрылғыңызды бөлшектеу

Құрылғыңызға күтім жасау

dyson

Жиынтықта

Шаңсорғышыңыз 3 бөліктен тұратын қорапта оралған:

1. Шаңсорғыштың корпусы
2. Аккумулятор
3. Шаңсорғыш басы/құралдар Батареяны негізгі корпусқа, ал шаңсорғыш басын/құралды негізгі корпусының екінші ұшына бекітіңіз.



Аккумулятор




Шаңсорғыштың корпусы




Зарядтағыш

Штепсель, қосқыш және кабелі бар біртұтас зарядтау құрылғысы. Док арқылы құрылғыңызды зарядтайды.

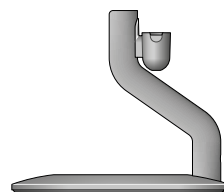

Магниттік зарядтау док-станциясы

Dyson PencilVac™ шаңсорғыш док станциясында зарядталып, келесі тазалауға дайын тұрады.

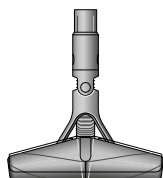

Fluffycones™ тазалау басы


Біздің ұсынысымыз

Зарядтау ұяшықтарын (зарядтау құрылғысындағы және док станциясындағы) көміртек талшығы сияқты өткізгіш материалдардан алыс ұстаңыз. Тазалаудан бұрын зарядтау құрылғысын желіден ажыратыңыз.

Қосымша құралдар қолжетімді.



Айналмалы комби-жарықша құралы



Шаш бұрандалы құралы

Жұмысты бастау

Құрылғының басқару элементтерімен танысыңыз




LCD экран

Режимді таңдау батырмасы

Қосу/өшіру батырмасы

Пайдаланар алдында
Докта зарядтау.

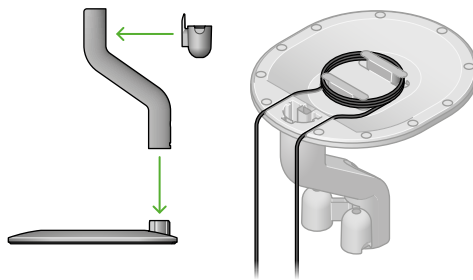

Режимдер



Эко режим

Үйіңізді толық тазалау үшін ең ұзақ жұмыс уақыты.




Орташа режим

Қуат пен жұмыс уақытының оңтайлы үйлесімі. Авто режимін іске қосу үшін тазалағыш басыңызды немесе шаш бұрандалы құралыңызды жалғаңыз. Сору қуаты шаң деңгейіне автоматты түрде бейімделеді.






Қуатты режим

Терең енген кірді қарқынды тазалауға арналған.

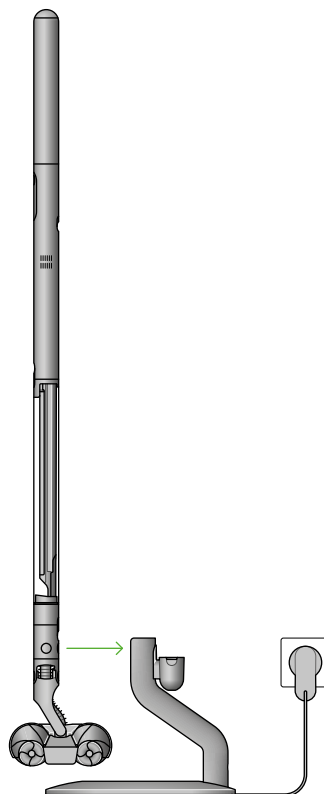

Құрылғыңызды қосыңыз
Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалана отырып немесе қораптағы QR кодын немесе LCD экранындағы кодты пайдаланыңыз.

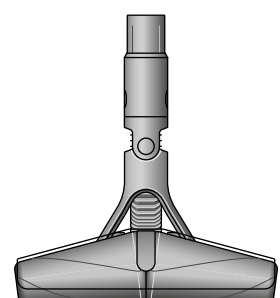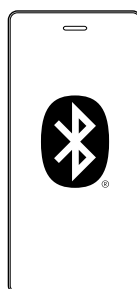

LCD экран

LCD экран пайдалы жұмыс ақпаратын көрсетеді, мысалы режимдер, қалған жұмыс уақыты және маңызды техникалық қызмет көрсету туралы ескертулер.

Тазалау
Қуат режимін таңдау үшін Mode батырмасын пайдаланыңыз.
Тазалауды бастау үшін Start батырмасын басыңыз.

Eco
Ұсақ шаң үшін.



Орташа
Қарапайым шаң деңгейлері үшін.




Күшейту
Көбірек шаң мен қалдықтар үшін.




Ескерту
Көрінуі мүмкін ескертулер:

Тұйықталу - құрылғыңызда тазалауды қажет ететін бөгет бар.

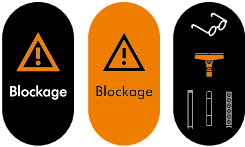

Сүзгі - сүзгі дұрыс орнатылмаған немесе тазалауды қажет етеді.

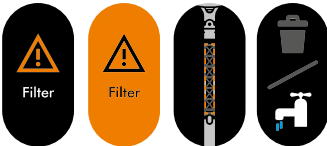


Акумулятор
Батарея жұмыс істей алмаса, сізге ескерту көрсетіледі.



Жұмыс уақыты және батарея
LCD экраны машинаның қалған жұмыс уақытын үнемі көрсетеді - сондықтан сізге тазалауға қанша уақыт қалғанын әрдайым білесіз.

Сіздің Dyson PencilVac™ шаңсорғышыңыз 30 минутқа дейін жұмыс істейтін click-in батареямен жұмыс істейді. Тазалау уақытын ұзарту үшін қосымша click-in батареяны www.dyson.com сайтынан тапсырыс бере аласыз.

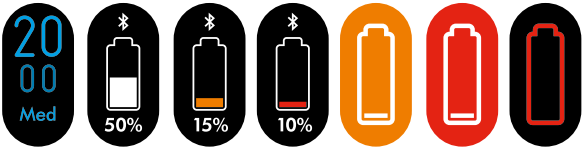

MyDyson™ қосымшасын жүктеңіз

MyDyson™ қолданбасын App Store немесе Google Play дүкенінен жүктеп алыңыз. Қолданбаны ашып, жаңа есептік жазба жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Apple және Apple логотипі - Apple Inc. компаниясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері, және басқа елдерде. App Store - Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген қызмет белгісі. және басқа елдерде. Google Play және Google Play логотипі Google Inc. тауар белгілері болып табылады.




MyDyson™ қосымшасында бастау

Құрылғыңызды қосу

Құрылғыңыздың LCD экранындағы QR кодын сканерлеңіз немесе MyDyson™ қосымшасы арқылы құрылғыңызды табыңыз.

Мобильді құрылғыңызды құрылғыңыздың жанында ұстаңыз.
Мобильді құрылғыңызды құрылғыңыздың жанында ұстаңыз.

Жұптасқаннан кейін қосымшадағы нұсқаулықтарды орындап, тіліңізді орнатып, кепілдігіңізді іске қосыңыз. Орнату аяқталды.

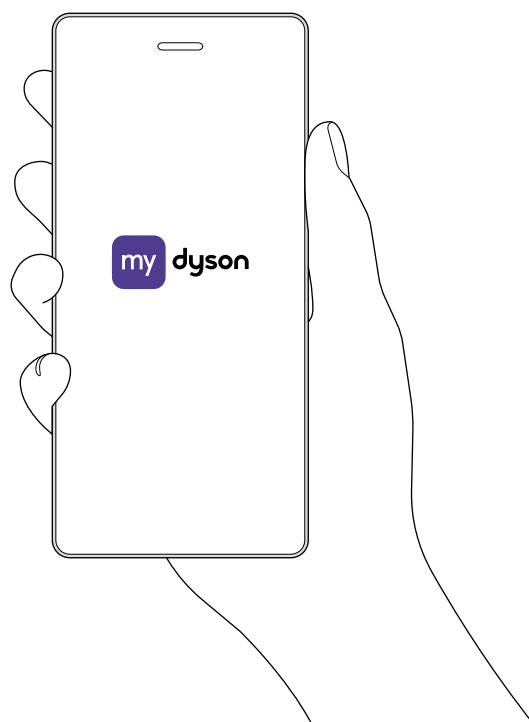


Контейнерді босату

Қоқыс MAX белгісіне жеткен бойда жәшікті босатыңыз. Егер құрылғыны толық контейнермен пайдалансаңыз, сүзгіні жиі тазалауыңыз қажет болуы мүмкін.


Кірді босату

Кірді босату Шаңсорғышты контейнер үстіне ұстаңыз. Бұл әрекет жоғарғы табақша мен ажыратқыштан кірді аударады. Үш рет қайталаңыз.

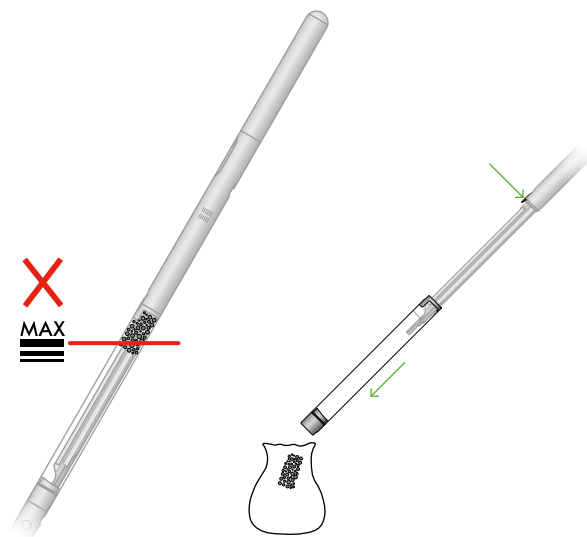


Контейнерді шешіңіз

Егер контейнер толық босатылмаса, контейнерді алып, кірді босатыңыз. Контейнерді толығымен босату үшін сепаратордағы қызыл контейнер тоқтатқыш ілмегін итеріңіз.

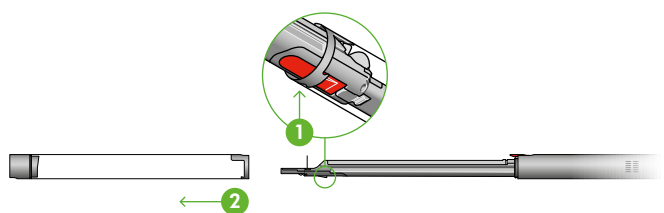

Құрылғыңызды қайта жинаңыз

Егер қоқыс жәшігін алып тастаған болсаңыз, оны сепараторға қайта сырғытыңыз. Қоқыс жәшігі қызыл бекіткішке ілінгенше толықтай бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

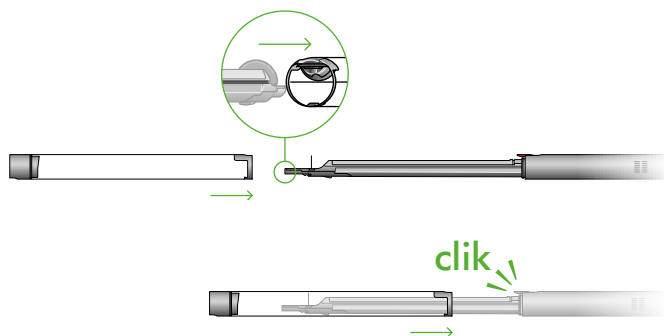

Контейнеріңізді тазалау

Құрылғының ешбір бөлігін ыдыс жуу машинасына салмаңыз және жуғыш заттар, жылтырлағыштар немесе ауа сергіткіштерді пайдаланбаңыз.

Қоқыс жәшігін тазалаңыз

Қоқыс жәшігін тазалау қажет болса, оны «Қоқыс жәшігін босату» бөлімінде көрсетілгендей босатыңыз.

Қоқыс жәшігін босату үшін жәшік рельсіндегі қызыл түймені басып, оны рельстен сырғытып алыңыз.



Кран астындағы су ағынымен кірді тазалап, жәшікті шайыңыз.

Қайта орнатпас бұрын жәшік пен тығыздағыштардың толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Қоқыс жәшігін ауыстырыңыз

Қоқыс жәшігінің тіреуін жәшік жолына салыңыз.


Қоқыс жәшігін жабу үшін оны төменгі бөлігін жоғары қарай итеріп, жәшік пен тіреуі «щелчок» дыбыс шығарғанша орнына түскенше басыңыз.

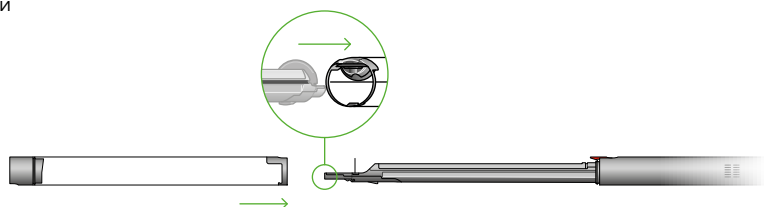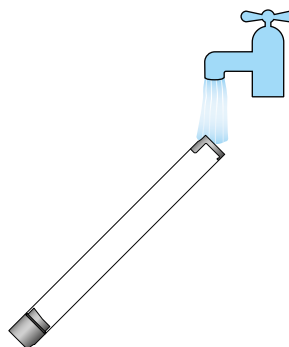

Fluffycones™ тазалау басын жуу


Конустарды алып тастаңыз

Жоғарғы пластик қаптаманы конустардан абайлап жоғары қарай көтеріп алып тастаңыз. Әр конусты бұрап алып, бекіткіштен алыстатыңыз.

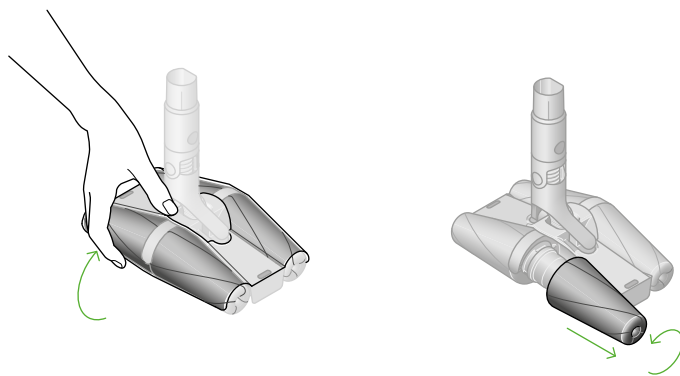


Конустарды жуыңыз

Конустарды ағып тұрған су астында жуыңыз. Артық суды сығып алып, толығымен кептіріңіз.

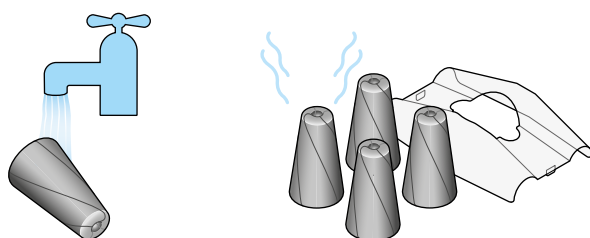


Конустарды қайта орнатыңыз

Құрғағаннан кейін конустың пластикті жалғағышының түсін тазалағыш басының түсімен сәйкестендіріп, конустарды орнатыңыз. Жоғарғы пластик қаптаманы орнына абайлап итеріп орнатыңыз.

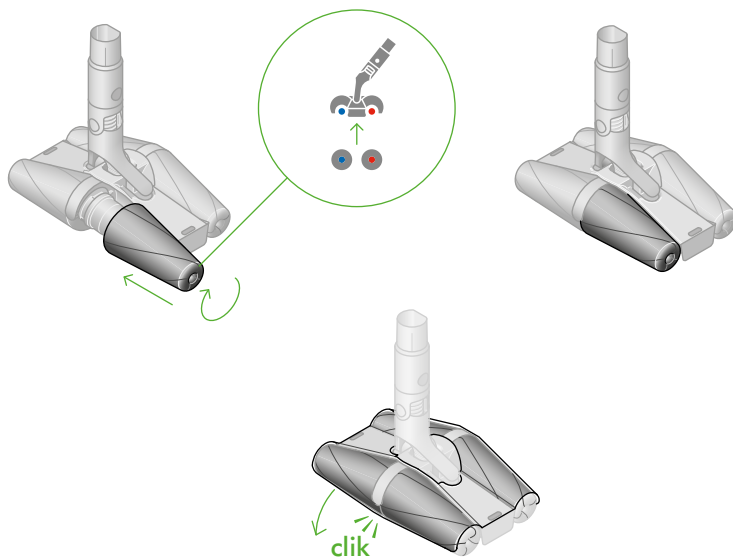

Зарядтау контактісін сүртіңіз.


Таза және толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

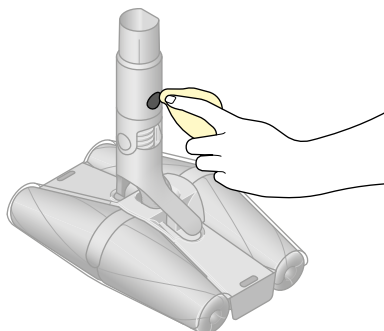

Сүзгіні жуу

Тазалағыш басын алып, мөлдір контейнерді шығарыңыз

Тазалағыш басын алу үшін қызыл босату тұтқасын басыңыз. Ашық түсті контейнерді толық шығару үшін қызыл ілгекті басыңыз.

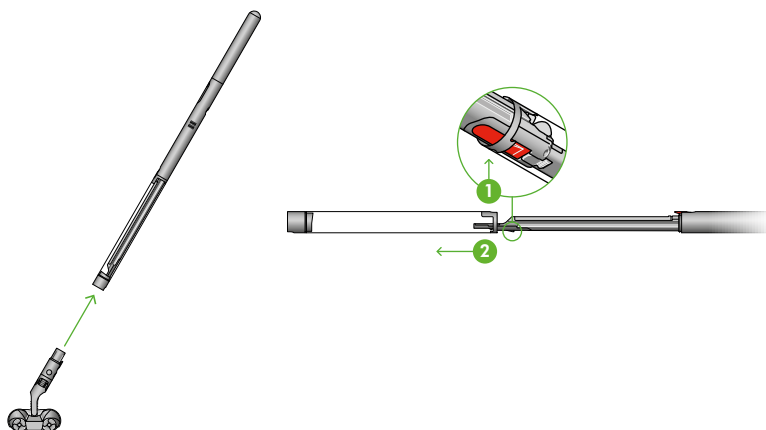

Сүзгіні алып, босатып, жуыңыз


Сүзгіні құрылғыдан шығару үшін жоғарғы жағындағы қызыл тілді қысып, тартыңыз. Торлы сүзгіні қатпарлы сүзгіден ажырату үшін төмен сырғытыңыз.

Торлы және бүктелген сүзгіні артық шаң-тозаң мен қоқыстан тазарту үшін қоқыс жәшігіне абайлап түсіріңіз. Сүзгінің екі бөлігін ағып тұрған су астында жуып, мықтап шайқаңыз.

Бүктелген сүзгі арқылы таза су өткенше жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Артық суды шайқап ағызып, кептіру үшін кемінде 24 сағатқа қалдырыңыз.

Фильтрді тез және жүйелі тазалау үшін оны алып, артық шаң мен кірді жеңіл қағып тазалаңыз. Айына кемінде бір рет сумен толық тазалауды ұсынамыз.

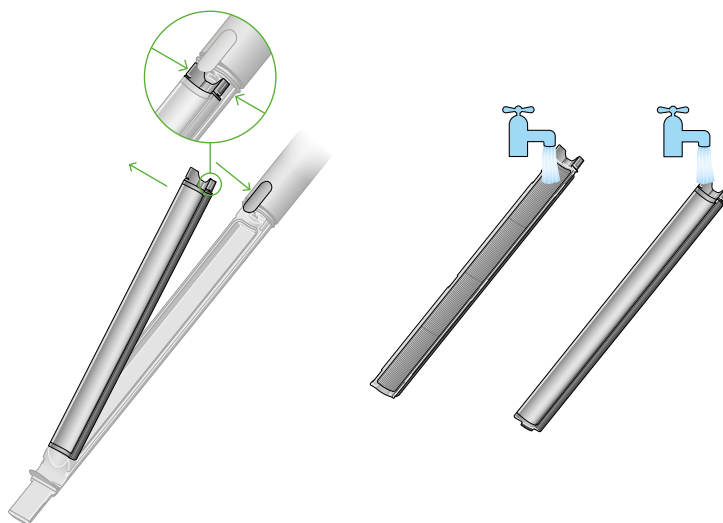


Фильтрді қайта орнату

Жанама торды бүктелген сүзгіге туралап, басыңыз. Жанама торды бүктелген сүзгіге туралап, басыңыз.

Мөлдір контейнерді қайта жауып, тазалағыш басын қайта бекітіңіз.

Сүзгіні алып, ұрып, жуу тәсілін көрсететін үш кезектес диаграмма.

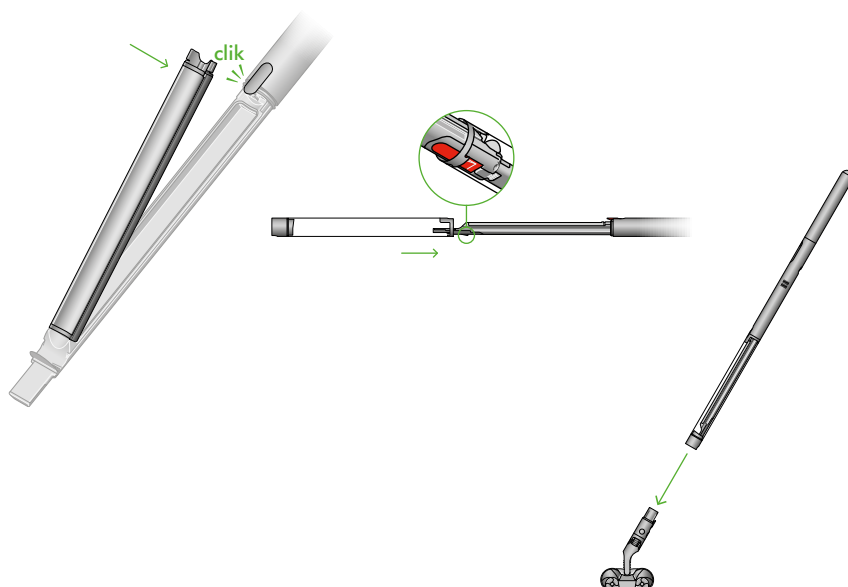


Құралдарыңызды тазалау


Құрылғыңыздың ешбір бөлігін ыдыс жуу машинасына салмаңыз және жуғыш заттар, жылтыратқыштар немесе ауа сергіткіштерді пайдаланбаңыз.

Қосылушы ұшына тимей, дымқыл, жүнсіз шүберекпен сүртіңіз.

Құралдарыңызды пайдаланбас бұрын толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.



Айналмалы комби-жарықша құралы



Шаш бұрандалы құралы

Тұйықталған жерлерді ашу

Егер құрылғыңыз бітеліс анықтаса, LCD экранында ескерту хабарламасы шығады. Бітеліс жойылғанға дейін құрылғыңызды пайдалана алмайсыз.

Бітелісті іздеуден бұрын құрылғыңызды салқындауына қалдырыңыз және қауіпсіздік үшін қуат батырмасын баспауға мұқият болыңыз.

Бітелісті іздеуден бұрын құрылғыңызды зарядтағыштан ажыратыңыз.


Тұтқындарды іздеу алдында құрылғыны салқындауына мүмкіндік беріңіз.

Тұтқындарды іздеген кезде құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Құрылғыны бітеп қоюы мүмкін өткір заттарға абай болыңыз.


Тазалағыш басындағы тұтқындарды тексеріңіз және қажет болса, щетка таяқшаларын алу жөніндегі нұсқаулықты орындаңыз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын барлық бітелістердің толықтай жойылғанына және барлық бөлшектердің орнына қойылғанына көз жеткізіңіз.

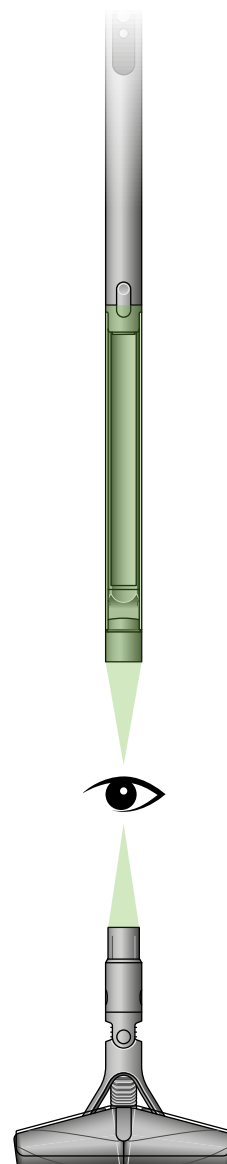

Ілініп қалған шаш пен қоқысты алып тастаңыз

Бөгемені алып тастау үшін қызыл түймені басыңыз да, бөгемені алып тастаңыз. Тазаланғаннан кейін бөгемені қайта орнатыңыз.

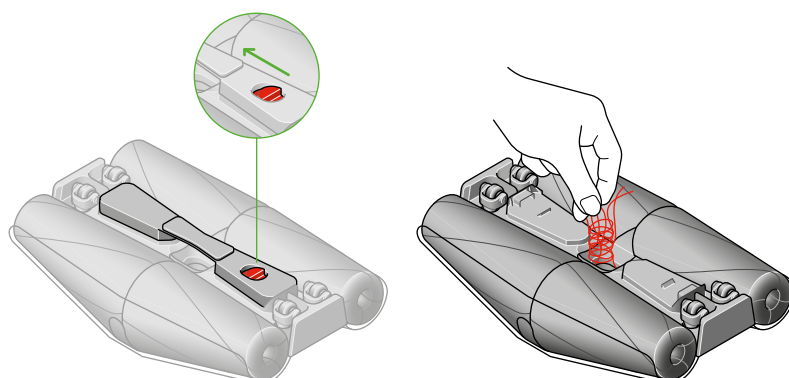

Шаш бұрандалы құралыңыздағы бітелістерді тазалау


Шаш бұрамалы құралыңызда жуылатын щетка білігі жоқ. Оптималды өнімділікті сақтау үшін щетка білігін үнемі тексеріп, кедергілерді тазалаңыз.

Құрылғыңыздың зарядтау құрылғысынан ажыратылғанына көз жеткізіп, тұтқаны баспауға абай болыңыз.

Қақпақты және щетка білігін алыңыз.
Шаш бұрамалы құралын таяқшадан немесе құрылғыдан алыңыз.

Негізгі тақтаны ашыңыз. Тазалағыш басының қақпағын босату үшін қызыл рычагты басыңыз.

Тазалағыш басының қақпағын құралдың негізгі корпусынан ажыратыңыз.

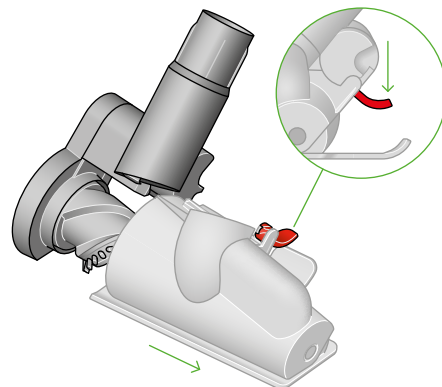


Қоқым-соқымдардың барына тексеріңіз
Шығарғыш таяқшаны негізгі корпустан ажырату үшін оны мықтап тартыңыз.

Шаш бұрамалы құралыңыздың үш бөлігінен де кедергілердің бар-жоғын тексеріп, алып тастаңыз.

Шаш бұрамалы құралыңызды жууға болмайды. Ылғал, жүнсіз матамен сүртіңіз.


Құрылғыңыздың ешбір бөлігін ыдыс жуу машинасына салмаңыз және жуғыш заттар, жылтыратқыштар немесе ауа сергіткіштерді пайдаланбаңыз.

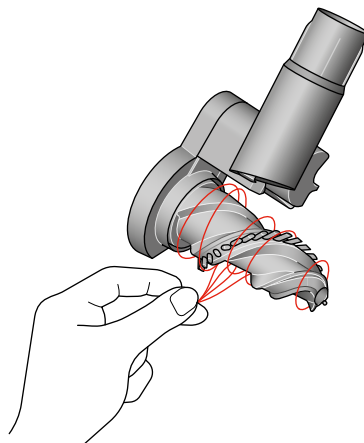

Шаш бұрандалы құралды қайта жинаңыз.
Шеткі таяқшаны орнына қойып, ол орнына «шық» деген дыбыс шыққанша мықтап басыңыз.


Қызыл құлыптау рычагы құлыпталмаған күйде екеніне көз жеткізіңіз. Тазалағыш басының қақпағын негізгі корпустың нұсқаулығымен туралаңыз. Оны орнына «щелчок» естілгенше басыңыз.

Қызыл құлыптау рычагын орнына «щелчок» естілгенше жоғары қарай итеріп, негізгі тақтаны қайта орнына қойыңыз.


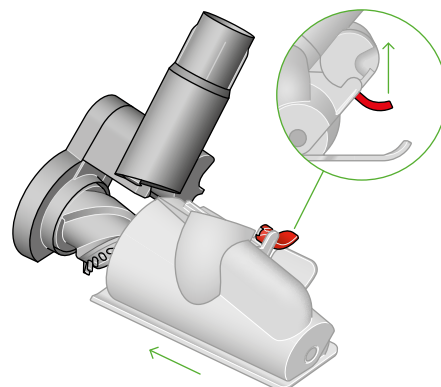


Құрылғыңызды бөлшектеу

Егер құрылғыңызды сақтау немесе қайта орау қажет болса, тазалағыш басын және батареяны негізгі корпустан ажыратыңыз, қарсы жақтағы суретте көрсетілгендей.

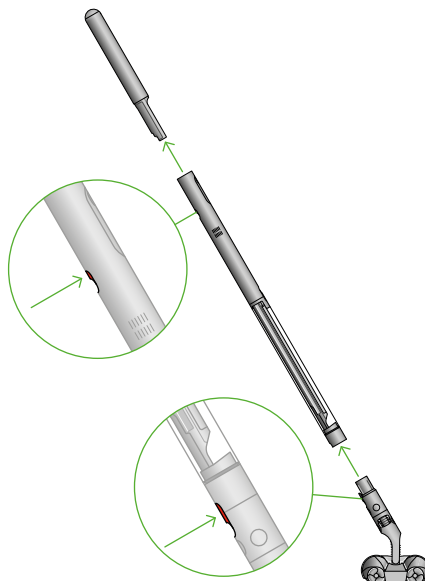

Екі бекіткішті ішке қарай басып, тіректі док негізінен ажыратыңыз.

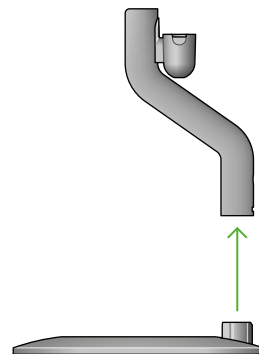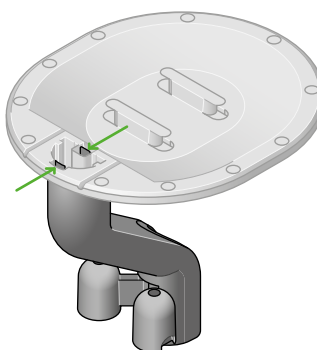

Құрылғыңызға күтім жасау

Құрылғының күнделікті күтімі

Құрылғыңыздың ең жақсы өнімділігін алу үшін оны үнемі тазалап отыру маңызды.

Құрылғыңыз шаң басып қалса, оны дымқыл, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

Аккумулятордың күйі

Ең жақсы өнімділік пен аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін Boost режимін тек қарқынды қуат шығыны кезінде пайдаланыңыз.

Аккумуляторыңыз док-станцияда зарядтауға арналған және толық зарядталғанда зарядтау тоқтайды, сондықтан құрылғыны пайдаланғаннан кейін док-станцияға қайта қою аккумулятордың қызмет ету мерзімін сақтауға көмектеседі.

Сіздің құрылғыңыздың сериялық нөмірін қайдан табуға болады


Сериялық нөмір құрылғының негізгі корпусында, мөлдір контейнердің артқы жағында басылып шығарылған.

Құрылғыңызды тіркеу үшін сериялық нөмірді пайдаланыңыз.

Құрылғыңызға қатысты қосымша ақпарат пен қолдау бейнелері үшін мына мекенжайға кіріңіз: www.shop-dyson.kz/obslyuzhivanie

pencilvac

Руководство пользователя

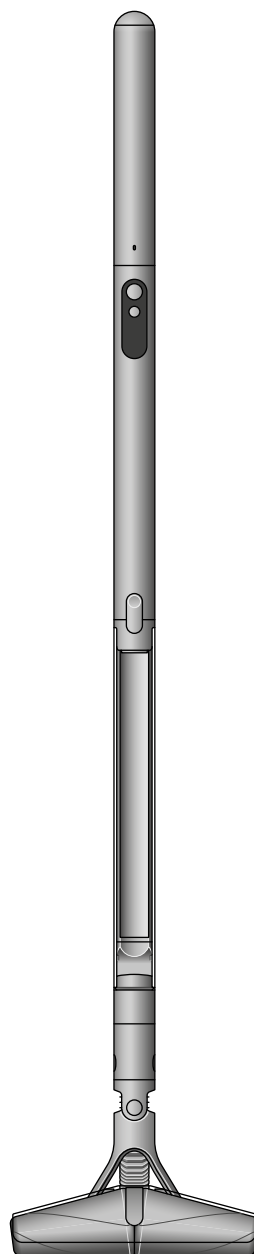

SV12 JN 00000 PN.000000-00-00 00 00 00.00
VERSION NO.01

Содержание

В комплекте

Начало работы

ЖК-экран

Загрузите приложение MyDyson™

Начало работы с приложением

MyDyson™

Опустошение контейнера

Очистка контейнера

Мойка насадки очистителя

Fluffycones™

Мойка фильтра

Очистка насадок

Устранение засоров

Удаление засоров из насадки для
волос Screw Tool

Разборка вашего устройства

Уход за вашим устройством

dyson

В комплекте

Ваше устройство упаковано в 3 части:

1. Корпус пылесоса
2. Аккумулятор
3. Головка-очиститель/насадки.

Просто прикрепите аккумулятор к основному блоку, а затем головку-очиститель/насадку к другому концу основного блока.



Аккумулятор




Корпус пылесоса




Зарядное устройство

Однокомпонентное зарядное устройство с вилкой, разъемом и кабелем. Заряжает ваш аппарат через док-станцию.

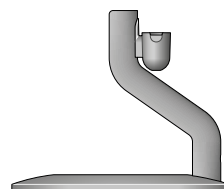

Магнитная зарядная док-станция

Пылесос Dyson PencilVac™ заряжается на док-станции, готовый к следующей уборке.

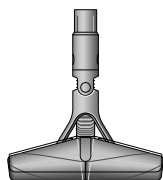

Насадка для чистки Fluffycones™


Рекомендации:

Не допускайте контакта зарядных разъемов (на зарядном устройстве и зарядной док-станции) с проводящими материалами, такими как углеродное волокно. Отключите зарядное устройство от сети перед чисткой.

Доступны дополнительные насадки.



Вращающаяся насадка для труднодоступных мест



Насадка для удаления волос

Начало работы

Узнайте о управлении вашим устройством




ЖК-экран

Кнопка выбора режима

Кнопка включения/выключения

Перед использованием
Зарядите на док-станции.

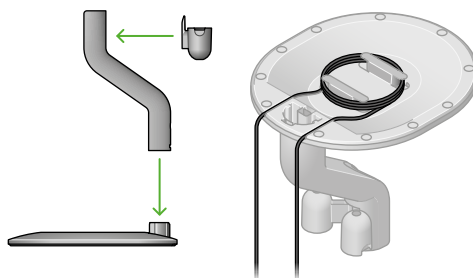

Режимы:



Эко режим

Максимальное время работы для более тщательной уборки всего дома.




Средний режим

Оптимальное сочетание мощности и времени работы. Присоедините насадку для уборки или насадку для удаления волос, чтобы активировать автоматический режим. Мощность всасывания автоматически адаптируется к уровню запыленности.






Режим Boost (Усиленный)

Предназначен для интенсивной точечной уборки въевшейся грязи.

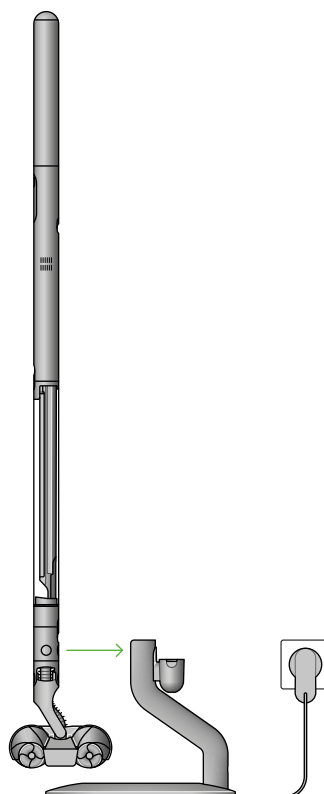

Подключите ваше устройство.

С помощью беспроводной технологии Bluetooth*, QR-кода на коробке или ЖК-экрана.

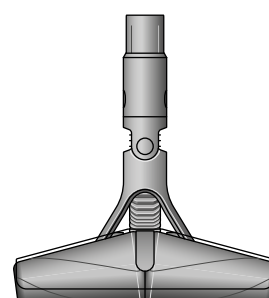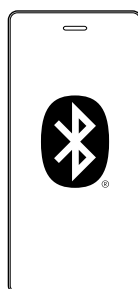

1. Словесный знак и логотипы Bluetooth* являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.

ЖК-экран

ЖК-экран отображает полезную информацию о производительности, такую как режимы, оставшееся время работы и важные уведомления о техническом обслуживании.

Уборка

Используйте кнопку Режим для выбора вашего режима мощности. Нажмите старт, чтобы начать уборку.

Эко

Для мелкой пыли.



Medium

Для нормального уровня запыленности.



Boost или Ускоренный режим

Для больших объемов пыли и мусора.



Предупреждения

Предупреждения, которые вы можете увидеть:

Засор – в вашем устройстве засор, который необходимо устранить.




Фильтр – фильтр установлен неправильно или нуждается в очистке.



Аккумулятор


Когда аккумулятор не может функционировать, вы увидите предупреждение.



Время работы и батарея

ЖК-экран постоянно отображает оставшееся время работы машины – так что вы всегда будете знать, сколько времени у вас осталось для уборки.

Ваш пылесос Dyson PencilVac™ работает от аккумуляторной батареи, которая вставляется одним щелчком, и обеспечивает до 30 минут работы. Чтобы продлить время уборки, можно заказать дополнительный аккумулятор на сайте www.shop-dyson.kz



Загрузите приложение MyDyson™

Загрузите приложение MyDyson™ из App Store или Google Play. Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для создания новой учетной записи.

Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google Inc.




Начало работы с приложением MyDyson™

Подключение устройства

Отсканируйте QR-код на ЖК-экране вашего устройства или найдите устройство в приложении MyDyson™.

Поднесите мобильное устройство к вашему устройству. Нажмите кнопку включения, чтобы активировать режим сопряжения.

После сопряжения следуйте инструкциям в приложении, чтобы выбрать язык и активировать гарантию. Настройка завершена.

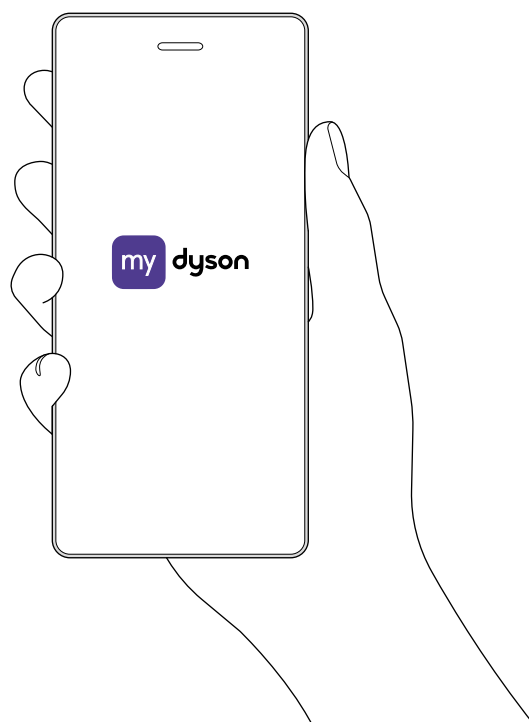


Опустошение контейнера

Опустошайте контейнер, как только мусор достигнет отметки MAX. Возможно, фильтр придется чистить чаще, если пылесосить с полным контейнером.


Вытряхните мусор

Нажмите на красную защелку контейнера и вытащите контейнер из основного корпуса. Держите пылесос над мусорным ведром. Это действие переместит грязь из верхнего лотка и сепаратора. Повторить три раза.

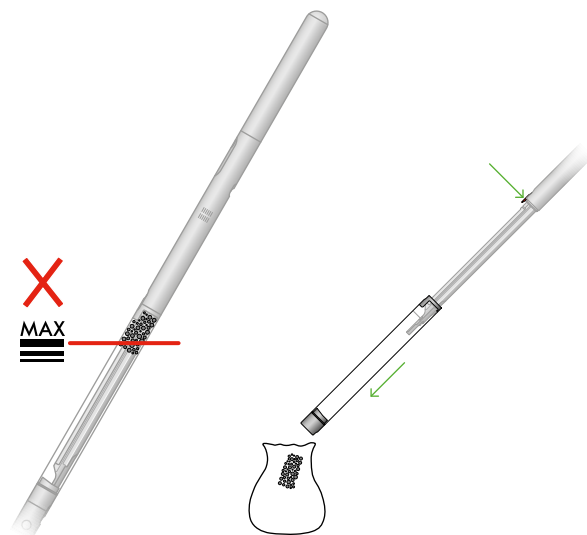


Снимите контейнер

Если контейнер не опорожняется полностью, извлеките контейнер и высыпьте грязь. Нажмите на красную кнопку-фиксатор на разделителе, чтобы полностью освободить контейнер.

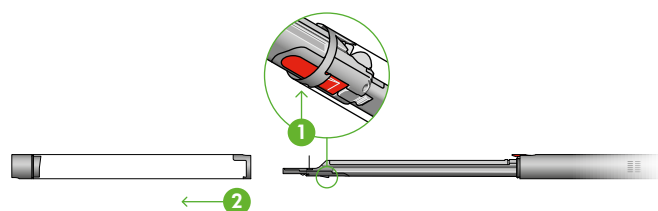

Соберите устройство заново

Если вы извлекли контейнер, задвиньте его обратно на разделитель. Убедитесь, что контейнер полностью зафиксирован, пока не сработает красный фиксатор контейнера.

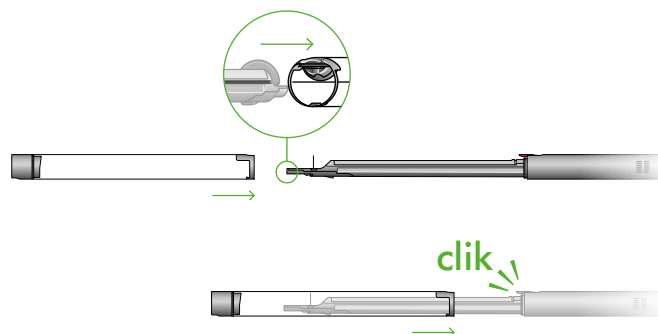

Очистка контейнера

Не мойте какие-либо части вашего устройства в посудомоечной машине и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Очистка контейнера

Если необходимо очистить ваш контейнер, опустошите его, как показано в разделе «Опустошение контейнера».

Нажмите на красную кнопку, расположенную на направляющей для контейнера, чтобы освободить контейнер и снять его с направляющей.



Под струей водопроводной воды очистите грязь и промойте контейнер.

Убедитесь, что контейнер и уплотнения полностью высохли перед установкой.

Замените мусорный бак

Вставьте основу в направляющую бака.


Закройте бак, подняв основание бака вверх, пока бак и основание бака не защелкнутся.

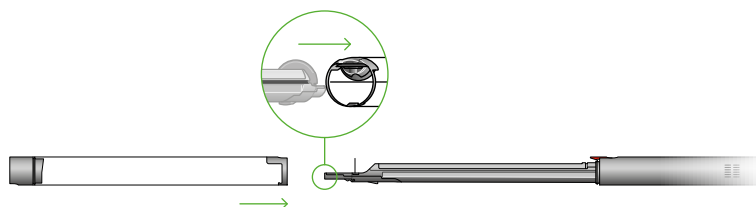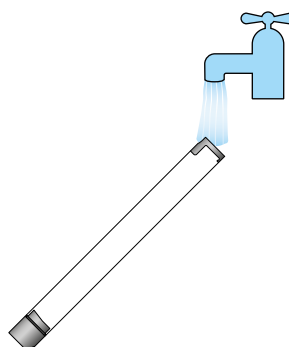

Мойка насадки очистителя Fluffycones™


Снимите конусы

Снимите верхний пластиковый корпус, осторожно отодвигая его от конусов. Открутите каждый конус и вытяните его из крепления.

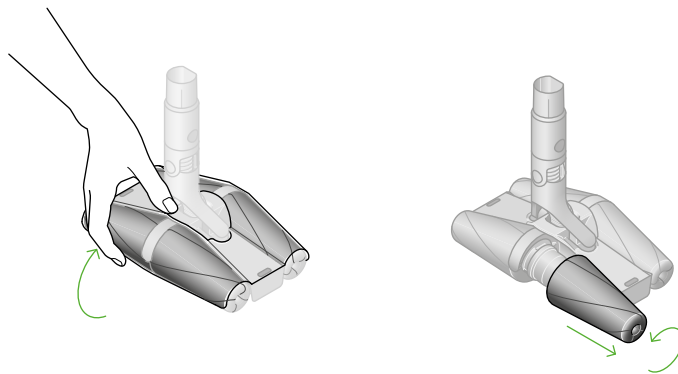


Промойте конусы

Промойте конусы под проточной водой. Отожмите, чтобы удалить лишнюю воду, и оставьте полностью высохнуть.

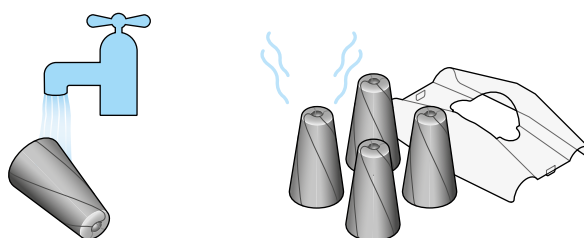


Прикрепите конусы обратно.

После высыхания прикрепите конусы, сопоставив цвет пластикового крепления на конусе с таким же цветом на насадке для чистки. Установите обратно верхний пластиковый корпус, аккуратно задвинув его на место.

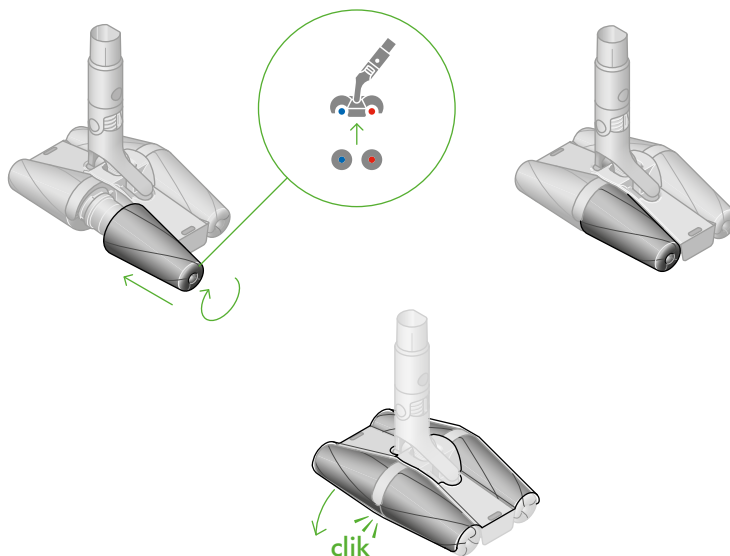

Протрите контакт для зарядки


Убедитесь, что он чистый и полностью сухой.

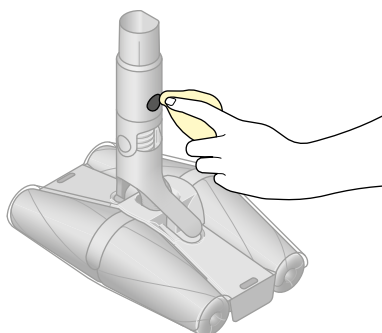

Мойка фильтра

Снимите насадку-щетку и выдвиньте контейнер для сбора мусора.

Нажмите на красный фиксатор, чтобы снять насадку для уборки. Нажмите на красный фиксатор, чтобы полностью вытянуть прозрачный контейнер.

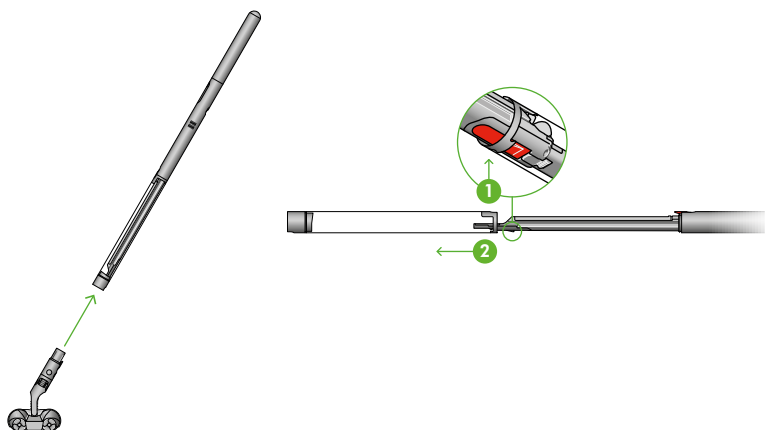

Снимите, опустошите и промойте фильтр


Сожмите и потяните за красный ярлык вверх, чтобы снять фильтр с вашего устройства. Сдвиньте вниз, чтобы отделить сетку от складчатого фильтра.

Аккуратно постучите по сетчатому и гофрированному фильтрам, чтобы удалить излишки пыли и мусора. Промойте и энергично встряхните обе части фильтра под проточной водой.

Повторяйте вышеописанные действия до тех пор, пока через гофрированный фильтр не начнет проходить чистая вода.

Встряхните, чтобы удалить излишки воды, и оставьте сохнуть как минимум на 24 часа.

Для быстрой регулярной очистки фильтра выньте его и аккуратно выбейте излишки пыли и грязи. Мы рекомендуем проводить полную очистку водой не реже одного раза в месяц.

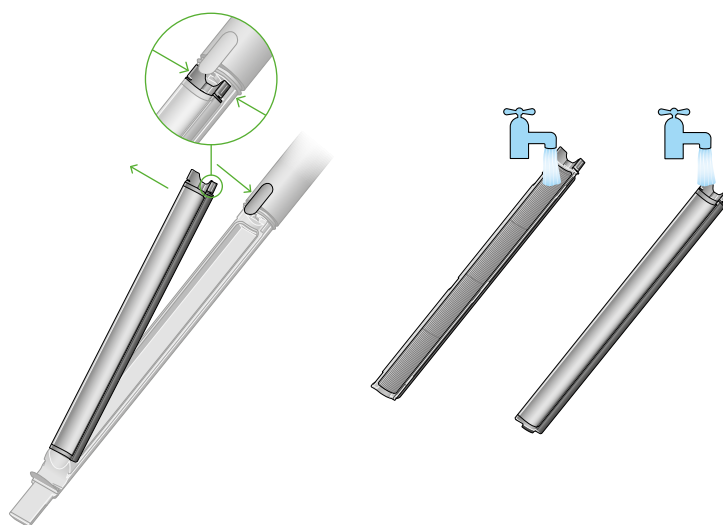


Установите фильтр на место

Совместите и прижмите боковую сетку к гофрированному фильтру. Совместите нижний фильтр и нажмите, чтобы установить его на место.

Закройте прозрачный контейнер и снова прикрепите насадку пылесоса.

Три последовательные диаграммы, демонстрирующие, как снять, постучать и промыть фильтр.

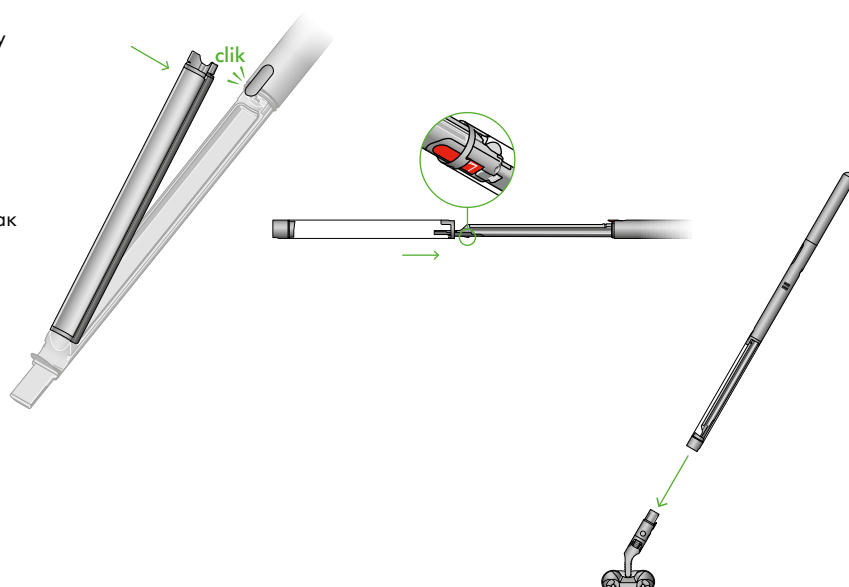


Очистка насадок


Не мойте какие-либо части вашего устройства в посудомоечной машине и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Протрите влажной безворсовой тканью, не касаясь конца разъема.

Убедитесь, что ваши инструменты полностью сухие перед использованием.



Вращающаяся насадка
для труднодоступных мест

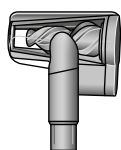

Насадка для удаления
волос

Устранение засоров

Если ваше устройство обнаружит засор, на ЖК-экране появится предупреждение. Вы не сможете использовать ваше устройство, пока засор не будет устранен.

Дайте пылесосу остыть, прежде чем искать засоры и ради вашей безопасности, будьте осторожны, не касайтесь кнопки питания.

Отсоедините пылесос от зарядного устройства, прежде чем искать засоры.


Дайте устройству остыть, прежде чем искать засоры, и ради вашей безопасности не прикасайтесь к кнопке питания.

Не используйте ваше устройство, когда ищете засоры, так как это может привести к травмам.

Будьте осторожны с острыми предметами, которые могут заблокировать ваше устройство.


Проверьте наличие засоров в головке очистителя, и при необходимости следуйте инструкциям по снятию щеток.

Убедитесь, что все засоры полностью устранены, и все детали установлены перед использованием вашего устройства.

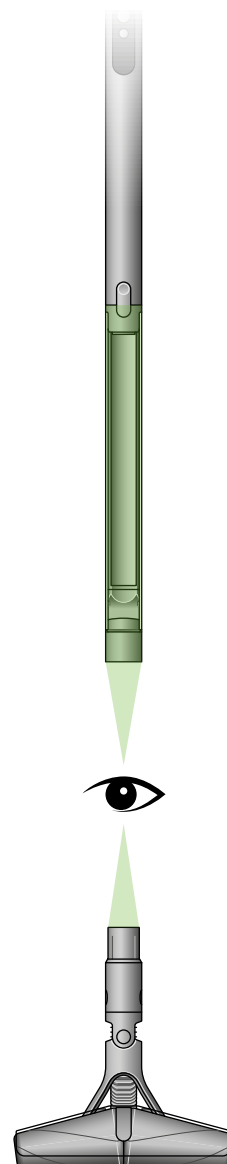

Удалите застрявшие волосы или мусор

Нажмите красную кнопку, чтобы снять перегородку и убрать препятствие. После очистки установите перегородку обратно.

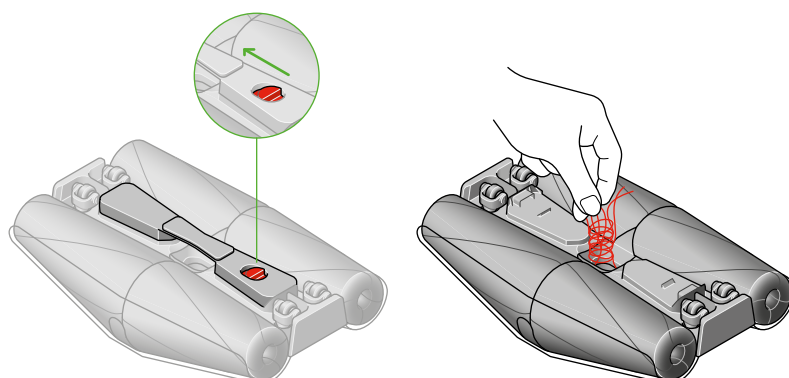

Удаление засоров из насадки для волос Screw Tool

У насадки для волос нет моющей щетки. Для поддержания оптимальной работы регулярно проверяйте щетку и удаляйте все препятствия.


Убедитесь, что ваше устройство отключено от зарядного устройства, и будьте осторожны, чтобы не касаться курка.

Снимите крышку и щеточный вал

Снимите инструмент для удаления волос с насадки или устройства.

Откройте основание. Нажмите красный рычаг вниз, чтобы снять крышку насадки для уборки.

Снимите крышку насадки для уборки с основного корпуса устройства.

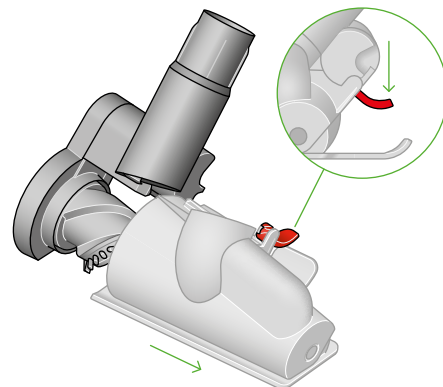


Проверьте наличие засоров

Потяните щётку вверх, чтобы снять её с корпуса.

Проверьте и удалите все препятствия из всех трёх частей вашего устройства для накручивания волос.

Насадку для накручивания волос нельзя мыть. Протрите влажной тканью без ворса.

Не мойте какие-либо части вашего устройства в посудомоечной машине и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

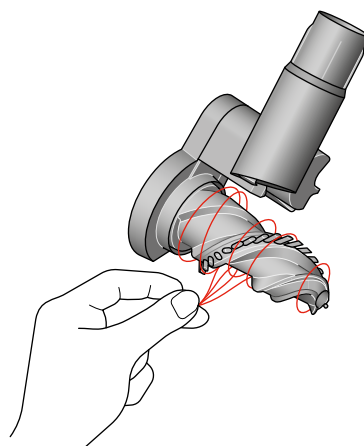


Сборка инструмента для удаления волос

Верните щетку на место и надавите на нее, пока она не защелкнется.


Убедитесь, что красный стопорный рычаг находится в разблокированном положении. Совместите крышку насадки с направляющей на основном корпусе. Нажмите вниз, пока не услышите щелчок.

Поднимите красный стопорный рычаг вверх до щелчка и задвиньте опорную пластину на место.


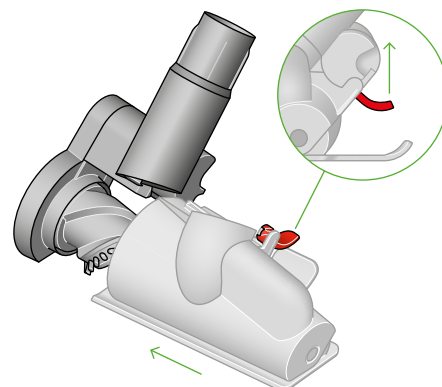


Разборка вашего устройства

Если вам потребуется хранить или переупаковывать устройство, отсоедините насадку-щетку и аккумулятор от основного корпуса, как показано напротив.

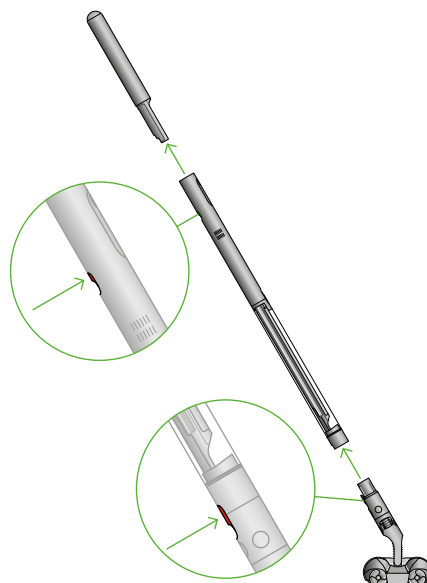

Отсоедините шток от основания док-станции, нажав обе защёлки внутрь и потянув шток от основания.

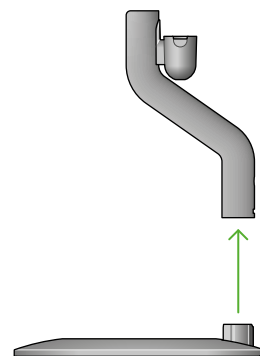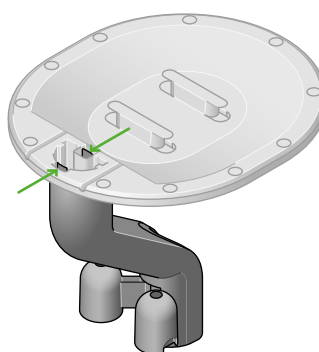

Уход за вашим устройством

Ежедневный уход за устройством

Чтобы получить максимальную производительность от вашего устройства, важно регулярно его чистить.

Если ваше устройство запыленное, протрите его влажной безворсовой тканью.

Состояние аккумулятора

Для максимальной производительности и времени работы от аккумулятора используйте режим Boost только для кратковременного всплеска мощности.

Аккумулятор предназначен для зарядки на док-станции и прекращает зарядку при достижении полной емкости, поэтому после использования возвращайте устройство на док-станцию, это помогает поддерживать срок службы аккумулятора.

Где найти серийный номер вашего устройства

Серийный номер напечатан на основном корпусе устройства, за задней частью прозрачного контейнера.

Используйте серийный номер для регистрации вашего устройства.

Для получения дополнительной информации и обучающих видео по вашему устройству, посетите сайт: www.shop-dyson.kz