


spot+scrub Ai

Пайдаланушы нұсқаулығы

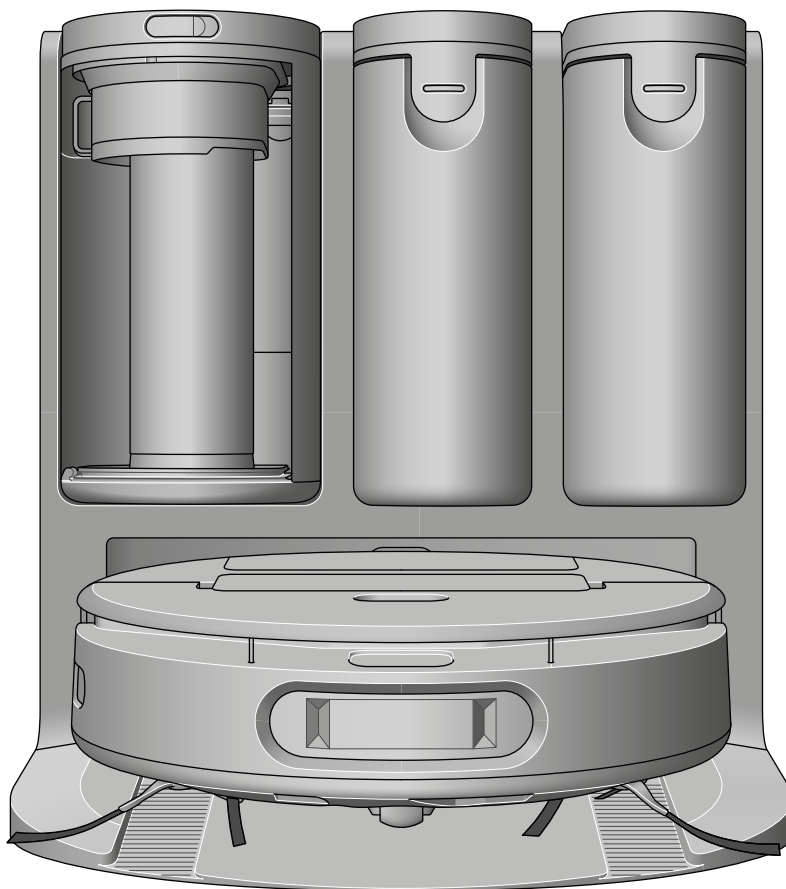

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Мазмұны


Қорапта
Жұмысты бастау
Қондыру станциясын орнату
Роботыңызды орнату
MyDyson™ қолданбасын жүктеу
Роботыңызды Bluetooth® арқылы қосу
Үйіңізді алғаш рет картаға түсіру
Картаңызды басқару
Тазалау жұмыстарын жоспарлау
және қарау
Тазалауды бастау
Роботыңызға күтім жасау

Қондыру станциясының құрғақ
қоқыс жәшігін босату
Сүзгілерді жуу
Щеткаға күтім жасау
Ылғал роликке күтім жасау
Камера линзасы мен
сенсорларын тазалау
Ескертулер
Бағдарламалық жасақтаманы
қалпына келтіру және жаңарту


dyson

Қорапта


Dyson Spot+Scrub™ AI дымқыл және құрғақ робот шаңсорғыш

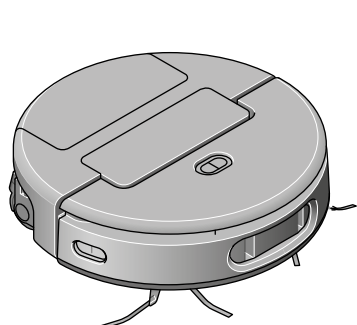

Dyson Spot+Scrub™ AI дымқыл және құрғақ робот шаңсорғыш.

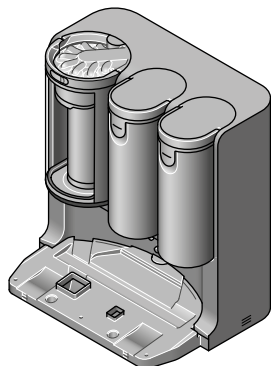


Қондыру станциясы
Өздігінен босатылады, өздігінен тазаланады, қайта толтырылады және қайта зарядталады. Барлығы автоматты түрде.

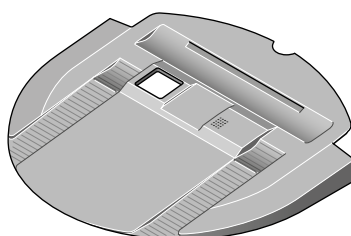

Қондыру пандусы
Роботыңызды еденнен алыс ұстайды және оны қондыру станциясына қосуға көмектеседі.




Зарядтау кабелі
Қондыру станцияңызды қуат көзіне қосады.

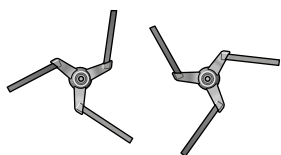

Бүйірлік сыпырғыштар x2
Тар кеңістіктерге, бұрыштарға және жиһаз аяқтарының айналасына қолыңызды созыңыз.


Жұмысты бастау

Робот тазалағыш

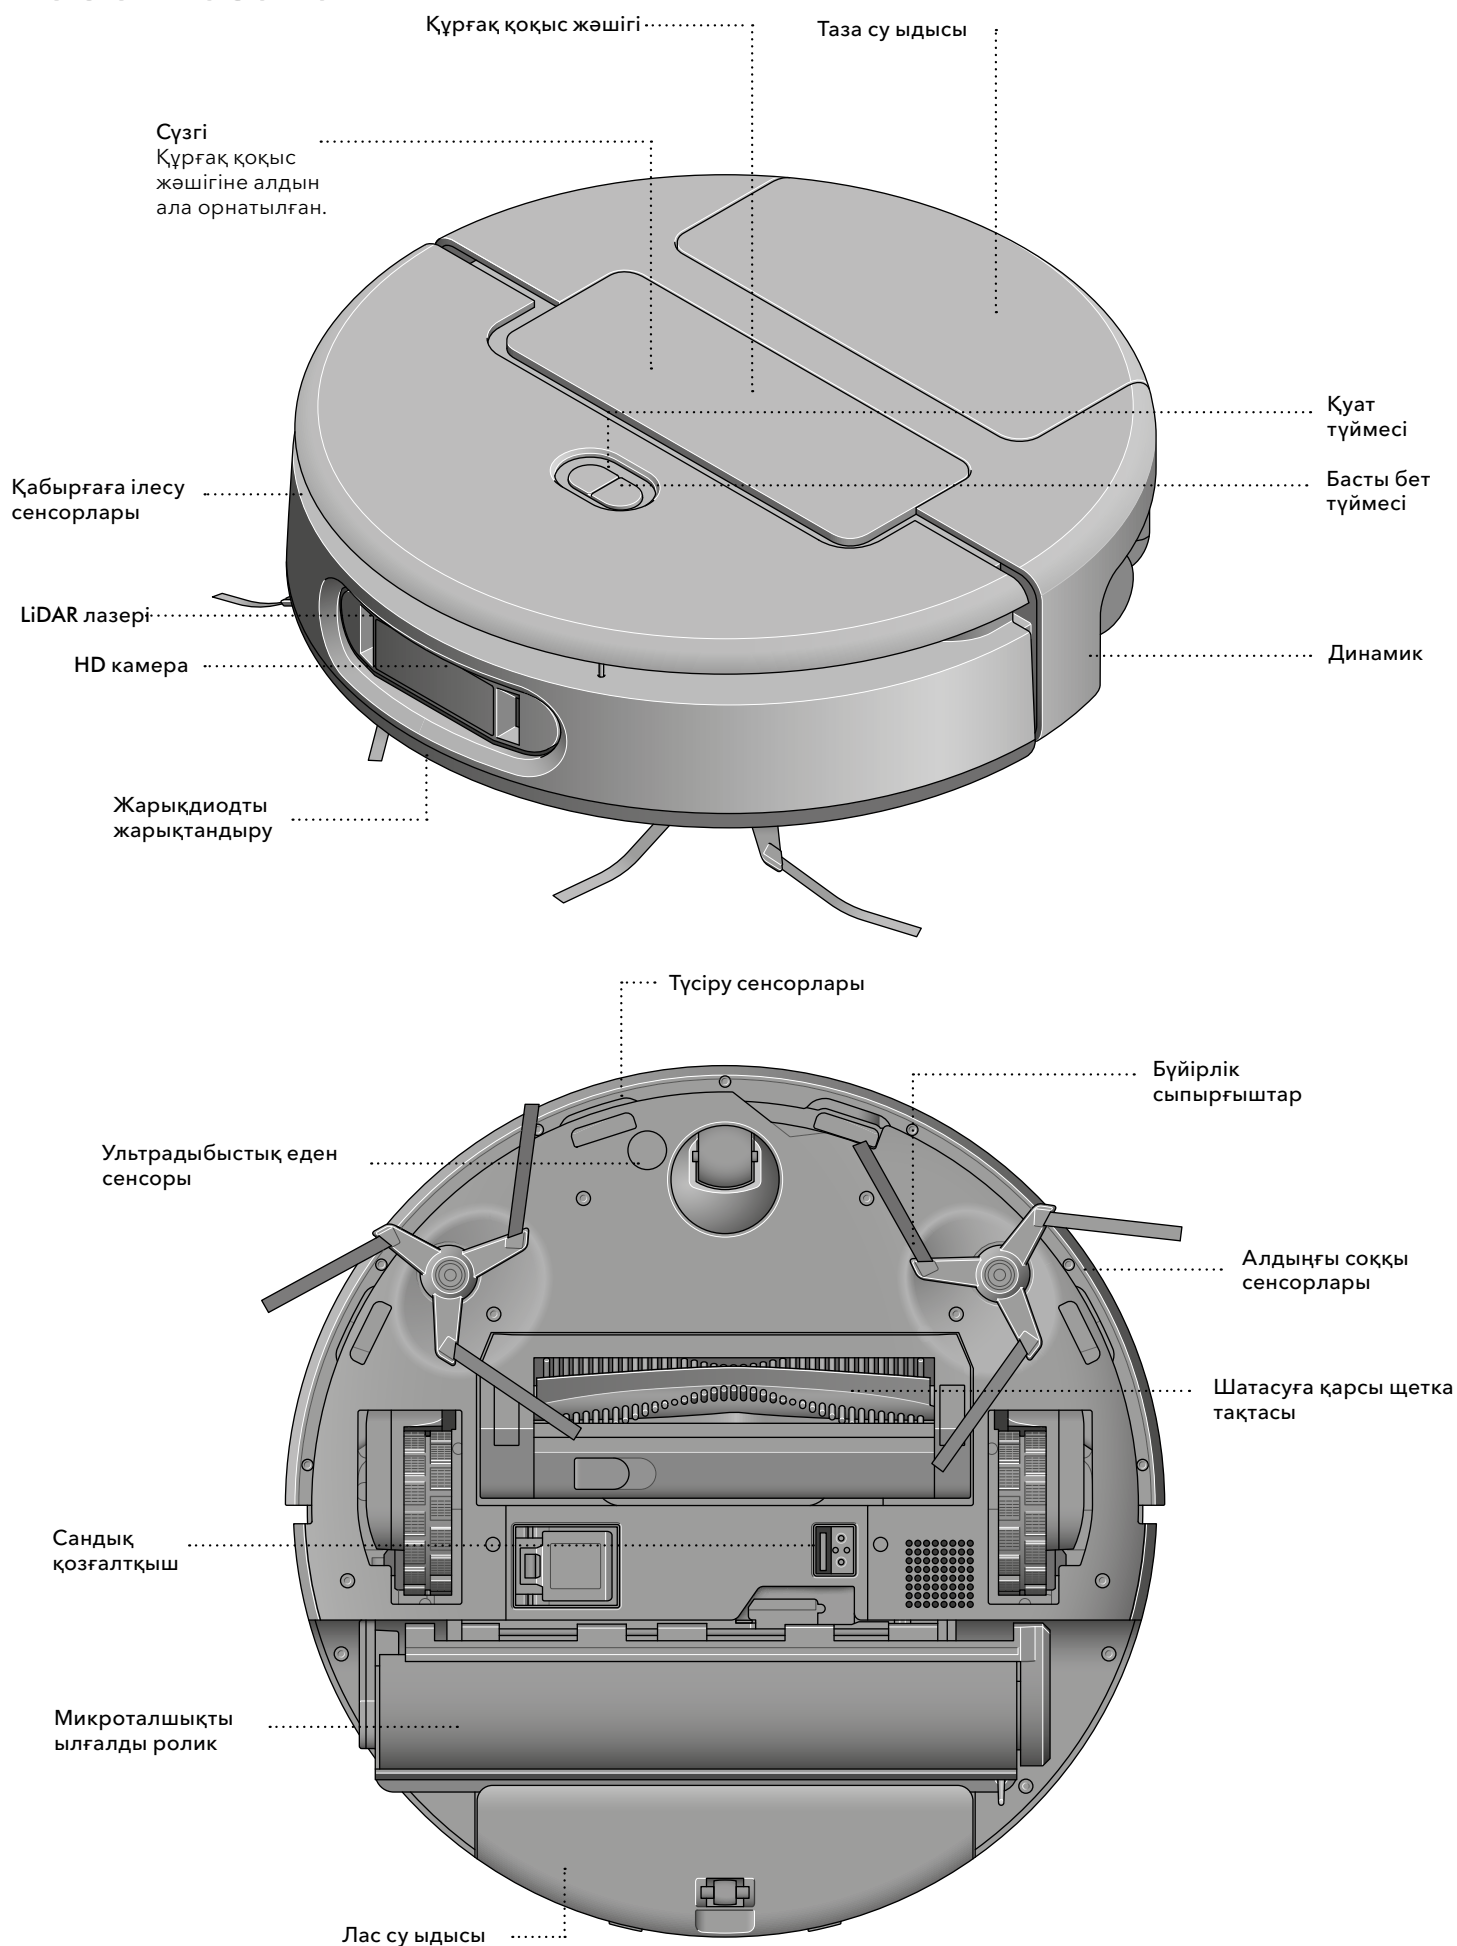

Жұмысты бастау

Док станциясы

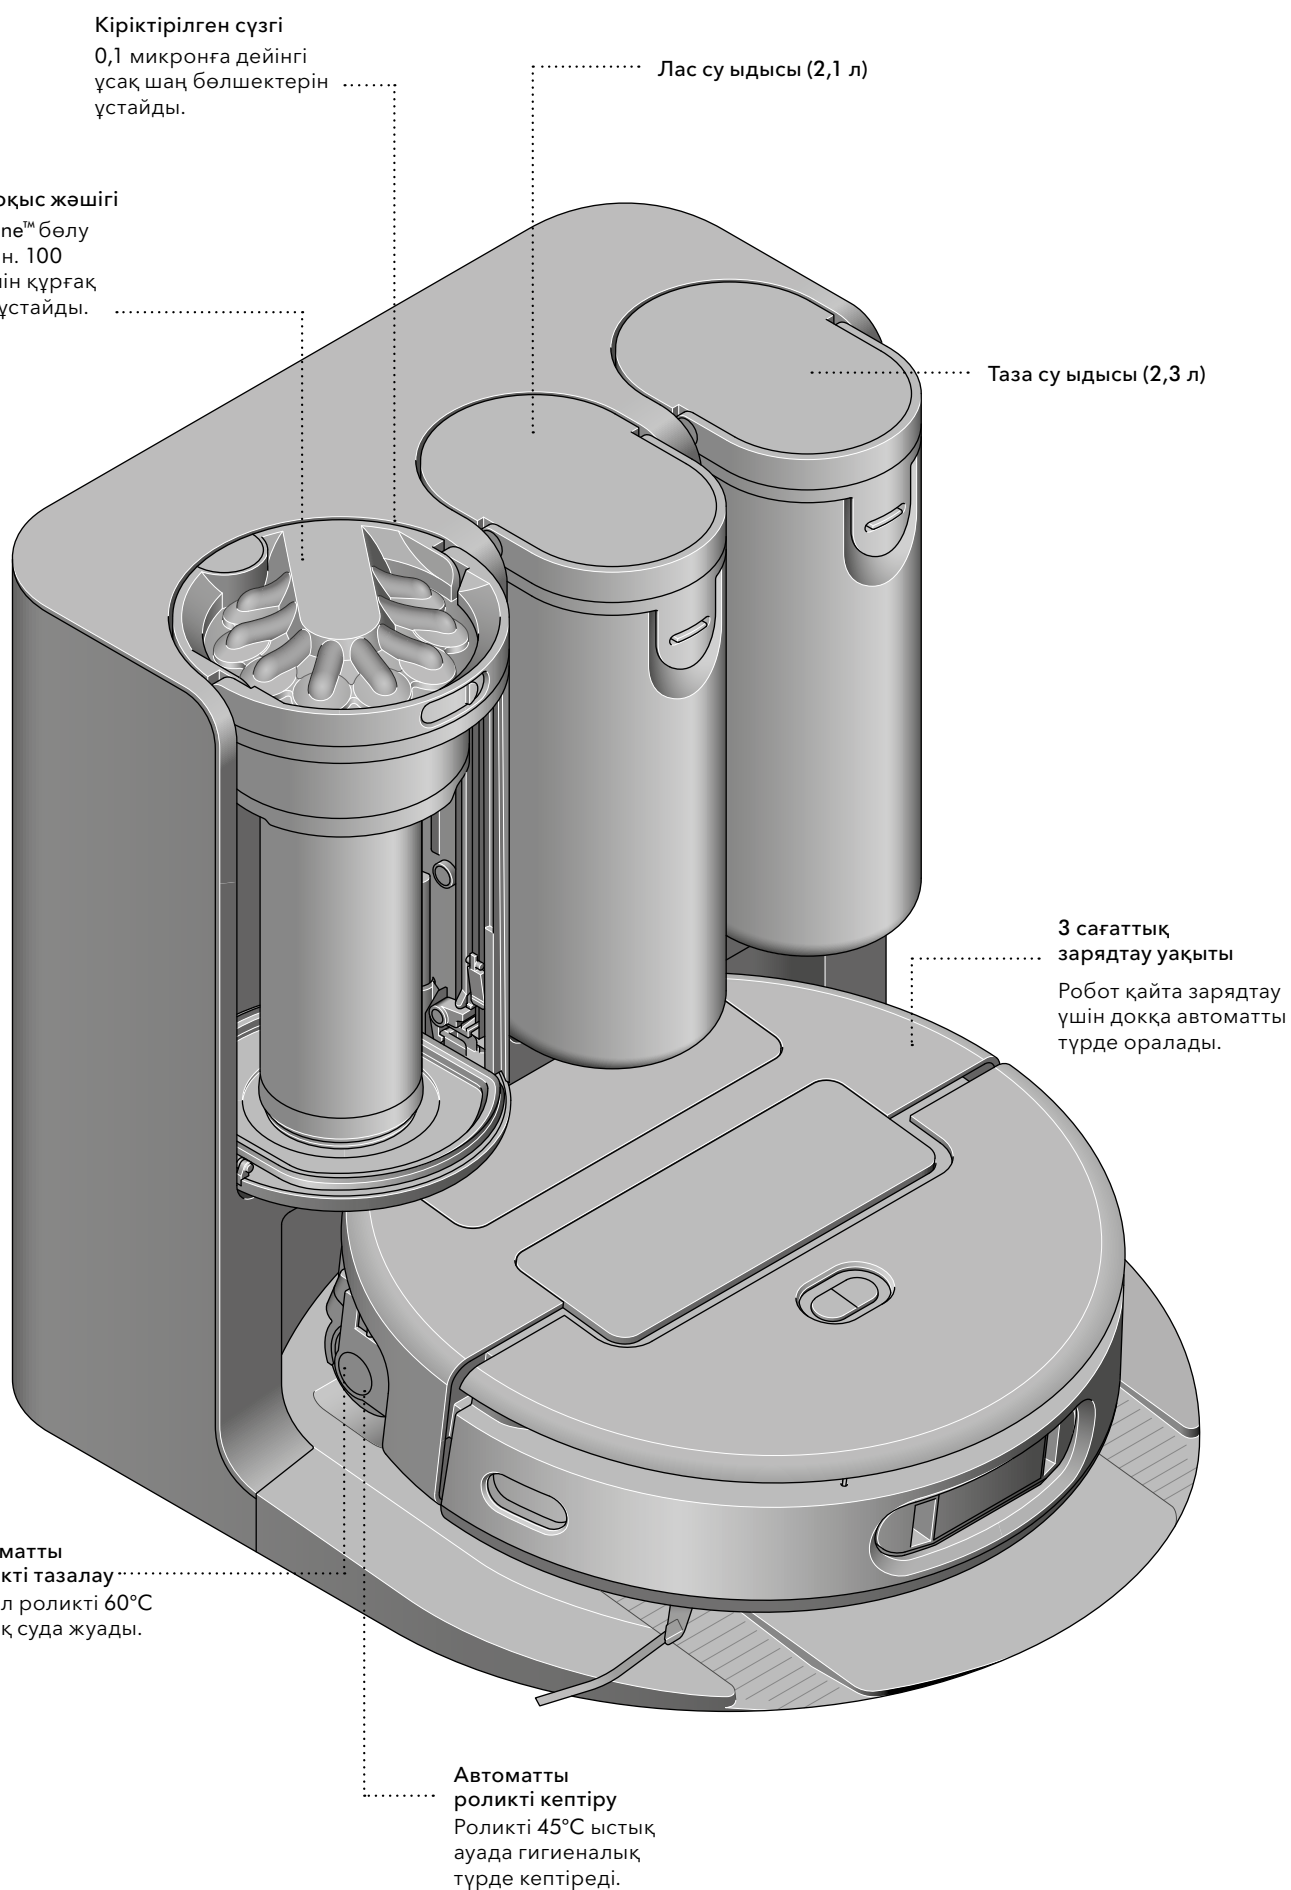


Қондыру станциясын орнату

Қондыру станциясын жинау

Қондыру пандусын қондыру станциясымен туралап, орнына түскенше басыңыз.

Зарядтау кабелін қондыру станциясының артқы жағына жалғап, электр желісіне қосыңыз. Қуат қосылған кезде ақ жарық диоды жанады.


Артық кабельді қондыру станциясының артқы жағындағы кабельге ораңыз.

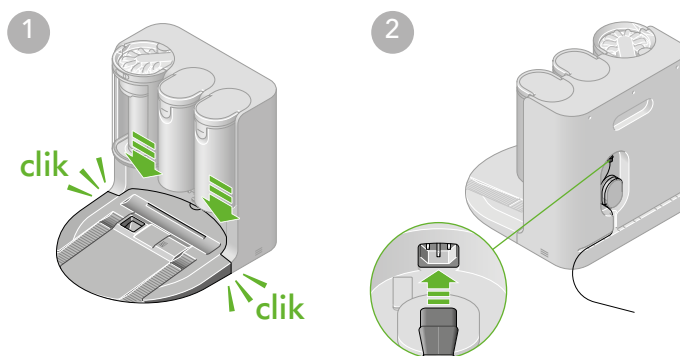

Орынды таңдау

Қондыру станциясы қабырғаға жақын, тегіс беткейде, негізгі қуат көзіне жақын орналасуы керек.

Орынның күн сәулесі түспейтініне және үстелдің немесе басқа жиһаздың астына түспейтініне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, қондыру станциясының бүйірлерінде кемінде 50 см және алдыңғы жағында кемінде 1,5 м бос орын болуы керек.

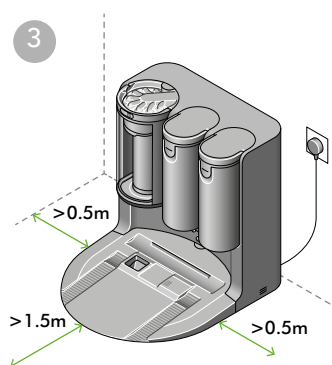

Таза су ыдысын толтыру және формуланы қосу

Таза су ыдысын док станциясынан көтеру үшін тұтқаны пайдаланыңыз. Док станциясының артқы жағында орналасқан резеңке формула қақпағын алыңыз. Dyson 02 пробиотикалық қатты еден тазалау ерітіндісін «Макс» белгісіне дейін толтырып, резеңке қақпақты жабыңыз.

Таза су ыдысының қақпағын ашып, «Макс» белгісіне жеткенше таза сумен толтырыңыз. Қақпақты жауып, ыдысты док станциясына қайта салыңыз.




Роботыңызды орнату

Алдымен, ролик пен алдыңғы бампер арасындағы көбікті қорғағыштарды алып тастаңыз.

Бүйірлік сыпырғыштарды бекітіңіз

Роботыңызды жұмсақ бетке аударыңыз. Су ыдысы төменгі жағында болған кезде, бүйірлік сыпырғыштарды басыңыз: сол жақта қызыл, оң жақта көк.

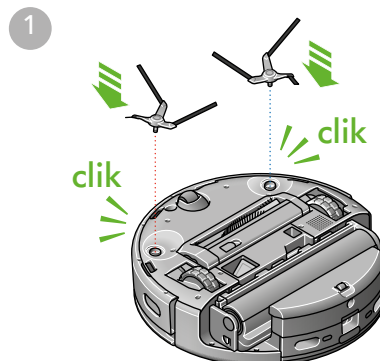

Қосып, зарядтаңыз

Роботыңызды док станциясына қойыңыз. Роботыңыздың зарядталып жатқанын көрсету үшін жоғарғы Қуат түймесі ақ түспен жыпылықтайды.



Күту режиміндегі қуат


Док станциясында энергияны үнемдеу үшін роботыңыз күту режиміне өтеді және Қуат және Басты бет түймелері күңгірттенеді.

Сіз роботыңызды Қуат немесе Басты бет түймелерін басу арқылы немесе MyDyson™ қолданбасын немесе дауыспен басқаруды пайдалану арқылы іске қоса аласыз.

Өшіру

Егер роботыңыздың қуатын өшіру қажет болса, оны док станциясынан алып, роботыңыз өшкенше Қуат түймесін басып тұрыңыз.

Роботыңызды док станциясына қайта қойыңыз, сонда ол автоматты түрде қайта қосылады.

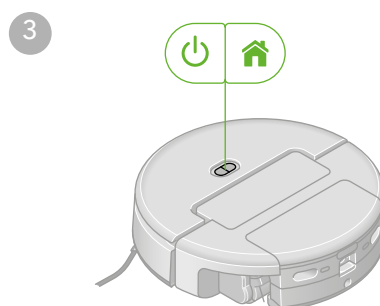

MyDyson™ қолданбасын жүктеу

Роботыңызды басқарыңыз – қайда болсаңыз да. Тазалауды бастауға, роботыңыздың жұмыс барысын тексеруге, үйге келмес бұрын тазалауды жоспарлауға немесе смартфоныңызды пайдаланып мәселені шешуге болады. Егер сіз әлі жүктеп алмаған болсаңыз, роботыңыздың барлық қолжетімді мүмкіндіктері мен бағдарламалық жасақтаманың соңғы жаңартуларына қол жеткізу үшін MyDyson™ қолданбасын жүктеп алыңыз.

Қолданбаны қазір App Store немесе Google Play дүкенінен жүктеп алуға болады. Содан кейін смартфоныңызда қолданбаны ашып, жаңа тіркелгі жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Apple, Apple логотипі және Siri - Apple Inc. компаниясының сауда белгілері.
App Store - Apple Inc. компаниясының қызмет көрсету белгісі.
Google Play, Google Play логотипі, Google Assistant - Google LLC компаниясының сауда белгілері.



Роботыңызды Bluetooth® арқылы қосу

Роботыңызды Bluetooth® арқылы қосу

Роботыңызды док станциясына қойыңыз және доктың қосулы және қуаттандырылғанына көз жеткізіңіз.

MyDyson™ қолданбасын ашып, роботыңызды жұптастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қосылу жолын растау үшін Қуат түймесін және Басты бет түймесін бір уақытта басыңыз.

Қосылым мәселелері

Сіздің роботыңыз интернетке үйдегі Wi-Fi желісі арқылы кіреді.

Егер роботыңыз қосыла алмаса, қолданбада ескерту көрсетіледі. Мәселені анықтау үшін ескертуді басыңыз. Егер роботыңыз Wi-Fi маршрутизаторына немесе интернетке қосылмаған болса, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

1. Wi-Fi қамту аймағынан тыс

Сіздің роботыңыз Wi-Fi маршрутизаторыңыздан тым алыс болуы мүмкін, бұл оның байланысын үзуіне әкелуі мүмкін.

Роботыңызды Wi-Fi маршрутизаторына жақындатыңыз.

Роботыңыз автоматты түрде қайта қосылуы керек.

2. Автоматты түрде өшіру

Роботыңыз 30 минут бойы доктан тыс және бос тұрғаннан кейін батареяны үнемдеу үшін өшірілген болуы мүмкін.

Роботыңызды қосу үшін қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

3. Желілік қосылым қалыптан тыс

Робот, док станциясы және маршрутизатор қалыптан тыс қосылған болуы мүмкін. Роботыңызды қайта іске қосыңыз. Роботыңыз автоматты түрде қайта қосылуы керек.

4. Маршрутизатор мәселелері

Сіздің роботыңыз келесі себептерге байланысты қосыла алмауы мүмкін:

- маршрутизатор қайта іске қосылуда
- Wi-Fi атауының немесе құпия сөзінің өзгеруі
- маршрутизатор роботты қара тізімге қосу

Роутер мәселесін шешіп, роботыңыз қайта қосылғанын тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, басқа Wi-Fi желісіне ауысып, қайта қосылып көріңіз.



4. Marşrwtizator мәseleleri

Жаңа Wi-Fi желісін өзгерту немесе қосу

MyDyson™ қолданбасындағы өнім параметрлері қойындысын ашып, «Wi-Fi желісін өзгерту» бөліміне төмен айналдырыңыз.

Жаңа Wi-Fi желісін қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және Dyson компаниясының мұндай белгілерді пайдалануы лицензия бойынша жүзеге асырылады.

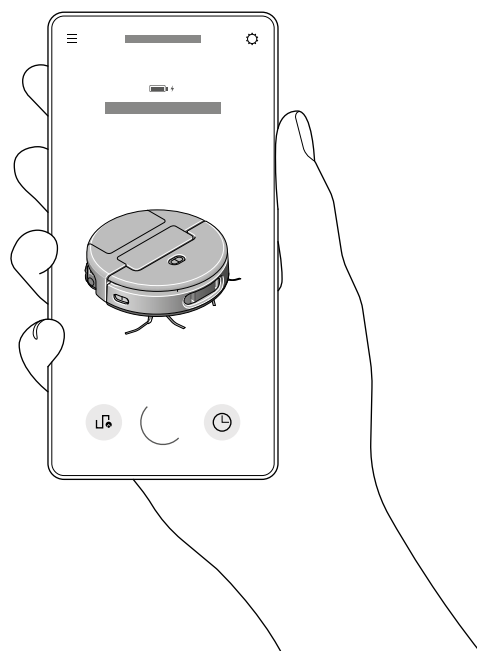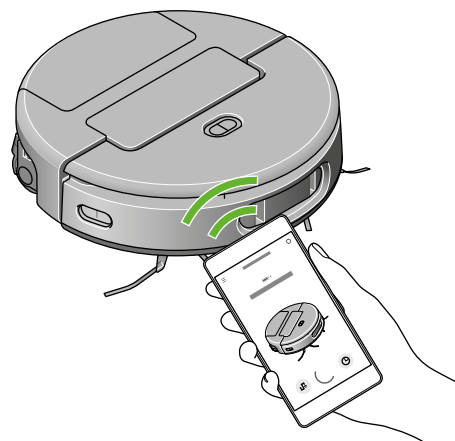


Үйіңізді алғаш рет картаға түсіру

MyDyson™ қолданбасымен ақылды мүмкіндіктерді ашыңыз

Сіздің роботыңыз MyDyson™ қолданбасымен бірге жұмыс істейді, үйіңізді ақылды түрде шарлап, терең тазалайды. Қай жерде тазаланатынын көру, карталарыңызды басқару және роботыңыздың мінез-құлқын реттеу үшін оңай қосылыңыз.


MyDyson™ қолданбасы арқылы үйіңіздің картасын жасау роботыңызға орналасуды үйренуге мүмкіндік береді. Бұл сізге роботыңыздың үйіңіздің аймақтарын қайда және қалай тазалайтынын көбірек басқаруға мүмкіндік береді.

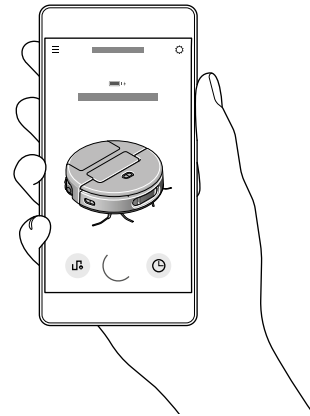

Үйіңізді картаға түсіруге дайындалу

Картаға түсірмес бұрын, роботыңыз жұтып қоюы мүмкін едендегі бос заттарды ретке келтірген жөн. Аяқ киім баулары, жұқа кабельдер немесе ұсақ заттар сияқты ұсақ заттарды ретке келтіріңіз. Ішкі есіктерді ашып, тұрақты емес жиһаздарды алып тастаңыз. Картаға түсіруді бастау үшін роботыңызды док станциясына қойыңыз.

Толық картаны жасау уақытты алуы мүмкін және бұл сіздің үйіңіздің көлеміне байланысты. Картаға түсіру процесінде роботыңызға картаңызды жасауды қалдырыңыз. Картаға түсіру аяқталғаннан кейін ол док станциясына өздігінен оралады.

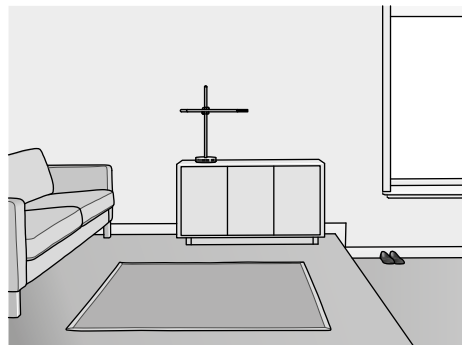

Картаға түсіру кезінде

Сіздің роботыңыз үйіңізді жүйелі түрде картаға түсіру үшін оңтайландырылған бағыт бойынша жүреді, қуатты үнемдеу және кететін уақытты азайту үшін щетка жолағы мен сорғыш өшіріледі. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін роботыңыз картаға түсіріп жатқанда оны үзбеңіз.

Картаға түсіруді кідірту немесе болдырмау

Бірінші картаны тоқтата алмасаңыз да, MyDyson™ қолданбасын пайдаланып кез келген уақытта кейінгі картаға түсіруді кідіртуге, жалғастыруға немесе болдырмауға болады.

Бірнеше қабат

Егер сіздің үйіңізде бірнеше қабат болса, үйіңіздің әр қабаты үшін карта жасай аласыз.

Роботыңызды жаңа қабат деңгейіндегі қолайлы бастапқы нүктеге жылжытыңыз және MyDyson™ қолданбасын пайдаланып картаға түсіруді бастаңыз.

Картаңызды басқару


Картаны жасағаннан кейін MyDyson™ қолданбасындағы нұсқауларды орындап, үйіңіздің орналасуын көрсету үшін бөлмелерді бөлу, біріктіру және атын өзгерту.

Картаңызды әртүрлі бөлмелерге бөлгеннен кейін әр бөлменің қашан және қалай тазаланатынын таңдай аласыз.

Ережелерді қосу

Сіз MyDyson™ қолданбасын пайдаланып, картаңыздағы әртүрлі бөлмелерге бағыттарды қосу немесе ережелерді орнату үшін пайдалана аласыз:

- Аймақтан аулақ болыңыз – роботыңыз бұл аймақты тазалаудан аулақ болады.
- Шекті деңгейге көтерілу – роботыңыз кішкентай, көтерілген кедергілерден өтуге тырысады.
- Тек жуу – роботыңыз бұл аймақты тек дымқыл роликті пайдаланып жуады.
- Тек шаңсорғышпен тазалау – роботыңыз бұл аймақты тек щетка тақтасын және бүйірлік сыпырғыштарды пайдаланып шаңсорғышпен тазалайды.

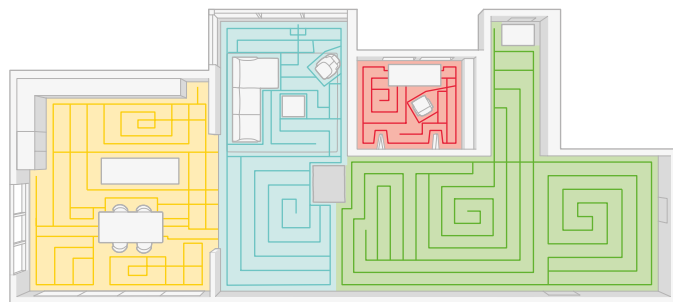

Тазалау жұмыстарын жоспарлау және қарау

Тазалау жұмыстарын жоспарлау

MyDyson™ қолданбасын үйде болмаған кезде тазалауды жоспарлау немесе дәліздер сияқты көп адам жүретін жерлерді жиі тазалау үшін пайдаланыңыз.

Тазалау жұмыстарын қарау

Әрбір тазалаудан кейін роботыңыз MyDyson™ қолданбасында өзінің белсенділік тарихын бөліседі. Мұны роботыңыздың қай жерде тазалағанын немесе дақтар мен төгілулерді көрген жерлерін қарау үшін пайдалана аласыз.

Тазалауды бастау

Тазалауды бастау үшін MyDyson™ қолданбасын пайдаланыңыз. Док станциясындағы роботыңыздан бастаңыз немесе роботыңызды алып, оны белгілі бір жерге жылжытыңыз.

Сіз бір бөлмені жеке тазалауды таңдай аласыз немесе қолданбадағы картаңыздан бірнеше бөлмені таңдай аласыз. Роботыңыз қолданбада қолданатын бөлме бөлімдері мен ережелерін сақтай отырып, сіздің нұсқауларыңызға сәйкес тазалайды.


Тазалауды теңшеу

Тазалау үшін бөлмені немесе бөлмелер жиынтығын таңдаңыз.

Таңдалған бөлмеңіздің тазалау параметрлерін өзгертіңіз.

Бөлмелерді таңдау реті роботыңыздың оларды тазалау ретін анықтайды.

Сондай-ақ, картаңыздағы белгілі бір аймақ үшін “Тазалауды мақсат ету” опциясын таңдай аласыз.

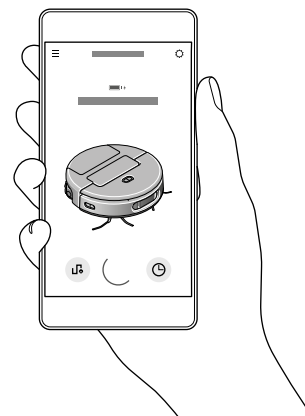

Тазалау түрі

Тазалауды бастамас бұрын келесі тазалау түрлерінен таңдаңыз:

- Бір уақытта шаңсорғышпен тазалаңыз және жуыңыз – роботыңыз таңдалған жерлерді шаңсорғышпен тазалап, тазалаған кезде еден түрін автоматты түрде анықтайды.
- Тек шаңсорғышпен тазалаңыз.
- Тек жуыңыз.
- Шаңсорғышпен тазалаңыз, содан кейін жуыңыз – роботыңыз барлық кілемдер мен кілемшелерді шаңсорғышпен тазалайды, содан кейін еденнің қатты жерлерін жуу арқылы тазалауды аяқтайды.

Шаңсорғыш режимінің параметрлеріне мыналар кіреді:

- Автоматты режим – роботыңыз тазалау өнімділігін ағымдағы еден түрі мен жағдайына сәйкестендіру үшін ақылды түрде бейімдейді.
- Жылдам режим – роботыңыз ашық жерлерге басымдық береді және тазалау уақытын қысқарту үшін зигзаг тәрізді тазалау үлгісін орындайды.
- Тыныш режим – барлық қолжетімді жерлерді мүмкіндігінше тыныш тазалайтын төмен қарқынды тазалау режимі.
- Күшейту режимі – барлық таңдалған жерлерді мүмкіндігінше мұқият шаңсорғышпен тазалайтын жоғары қарқынды режим.

Жуу режимінің параметрлеріне мыналар кіреді:

- Ылғалдандыру деңгейі – 1-деңгей, 2-деңгей немесе 3-деңгей. Бұл параметр роботыңыздың едендеріңізді жуу үшін қанша су пайдаланатынын сіздің қалауыңыз бен жеке еден түрлеріне сәйкес реттейді.
- Жууды қайталау – 1 немесе 2 рет. Бұл параметр таңдалған бөлмедегі (бөлмелердегі) қатты едендерді бір немесе екі рет жуады, бұл мұқият тазалауды қамтамасыз етеді.

Қондырғы станциясынан бастап

Бастапқыда бөлмелерді таңдап, қолданбадағы әрбір бөлме үшін қалаған тазалау режимдерін орнатыңыз. Роботыңыз таңдалған және қолжетімді барлық бөлмелерді тазалайды.


Егер роботыңыз тазалау кезінде батареясын қайта зарядтауы керек болса, ол қайта зарядтау үшін автоматты түрде қондырғы станциясына оралады. Зарядталғаннан кейін ол тазалауды қайта бастайды.

Басқа жерден бастау

Үйіңіздің басқа қабатын немесе деңгейін тазалау үшін роботты бастапқы орнына жылжытып, «Картаны басқару» қойындысынан тиісті картаны таңдаңыз. Содан кейін тазалауды «Шолу» қойындысынан бастаңыз.

Роботыңыз бір зарядтау арқылы қол жеткізе алатын барлық қолжетімді кеңістікті шаңсорғышпен тазалайды. Батареясы аз болған кезде ол бастапқы бастапқы орнына оралады.

Роботыңызды док станциясынан алыс іске қосқан кезде дымқыл тазалау мүмкін емес екенін ескеріңіз.

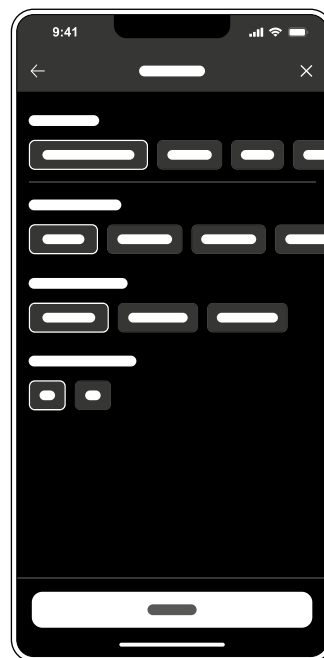

Роботыңызға күтім жасау

Роботыңызға күтім жасау

Оңтайлы жұмыс істеу үшін роботыңызды жиі тазалап, дөңгелектердің асты мен айналасындағы кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.



Егер роботыңыз шаң басқан болса, машинаны және алдыңғы сенсорлық массивті құрғақ, мамықсыз шүберекпен сүртіңіз.

Компьютеріңіздің ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе тазалау үшін жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл машинаңызға зақым келтіруі мүмкін.

MyDyson™ қолданбасында автоматты жаңартуларды қосу арқылы робот бағдарламалық жасақтамасы мен мүмкіндіктерінің әрқашан жаңартылып отыруын қамтамасыз етіңіз.

Роботыңыздың лас су ыдысын тазалау


Қызыл түймені басып, лас су ыдысын роботыңыздың артқы жағынан сырғытып шығарыңыз. Содан кейін күміс ілмекті көтеріп, қақпағын ашыңыз. Ағын сумен жуып, шайыңыз. Орнына шерткенше роботыңызға қайта сырғытыңыз.

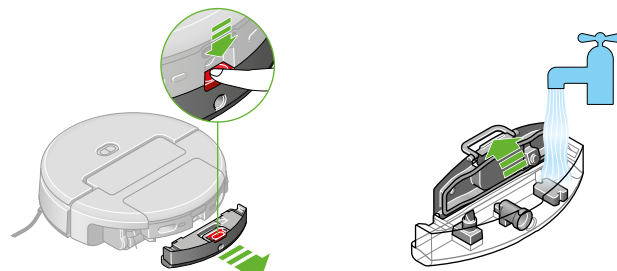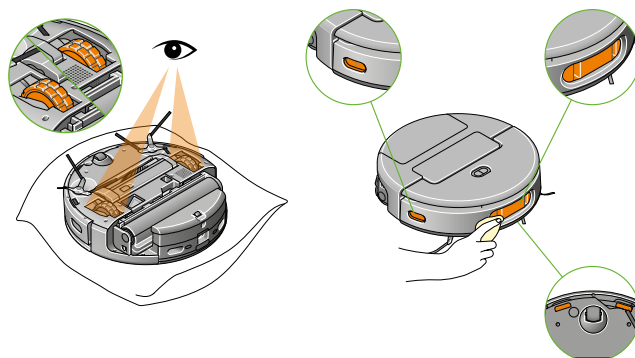

Роботыңыздың құрғақ қоқыс жәшігін тазалау


Роботыңызды өшіріңіз. Роботыңыздың жоғарғы жағындағы қоқыс жәшігі мен сүзгі жинағын ақырын басыңыз, сонда ол шығып кетеді. Жинақты роботыңыздан алыңыз.

Бүйірлік панельді ашып, сүзгі науасын сырғытып шығарып, бөлек қойыңыз. Қоқысты ағын сумен жуып, шайыңыз. Кем дегенде 24 сағат кептіріңіз және қайта орнатпас бұрын оның толығымен кепкеніне көз жеткізіңіз.

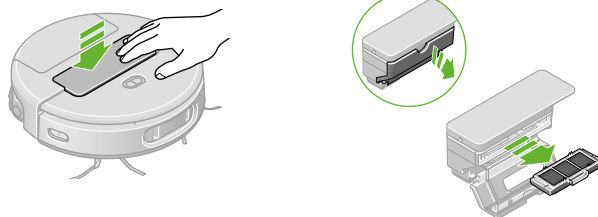

Қондыру станциясының лас су ыдысын босату

Тұтқаны пайдаланып, ыдысты тігінен көтеріңіз. Қақпағын ашып, ішіндегісін раковинаға немесе дәретханаға салыңыз. Жылы сумен шайып, сүртіп, қайта орнатпас бұрын кептіріңіз.

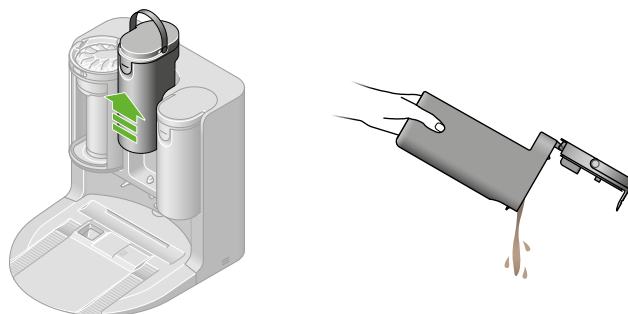

Қондыру станциясының таза және лас су ыдыстарын тазалау

Гигиенаны сақтау үшін мезгіл-мезгіл тазалап тұруды ұсынамыз.

Ыдысты қондыру станциясынан алыңыз. Қақпағын ашып, ішіндегісін төңкеріп тастаңыз. Жұмсақ сабынды сумен жуыңыз, шайып, сүртіңіз, содан кейін қайта орнатпас бұрын кептіріңіз.

Су ыдыстарын ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.



Батареяңызға күтім жасау

Қоршаған орта температурасы 5°C (41°F) төмен болса, құрылғы жұмыс істемейді немесе зарядталмайды. Бұл қозғалтқышты да, батареяны да қорғауға арналған.


Құрылғыңызға қатысты қосымша ақпарат пен қолдау бейнелерін алу үшін www.shop-dyson.kz/obslyuzhivanie сайтына кіріңіз.

Роботыңызға күтім жасау:

Бітелулерді тексеру


Қондыру станциясының қоқыс жәшігін бітелулерді тексеру
Қоқыс жәшігінің жоғарғы жағындағы қызыл босату түймесін басып, оны док станциясынан шығарыңыз. Оның артындағы ауа жолында қоқыс бар-жоғын тексеріңіз.

Қондыру станциясының пандусын бітелулерді тексеру
Жоғары тартып, пандусты док станциясынан ажыратыңыз. Оны жуып, сүртіңіз, док станциясының ауа жолдарының бітелмегенін тексеріңіз, содан кейін орнына қайта бекітпес бұрын пандусты толық кептіріңіз.

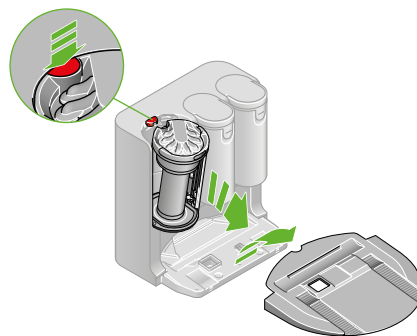


Роботыңыздың щетка тақтасын кедергілердің бар-жоғын тексеру
Роботыңызды жұмсақ бетке аударып, щетка тақтасынан кедергі тудыруы мүмкін кез келген жіптерді, шашты немесе басқа қоқысты алып тастаңыз.

Щетка тақтасының қақпағындағы қызыл қойындыны көтеріп, қақпақты алыңыз. Енді тазалау үшін щетка тақтасын алып тастап, ішіндегі тыныс алу жолдарындағы қоқысты немесе кедергілерді тексеруге болады.

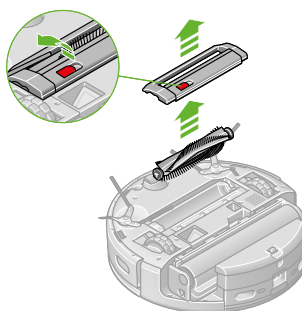

Роботыңыздың дымқыл роликтерін кедергілерге тексеру
Роботты жұмсақ бетке аударыңыз. Ылғал ролик блогының бұрышындағы күміс түймені төмен басыңыз, содан кейін құрылғыны роботыңыздан сырғытып шығарыңыз. Ылғал роликті ұстап тұрған ұшының қақпағын босату үшін қызыл түймені басып, роликті құрылғыдан сырғытып шығарыңыз.


Ылғал роликтің айналуына кедергі келтіретін шаш немесе қоқыс бар-жоғын тексеріңіз.

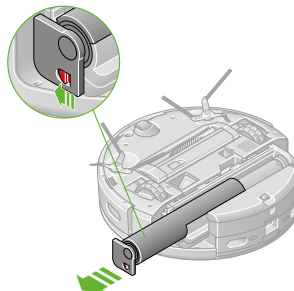


Роботыңыздың қоқыс жәшігі мен сүзгісінің бітелуін тексеру
Роботыңызды өшіріңіз. Роботыңыздың жоғарғы жағындағы қоқыс жәшігі мен сүзгі жинағын ақырын басыңыз, сонда ол шығып кетеді. Жинақты роботыңыздан көтеріп алыңыз.

Сүзгі жинағы алынып тасталғаннан кейін, роботыңыздың ішіндегі тыныс алу жолдарында кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.


Бұйірлік панельді ашу арқылы қоқыс жәшігі мен сүзгі жинағында бітелулердің бар-жоғын тексеріңіз. Қоқыстардың бар-жоғын тексеру үшін сүзгі науасын сырғытыңыз.

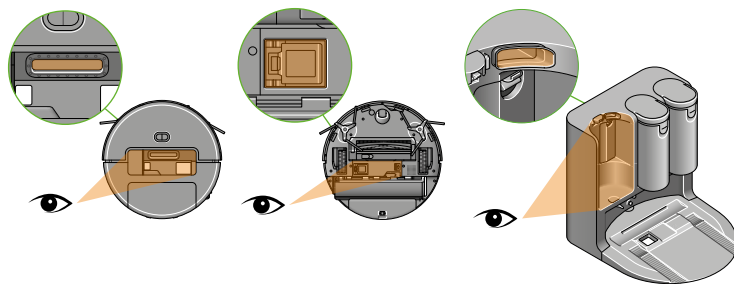

Роботыңыздың лас су ыдысының бітелуін тексеру
Қызыл түймені басып, лас су ыдысын роботыңыздың артқы жағынан сырғытып шығарыңыз. Бақтағы және роботыңыздың ішіндегі бітелулерді немесе кедергілерді тексеріңіз. Кепкеннен кейін, оны орнына түскенше роботыңызға қайта сырғытыңыз.

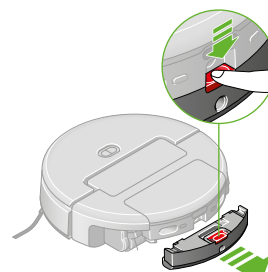

Дөңгелектерді кедергілердің бар-жоғын тексеру
Роботыңызды жұмсақ бетке аударыңыз. Дөңгелектерде кедергі тудыруы мүмкін кез келген жіптердің, шаштың немесе басқа қоқыстың жоқтығын тексеріңіз.

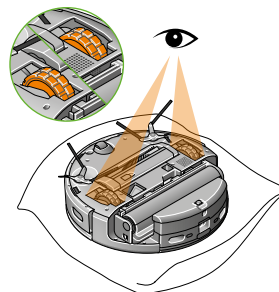


Қондыру станциясының құрғақ қоқыс жәшігін босату

Қоқыс қоқыс жәшігін кір MAX деңгейіне жеткенде босатыңыз.

Қоқысты алу


Қоқыс жәшігінің жоғарғы жағындағы қоқысты алу ілмегін басып, қоқысты көтеріп алыңыз. Оны тасымалдау үшін тұтқаны пайдаланыңыз.

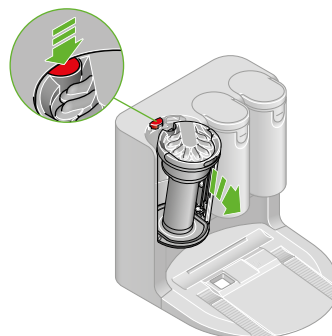

Қоқысты шығару

Қоқыс жәшігін қоқыс жәшігінің түбін төмен қаратып ұстаңыз. Тұтқадағы қоқысты шығару түймесін басып, түбін ашыңыз. Қоқыс жәшігі төмен сырғып, қабықты тазалап, түбін ашып, қоқысты тікелей жәшікке шығарады.

Қоқыс жәшігін жабыңыз, оның негізі орнына шерткен дыбыс шыққанша жабыңыз. Қоқыс жәшігін док станциясына қайта түсіріп, оның док станциясына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

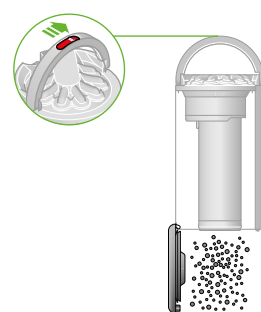


Шаңмен жанасуды азайту

Балама ретінде, қоқысты тікелей қоқыс жәшігіне немесе шаң өткізбейтін пакетке босатуға болады. Босату кезінде қоқысты шаң өткізбейтін пакетке мықтап жабыңыз. Босағаннан кейін қоқысты абайлап алыңыз, пакетті мықтап жауып, тастаңыз.

Қоқыс жәшігін жабу

Қоқыс жәшігінің негізін орнына түскенше жоғары қарай итеріңіз. Қоқыс жәшігін док станциясына қайта түсіріп, оның док станциясына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

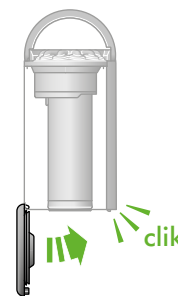


Қоқыс жәшігін тазалау

Қоқыс жәшігінің сыртқы қабығын қоқыс жәшігінің бүйіріндегі, түбіне жақын қызыл ілмекті басып, қоқыс жәшігінен сырғытып алу арқылы алыңыз.

Қоқыс жәшігін және қабықты дымқыл, мамықсыз шүберекпен тазалаңыз. Сыртқы қоқыс жәшігінің қабығын орнына түскенше сырғытып, орнына қойыңыз.

Қоқыс жәшігін және қақпақтың айналасындағы тығыздағыштарды док станциясына қоймас бұрын толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Қоқыс жәшігін ыдыс жуғыш машинада жумаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл қоқыс жәшігіңіздің зақымдалуына және роботыңыздың жұмысына әсер етуі мүмкін.

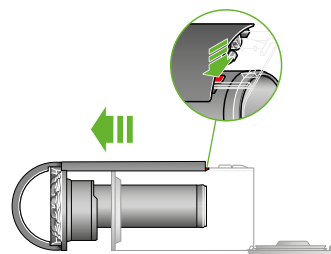


Сүзгілерді жуу

Оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін робот пен док станциясының сүзгілерін айына кемінде бір рет жуыңыз және қайта орнатпас бұрын олардың толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Жуылатын сүзгілеріңіз орналасқан сүзгі блоктарын кірді немесе шаңды кетіру үшін дымқыл, мамықсыз шүберекпен сүртуге болады.


Роботыңыздың сүзгісін алу

Роботыңызды өшіріңіз. Роботыңыздың жоғарғы жағындағы орталық қоқыс жәшігі мен сүзгі жинағын ақырын басыңыз, сонда ол шығады. Жинақты роботыңыздан алыңыз. Бүйірлік панельді ашыңыз, содан кейін сүзгі наусын тартып шығарыңыз.

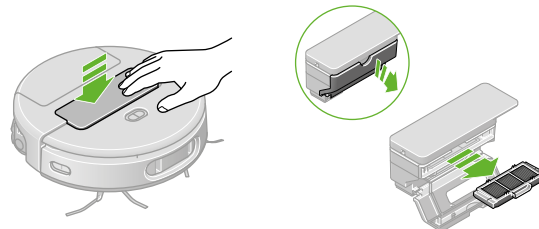

Қондыру станциясының сүзгісін алу

Құрылғыны көтеру үшін қондыру станциясының құрғақ жәшігінің жоғарғы жағындағы қызыл түймені басыңыз. Бұрын құрғақ жәшік болған қондыру станциясының артқы жағында енді қара қойындыны көруіңіз керек. Оны төмен басыңыз, содан кейін сүзгіні шығару үшін қойындыны тартыңыз. Содан кейін сүзгіні корпустан ажыратуға болады.

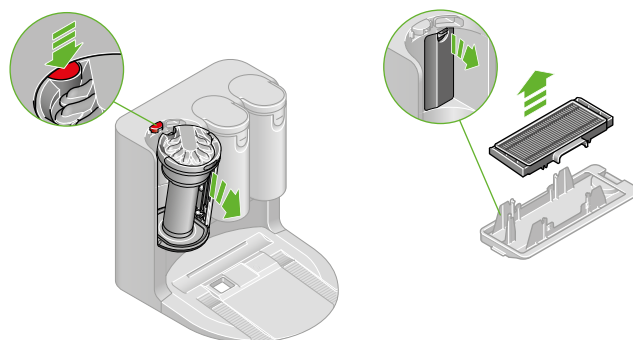


Сүзгілерді жуу

Жуу алдында, шаңды немесе қоқысты кетіру үшін сүзгіні қоқыс жәшігіне ақырын тигізіңіз. Шаңды немесе кірді кетіру үшін жылы сумен шайыңыз. Су мөлдір болғанша жуыңыз.

Артық суды кетіру үшін сүзгіні жоғары және төмен қарай мықтап шайқаңыз.

Сүзгіден артық су шықпай қалғанша шайқай беріңіз.

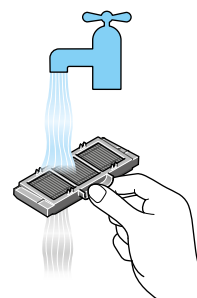


Сүзгіні кептіру

Сүзгіні бүйіріне қойып, жылы, жақсы желдетілетін жерде кем дегенде 24 сағат кептіріңіз.

Сүзгіні кептіргіште, микротолқынды пеште немесе ашық оттың жанында кептірмеңіз.


Маңызды: сүзгіні док станциясына қайта салмас бұрын толығымен құрғақ болуы керек. Егер ол дымқыл сүзгімен жұмыс істесе, док станцияңыз және/немесе роботыңыз зақымдалуы мүмкін.

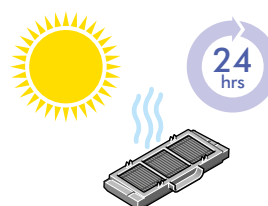

Су сүзгісін ауыстыру

Су сүзгісі док станцияңыздағы лас су ыдысының артында орналасқан.

Оны ауыстыру үшін пайдаланылған су сүзгісін сағат тіліне қарсы бұрап, тартып шығарыңыз. Жаңа су сүзгісін салып, жабу үшін сағат тілімен бұраңыз.

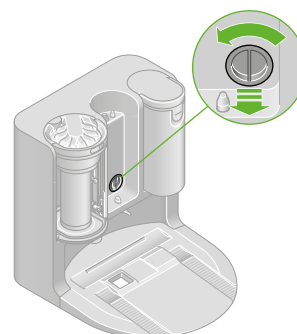


Щеткаға күтім жасау

Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін, кем дегенде айына бір рет Щетка тақтасындағы шаш пен қоқысты тексеріп, алып тастаңыз.

Щетка тақтасын алу

Щетка тақтасының қақпағындағы қызыл қойындыны көтеріп, қақпағын алыңыз, содан кейін тазалау үшін щетка тақтасын көтеріңіз.

Кез келген жіптерді немесе шашты алыңыз. Щетка тақтасының ойығын тексеріп, айналатын бөліктерге оралған жіптерді қоса алғанда, кез келген қоқысты алып тастаңыз.

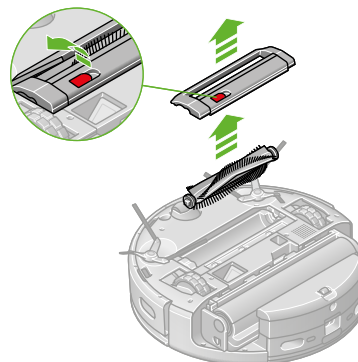

Щетка саптамасын жуу және кептіру

Егер Щетка саптамасын жуу қажет болса, оны ағын судың астында ұстап, кез келген түкті немесе кірді кетіру үшін ақырын сүртіңіз.

Тазалағаннан кейін, артық суды мүмкіндігінше көп кетіріңіз. Қалған суды сығып алу үшін қолыңызды Щетка саптамасының бойымен жүргізіңіз.


Щетка саптамасын тік тұрғызып, кем дегенде 24 сағат бойы толық кептіріңіз. Щетка саптамасын толығымен кепкенше қайта орнатпаңыз.



Щетка тақтасын ауыстыру

Щетка тақтасын роботыңызға қайта салыңыз. Щетка тақтасының қақпағын үстінен қайта орнатыңыз және ол Щетка тақтасының үстінен орнына түскенше ақырын басыңыз.

Қылшық тақтасының қақпағындағы қызыл қойындыны орнына бекіту үшін төмен түсіріңіз.

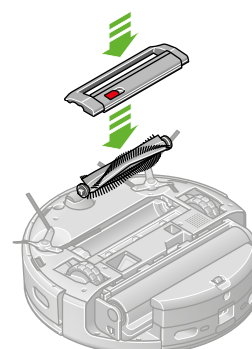


Ылғал роликке күтім жасау

Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін айына кемінде бір рет дымқыл роликтен шаш пен қоқысты тексеріп, алып тастаңыз.

Ылғал роликті алып тастау

Роботты жұмсақ бетке аударыңыз. Ылғал роликті ұстап тұрған қақпақтың қызыл түймесін сырғытып, қақпақты айналдырыңыз, сонда сіз дымқыл роликті роботтан сырғытып шығара аласыз.

Ылғал роликтің айналасына оралған кез келген бұрандаларды алып тастаңыз. Ылғал роликтің ойығын тексеріп, айналатын бөліктерге оралған бұрандаларды қоса алғанда, кез келген қоқысты алып тастаңыз.

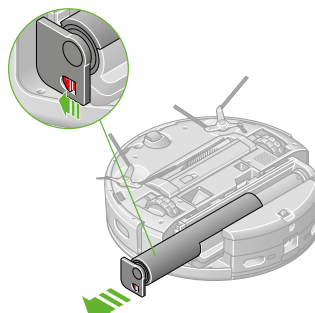

Ылғал роликті жуу және кептіру

Егер дымқыл роликті жуу қажет болса, оны ағын судың астында ұстап, микроталшықтарды тазалау және кез келген түктерді немесе кірді кетіру үшін жуғыш затпен ақырын сүртіңіз.


Жуудан кейін артық суды мүмкіндігінше көп алыңыз. Қалған суды сығып алу үшін роликтің бойымен қолыңызды жүргізіңіз.



Ылғал роликті ауыстыру

Ауыстырмас бұрын, роликтің толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Ылғал роликті роботыңызға қайта салыңыз. Қақпақты орнына бұрап, орнына түскенше басыңыз.

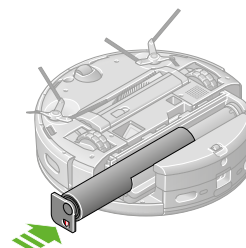


Камера линзасы мен сенсорларын тазалау

Оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін алдыңғы сенсор блогын кемінде айына бір рет тексеріп, камера линзасы мен сенсорларынан шаңды, дақтарды немесе қоқысты тазалаңыз.

Сенсорларды және камера линзасын сүрту үшін жұмсақ, құрғақ, мамықсыз шүберекті пайдаланыңыз. Тазалау сұйықтықтарын, сұйықтықтарды немесе спрейлерді пайдаланбаңыз.

Роботыңызды жұмсақ бетке аударыңыз. Құрылғының астыңғы жағындағы сенсорларды сүрту үшін сол шүберекті пайдаланыңыз.

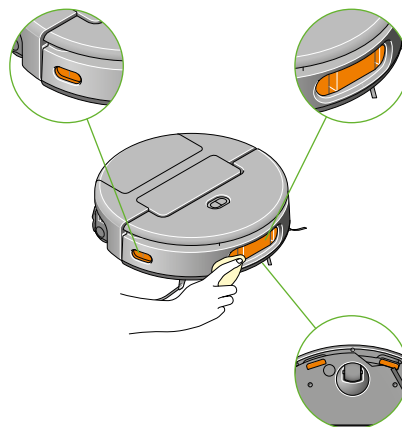

Құрылғыңыз туралы қосымша ақпарат пен қолдау бейнелерін алу үшін біздің онлайн қолдау беттерімізге кіріңіз: www.shop-dyson.kz/obslyzhivanie

	For indoor use only
	Read operator's manual

LiDAR лазері

Бұл өнімдегі лазер сенсоры 1-сыныпты лазерлік өнімдерге арналған IEC 60825-1: 2014 және EN 60825-1:2014/A11:2021 стандарттарына сәйкес келеді.

Қолдану кезінде көзге тікелей тигізбеңіз.

Ескертулер

Роботыңызға назар аудару қажет екендігі туралы MyDyson™ қолданбасында хабарландырулар пайда болады. Ескертуді өшіру үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту жойылғаннан кейін, роботыңызды еденге қою арқылы тазалауды жалғастыра аласыз, содан кейін жалғастыру үшін Бастау түймесін басыңыз.

Егер сіз ескертуді өшіре алмасаңыз, MyDyson™ қолданбасын пайдаланып Dyson маманына хабарласыңыз.

Қол жетпейтін аймақ

Тазалауды жалғастыру үшін кедергілерді алып тастаңыз.

Батарея заряды аз

Роботыңызды қайта зарядтау үшін док станциясына қойыңыз.

Батарея температурасы тым жоғары

Роботыңыздың батарея температурасы тазалау үшін тым жоғары.

Роботыңызды док станциясына қайта қойып, суығанша күтіңіз.

Роботыңыз 5-40°C температура диапазонында жұмыс істеуге арналған.

Щетка тақтасы тұрып қалды

Щетка тақтасы айналуын тоқтатты. Роботыңызды көтеріп, Щетка тақтасының айналасында ешқандай кедергілер жоқ екенін тексеріңіз. Щетка тақтасын алып тастау және ішіндегі ойықты тексеру үшін «Щетка тақтасына күтім жасау» нұсқауларын орындаңыз.

Егер бұл ескерту үйіңіздің белгілі бір аймағында жалғаса берсе, MyDyson™ қолданбасында «Аймақтан аулақ болу» ережесін орнатыңыз.

Камера бітеліп қалды

Роботыңыздың камерасы мен сенсорларында кір, шаң, саусақ іздері мен дақтардың бар-жоғын тексеріп, құрғақ, мамықсыз шүберекпен сүртіңіз.

Тазалау ерітіндісі бос

Таза су ыдысын док станциясынан көтеру үшін тұтқаны пайдаланыңыз.

Док станциясының артқы жағында орналасқан резеңке құрам қақпағын алыңыз.

Dyson 02 пробиотикалық қатты еден тазалау ерітіндісімен немесе қалаған тазалау құрамыңызбен «Макс» белгісіне дейін толтырыңыз.

Соқтығысу сенсоры бітеліп қалды

Соқтығысу сенсорынан бөгде заттарды алып тастаңыз.

Байланыс қатесі

Сіздің роботыңыз док станциясымен байланыса алмайды.

Роботыңыздың дұрыс орналасқанын және док станциясына қосылғанын тексеріңіз.

Байланыс ақауы

Сіздің роботыңыз док станциясымен байланыса алмайды.

Қуат көзінің қосылғанын тексеріңіз.

Роботыңыздың дұрыс орналасқанын және док станциясына қосылғанын тексеріңіз.

Қондыру станциясының қоқыс жәшігі анықталмады

Қондыру станциясының қоқыс жәшігінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Қоқыс жәшігі жоқ немесе дұрыс орнатылмаған болса, роботыңыз тазаламайды.

Док станциясын тазалау кезіндегі су сорғысының қатесі

Роботыңызды және док станцияңызды қайта іске қосып, қайталап көріңіз.

Егер ақаулық жалғасса, MyDyson™ қолданбасын пайдаланып Dyson маманына хабарласыңыз.

Док станциясының таза су ыдысы бос

Док станциясының таза су ыдысына су қосыңыз.

Док станциясының таза су ыдысы анықталмады

Док станциясының таза су ыдысы дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Таза су ыдысы жоқ немесе дұрыс орнатылмаған болса, роботыңыз тазаламайды.

Қондыру станциясының лас су сорғысының қатесі

Роботыңызды және док станцияңызды қайта іске қосып, қайталап көріңіз.

Егер ақаулық жалғаса берсе, MyDyson™ қолданбасын пайдаланып Dyson маманына хабарласыңыз..

Қондыру станциясының лас су ыдысы толы

Қондыру станциясының лас су ыдысын босатыңыз.

Түсіп кету сенсорлары жасырылған

Роботыңыздың түсіп кету сенсорларында жіптердің, шаңның немесе

дақтардың бар-жоғын тексеріп, құрғақ, мамықсыз шүберекпен сүртіңіз.

Сүзгі ақаулығы

Қондыру станциясының сүзгісін тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.

LiDAR сенсоры бітеліп қалды

Сенсорларды тазалау» бөліміндегі нұсқауларды орындап, LiDAR сенсорын тазалаңыз.

Қуатты үнемдеу режимі

Робот докқа қойылып, толық зарядталған кезде, ол 20 минуттан кейін автоматты түрде қуатты үнемдеу режиміне өтеді.

Wi-Fi желісінен ажыратылған кезде қуатты үнемдеу режимін тексеру үшін зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін Басты бет түймесін 15 секунд басып тұрыңыз, содан кейін роботыңызды қайта іске қосыңыз.

Карта жасау сәтсіз аяқталды

Сіздің роботыңыз карта жасай алмады, едендегі кез келген сымдар мен шағын кедергілерді алып тастап, карта жасау тізбегін қайталаңыз.

Док станциясына орналастырыңыз

Сіздің роботыңызда ақаулық туындады және оны док станциясына қайтару қажет.

MyDyson™ қолданбасындағы Параметрлерге өтіңіз. Роботыңыздың бағдарламалық жасақтамасы жаңартылғанын және автоматты жаңартулар қосылғанын тексеріңіз.

Орналастыру сәтсіздігі

Робот өз орнын анықтай алмайды, роботты картаға түсірілген жерге қойыңыз немесе жаңа карта жасаңыз.

Робот жәшігі анықталмады

Роботыңыздың жәшігі дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Жәшік жоқ немесе дұрыс орнатылмаған болса, роботыңыз тазаламайды.

Роботтың лас су ыдысы анықталмады

Роботыңыздың лас су ыдысы дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Лас су ыдысы жоқ немесе дұрыс салынбаған болса, роботыңыз тазаламайды.

Робот көтерілді

Сіздің роботыңыз көтерілгенін немесе құлағаннан алыстай алмайтынын анықтады.

Робот тазалауды тоқтатқанына көз жеткізіңіз, содан кейін қауіпсіз пайдалану үшін роботыңызды түбінен алыңыз. Оны тегіс еденге, құлағаннан алыс қойыңыз, содан кейін тазалауды жалғастыру үшін Бастау түймесін басыңыз.

Егер бұл ескерту үйіңіздің белгілі бір аймағында жалғаса берсе, MyDyson™ қолданбасында «Аймақтан аулақ болу» ережесін орнатыңыз.

Робот табылмады

Роботыңыздың дұрыс орналасқанын және док станциясына қосылғанын тексеріңіз.

Робот зарядталмайды

Қондыру станциясының қуаты қосылғанына және зарядтау пластинасының таза екеніне көз жеткізіңіз.

Қондыру станциясының ақ жарықдиодты зарядтау индикаторының жанып тұрғанын және ашаның қосылғанын тексеріңіз.

Қондыру станциясы мен роботтың зарядтау контактілерін құрғақ, мамықсыз шүберекпен сүртіңіз.

Егер роботыңыз әлі зарядталмаса, MyDyson™ қолданбасын пайдаланып Dyson маманына хабарласыңыз.

Робот тұрып қалды

Егер роботыңыз қозғала алмаса, оны көтеріңіз, кез келген кедергіден алыстатыңыз немесе аймақтан шығарыңыз.

Егер бұл ескерту үйіңіздің белгілі бір аймағында жалғаса берсе, MyDyson™ қолданбасында «Аймақтан аулақ болу» ережесін орнатыңыз.

Робот кілемге жабысып қалды

Егер роботыңыз қозғала алмаса, оны көтеріңіз, кез келген кедергіден алыстатыңыз немесе аймақтан шығарыңыз.

Егер бұл ескерту үйіңіздің белгілі бір аймағында жалғаса берсе, MyDyson™ қолданбасында «Аймақтан аулақ болу» ережесін орнатыңыз.

Бүйірлік сыпырғыш тұрып қалды

Бүйірлік сыпырғыш айнаруды тоқтатты. Роботты көтеріп, кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.

Егер бұл ескерту үйіңіздің белгілі бір аймағында жалғаса берсе, MyDyson™ қолданбасында «Аймақтан аулақ болу» ережесін орнатыңыз.

Бірдеңе дұрыс болмады

Роботыңызды док станциясына қайтарыңыз.

Еңіс жерде тұрып қалдыңыз

Роботыңызды тегіс жерге жылжытыңыз.

Докқа оралу мүмкін емес

Роботыңыз док станциясына орала алмайды.

Роботыңыз кедергілермен қоршалып қалған болуы мүмкін. Докқа оралу жолында кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Роботыңыздың сенсорларында шаң немесе жіптер бар-жоғын тексеріп, сенсорларды құрғақ, мамықсыз шүберекпен сүртіңіз.

MyDyson™ қолданбасындағы Параметрлерге өтіңіз.

Роботыңыздың бағдарламалық жасақтамасы жаңартылғанын және автоматты жаңартулар қосылғанын тексеріңіз.

Қабырғаға ілесу сенсоры бітеліп қалды

«Сенсорларды тазалау» бөліміндегі нұсқауларды орындай отырып, қабырғаға ілесу сенсорын тазалаңыз.

Су ролик тұрып қалды немесе анықталмады

Роботыңыздың су роликі дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Егер су ролик жоқ болса немесе дұрыс орнатылмаған болса, роботыңыз тазаламайды.

Дөңгелек тұрып қалды

Роботыңызды көтеріп, дөңгелектерге шатасып қалған кедергілердің немесе заттардың бар-жоғын тексеріңіз.

Егер бұл ескерту үйіңіздің белгілі бір аймағында жалғаса берсе, MyDyson™ қолданбасында «Аймақтан аулақ болу» ережесін орнатыңыз.

Бағдарламалық жасақтаманы қалпына келтіру және жаңарту

Роботыңызды MyDyson™ қолданбасына алғаш қосқан кезде сіз автоматты түрде оның иесі боласыз. Wi-Fi параметрлері, тазалау кестелері және карталар сияқты жеке деректеріңіз сіздің тіркелгіңізге байланыстырылады.

Егер сіз басқа пайдаланушы қосқыңыз келсе, олар MyDyson™ қолданбасын жүктеп алып, роботты өз қолданбасына қосу үшін нұсқауларды орындауы керек. Олар пайдаланушы немесе иесі болу мүмкіндігіне ие болады.

Иесі – деректер мен пайдаланушыларды толық басқарады.

Пайдаланушы – тек қолданбада және роботта қолжетімді функцияларға қол жеткізе алады.

Егер сіз меншік құқығын өзгерткіңіз келсе немесе жаңа пайдаланушы роботты толық иеленгісі келсе, робот бастапқы иесінің тіркелгісінен жойылады. Меншік құқығының өзгеруі туралы хабарлама бастапқы иесіне жіберіледі.

Жою және қалпына келтіру

MyDyson™ қолданбасынан роботыңызды алып тастау және карталар сияқты жеке деректеріңізді жою үшін қолданбадағы Параметрлер мәзіріне өтіп, роботыңызды жойыңыз.

Роботыңыздан деректерді жою үшін роботты док станциясынан алып тастап, «Басты бет» түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.

Бұл роботта сақталған Wi-Fi құпия сөздері сияқты жеке деректерді жояды және роботыңызды зауыттық параметрлерге қайтарады.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Роботыңыздан ең жақсы тәжірибе алу және барлық соңғы мүмкіндіктерге қол жеткізу үшін роботыңыздың бағдарламалық жасақтамасын жаңартып отыру маңызды.

Роботыңызды алғаш рет орнатқан кезде MyDyson™ қолданбасында автоматты жаңартуларды қосуды ұсынамыз.

Автоматты жаңартуларды қалай қосуға болады

MyDyson™ қолданбасындағы Параметрлер мәзірін ашып, «Бағдарламалық жасақтама жаңартулары» бөліміне төмен айналдырыңыз. «Бағдарламалық жасақтаманы автоматты түрде жаңарту» түймесін «Қосуды» күйіне сырғытыңыз.

Роботыңыз үшін жаңарту қолжетімді болған кезде, ол келесі қолжетімді мүмкіндікте (робот белсенді емес, док станциясында және Wi-Fi желісіне қосылған кезде) автоматты түрде жүктеледі және орнатылады.


Сымсыз қосылымдарды өшіру/қосу

Роботыңыздың сымсыз қосылымдарын өшіру үшін роботыңыздағы 'Басты бет' және 'Қуат' түймелерін 10 секунд басып тұрыңыз. Бұл роботыңызды MyDyson™ қолданбасын қоса алғанда, барлық сымсыз қосылымдардан – Wi-Fi және Bluetooth® – ажыратады.

Сымсыз қосылымдарды қайта қосу үшін 'Басты бет' және 'Қуат' түймелерін 10 секунд басып тұрыңыз.

spot+scrub Ai

Руководство пользователя

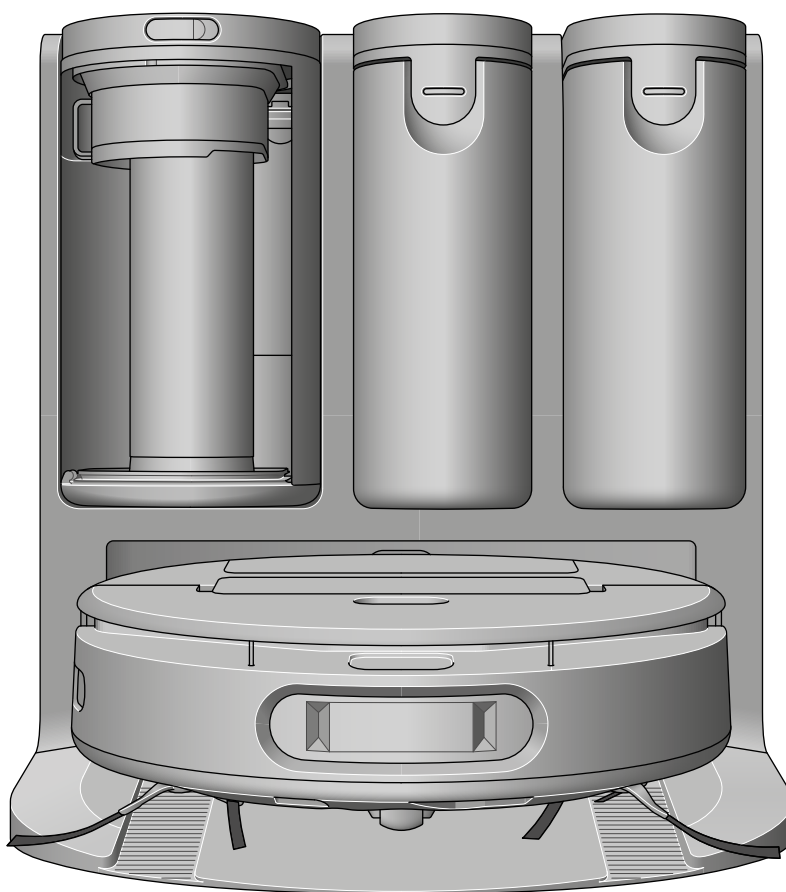

SV12 JN 000000 PN.000000-00-00 00 00 00.00
VERSION NO.01


Содержание

В комплекте
Начало работы
Настройка док-станции
Настройка робота
Загрузка приложения MyDyson™
Подключение робота через Bluetooth®
Первое составление карты вашего дома
Управление картой
Планирование и проверка уборки
Начало уборки


Уход за роботом
Очистка контейнера для мусора
на док-станции
Промывка фильтров
Обслуживание щетки
Уход за влажным валиком
Очистка объектива камеры и датчиков
Предупреждения
Сброс и обновление программного
обеспечения

В комплекте


Робот-пылесос Dyson Spot+Scrub™ Ai для сухой и влажной уборки.

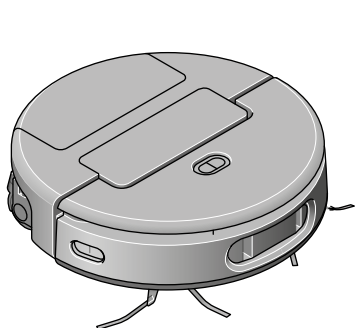


Робот-пылесос Dyson Spot+Scrub™ Ai для сухой и влажной уборки

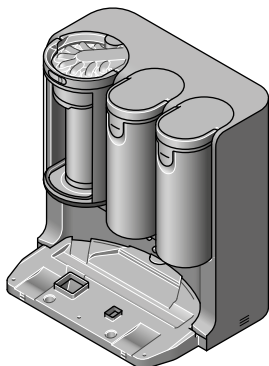


Док-станция
Автоматическая очистка, самоочистка, пополнение и подзарядка.

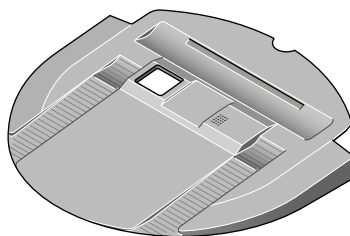

Подъемная рампа для док-станции
Хранит робота над полом и помогает подключить его к док-станции.

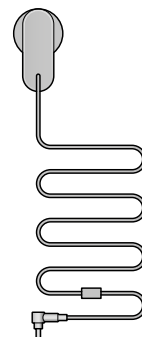


Зарядный кабель
Подключает док-станцию к источнику питания.

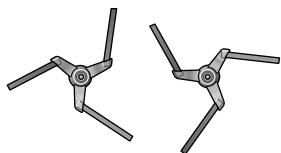

2 боковые щетки
Для доступа в труднодоступные места, углы и вокруг ножек мебели.


Начало работы

Робот-пылесос

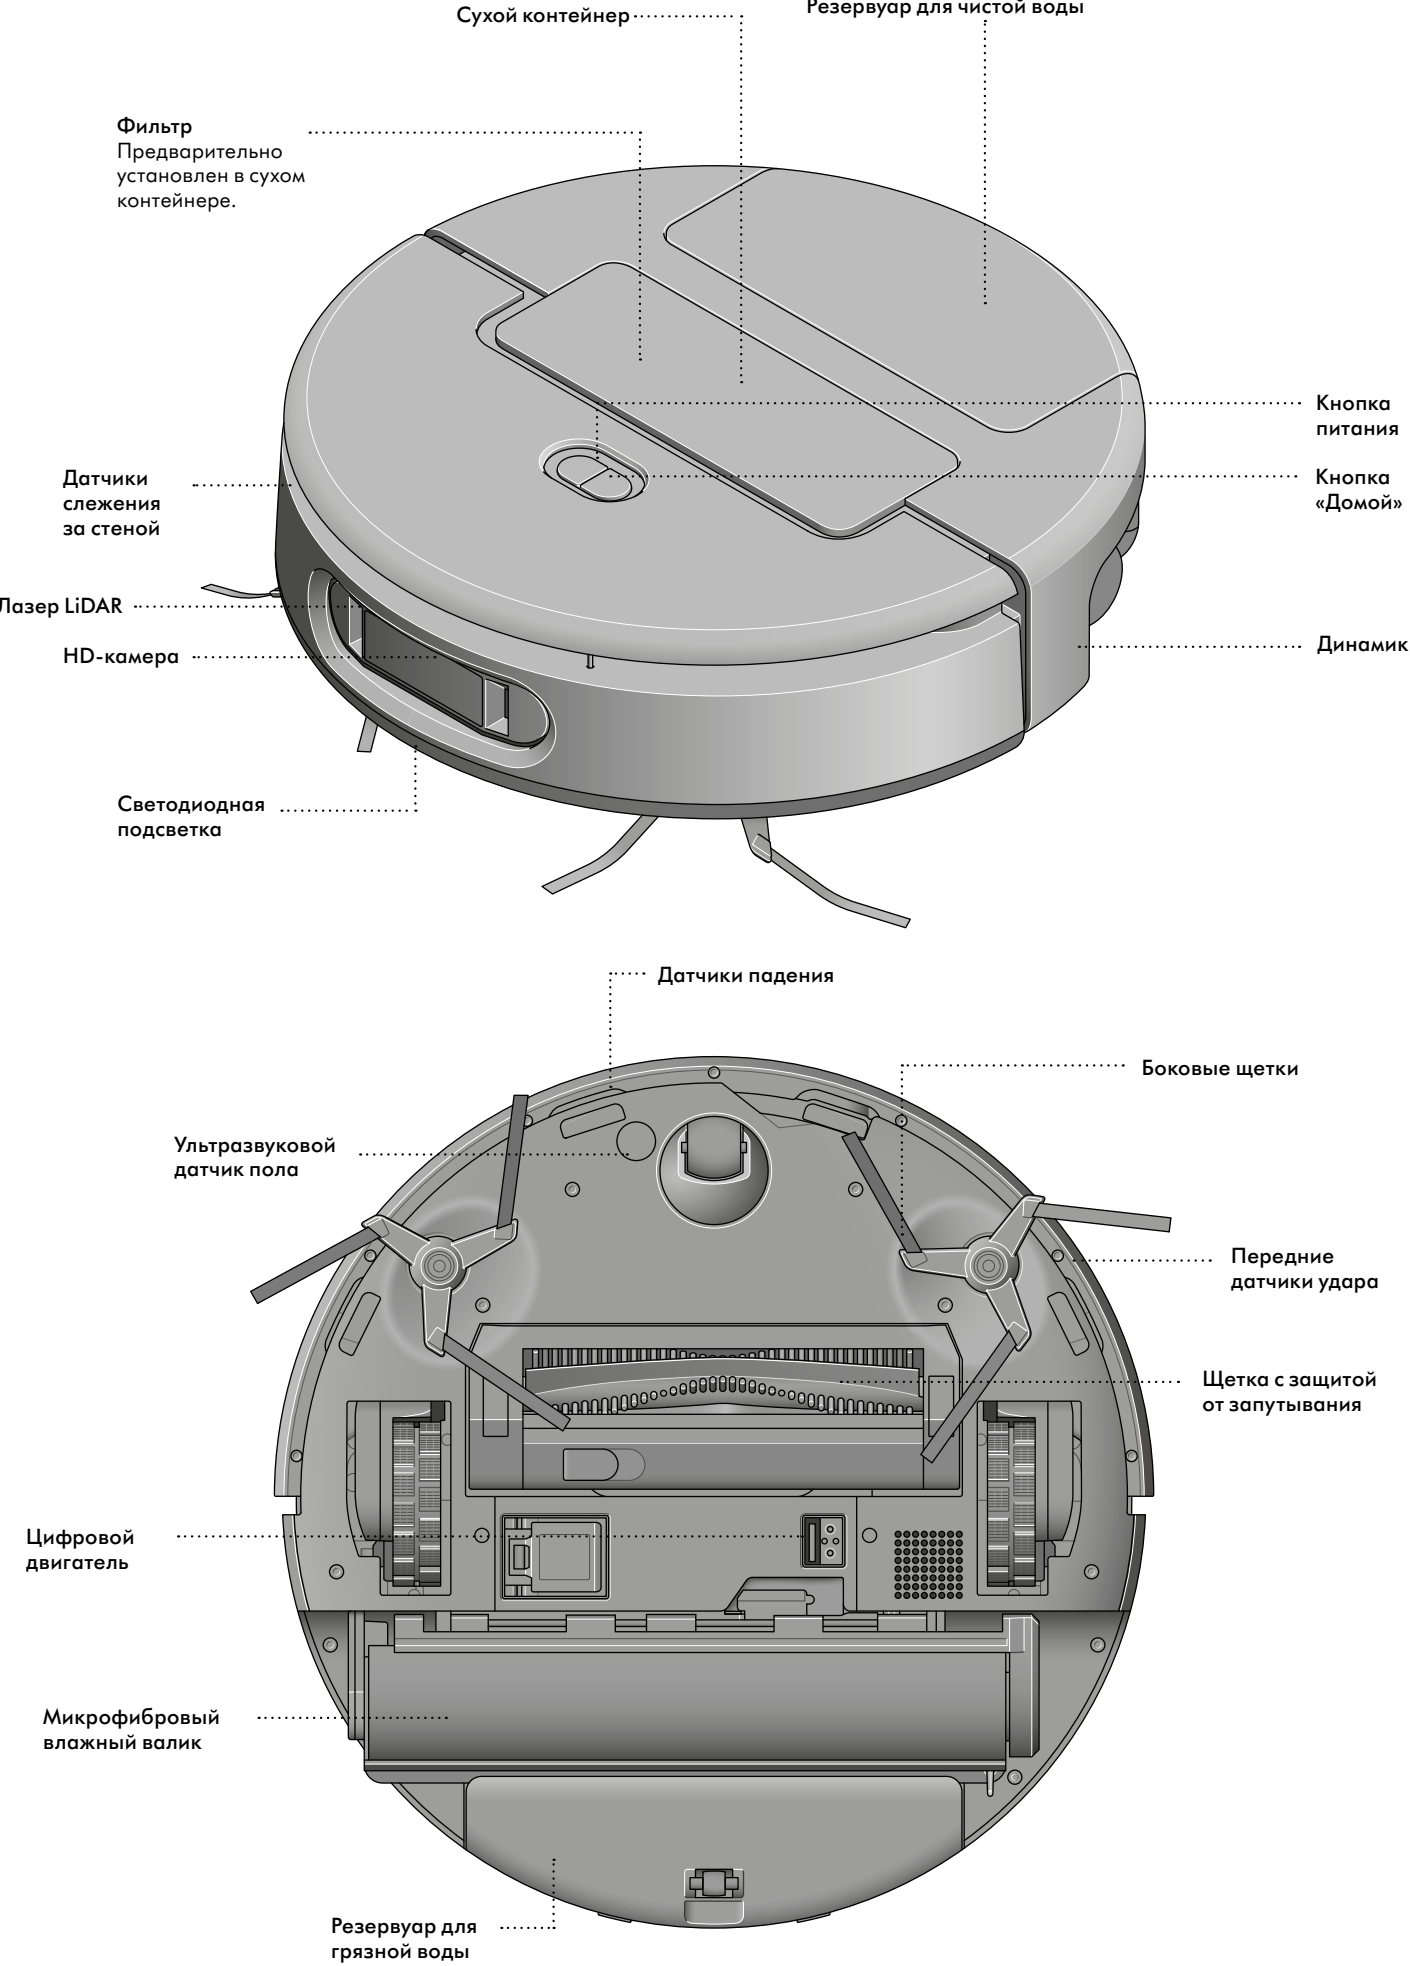

Начало работы

Док-станция

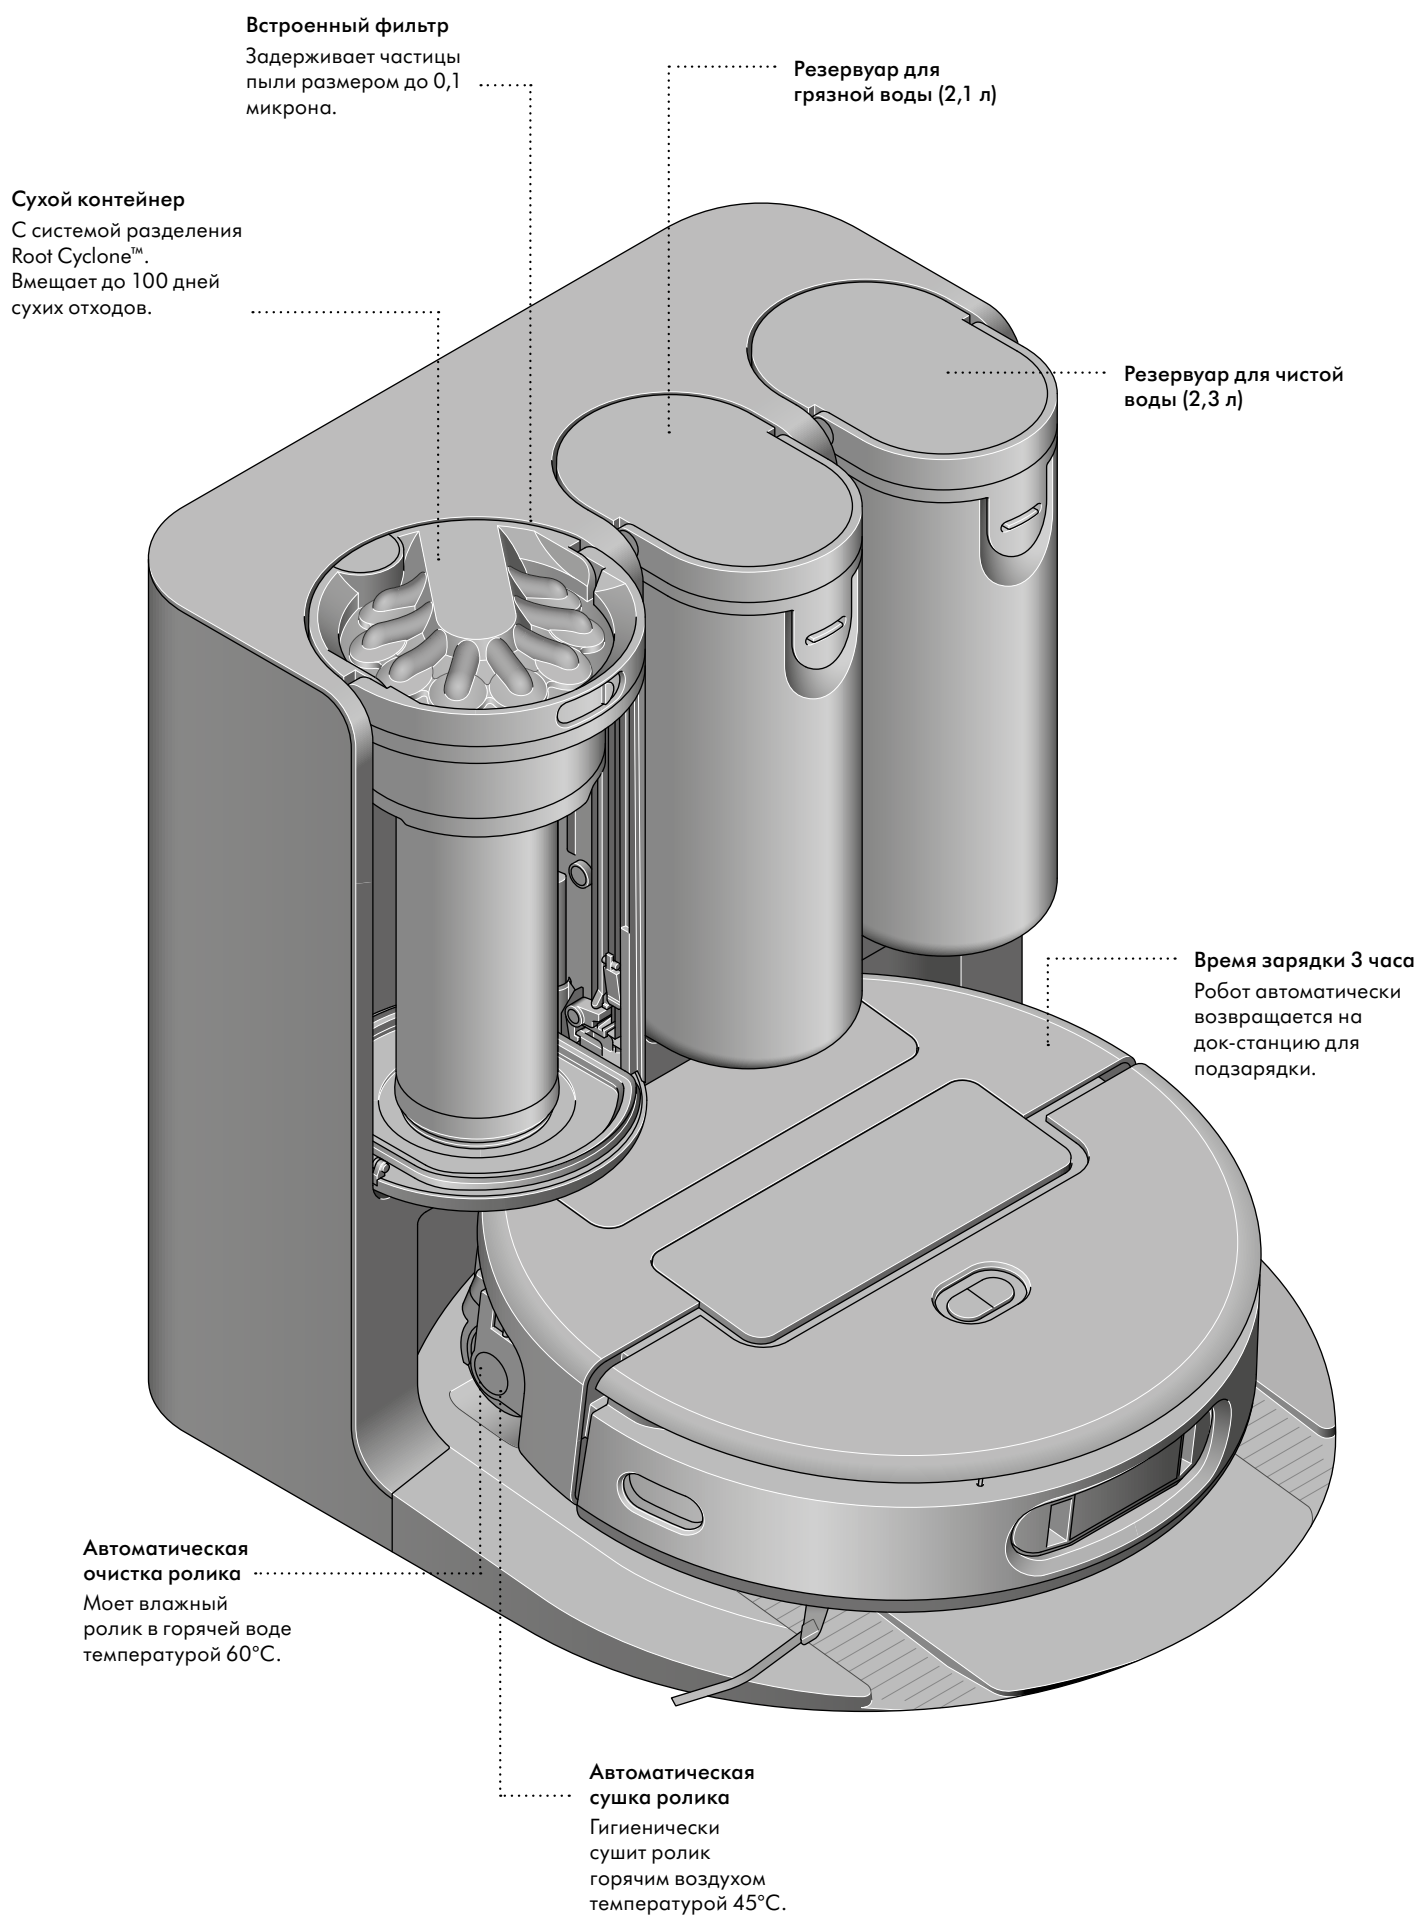


Настройка док-станции

Сборка док-станции

Совместите док-пандус с док-станцией и нажмите вниз, пока он не защелкнется.

Вставьте зарядный кабель в заднюю панель док-станции и подключите ее к электросети. При подключении питания загорится белый светодиод.


Оберните излишки кабеля вокруг организера для кабелей на задней панели док-станции.

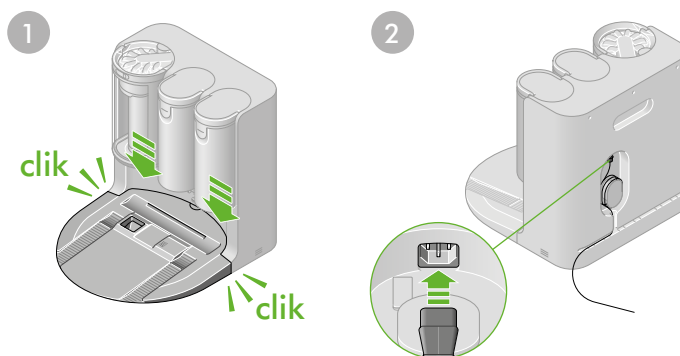

Выбор места

Док-станция должна располагаться у стены, на ровной поверхности, рядом с электросетью. Убедитесь, что место находится вдали от ярких солнечных лучей и не заслонено столом или другой мебелью.

Док-станция также должна иметь не менее 50 см свободного пространства по бокам и не менее 1,5 м спереди.

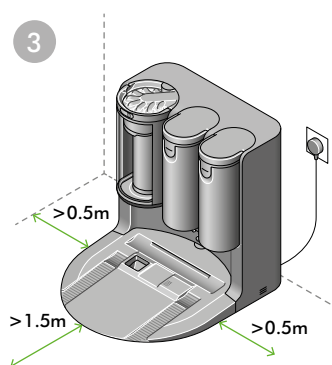

Добавление средства и заполнение резервуара для чистой воды

Используйте ручку, чтобы вынуть резервуар для чистой воды из док-станции. Снимите резиновый колпачок со средством, расположенный на задней панели док-станции.

Заполните резервуар средством для чистки твердых полов Dyson 02 Probiotic до отметки «Max» и закройте резиновым колпачком.

Откройте крышку резервуара для чистой воды и наполните его чистой водой до отметки «Max». Закройте крышку и установите резервуар обратно в док-станцию.




Настройка робота

Сначала снимите поролоновые защитные накладки между роликом и передним бампером.

Прикрепите боковые щетки

Переверните робота на мягкую поверхность.

Расположив резервуар для воды внизу, защелкните боковые щетки: красную слева, синюю справа.

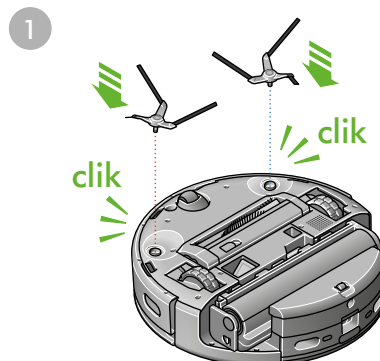

Подключите и зарядите

Поместите робота на док-станцию. Верхняя кнопка питания будет мигать белым цветом, показывая, что робот заряжается.



Режим ожидания


Для экономии энергии во время работы на док-станции ваш робот перейдет в режим ожидания, а кнопки «Питание» и «Домой» потускнеют.

Вы можете активировать робота, нажав кнопки «Питание» или «Домой», или используя приложение MyDyson™ или голосовое управление.

Выключение

Если вам нужно выключить питание робота, снимите его с док-станции и нажимайте и удерживайте кнопку «Питание», пока робот не выключится.

Поместите робота обратно на док-станцию, и он автоматически включится.

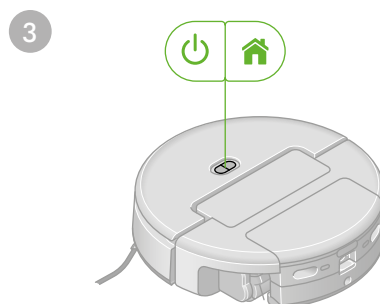

Загрузка приложения MyDyson™

Управляйте своим роботом-пылесосом, где бы вы ни находились. Вы можете начать уборку, проверить ход уборки робота, запланировать уборку до возвращения домой или устранить неполадку с помощью смартфона. Если вы еще этого не сделали, загрузите приложение MyDyson™, чтобы получить доступ ко всем доступным функциям вашего робота и последним обновлениям программного обеспечения.

Вы можете загрузить приложение прямо сейчас из App Store или Google Play. Затем откройте приложение на своем смартфоне и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать новую учетную запись.

Apple, логотип Apple и Siri являются товарными знаками Apple Inc. App Store — товарный знак компании Apple Inc.
Google Play, логотип Google Play, Google Assistant — товарные знаки компании Google LLC.



Подключение робота через Bluetooth®

Подключение робота через Bluetooth®

Поместите робота в док-станцию и убедитесь, что док-станция включена и питается от сети.

Откройте приложение MyDyson™ и следуйте инструкциям на экране для сопряжения робота.

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «Домой», чтобы подтвердить подключение.

Проблемы с подключением

Ваш робот подключается к Интернету через вашу домашнюю сеть Wi-Fi.

Если подключение робота не удастся, в приложении отобразится предупреждение.

Нажмите на предупреждение, чтобы диагностировать проблему. Если ваш робот не подключен к Wi-Fi роутеру или Интернету, попробуйте следующее:

1. Вне зоны действия Wi-Fi

Ваш робот может находиться слишком далеко от вашего Wi-Fi роутера, из-за чего теряется соединение. Подведите робота ближе к Wi-Fi роутеру. Ваш робот должен автоматически переподключиться.

2. Автоматическое выключение

Ваш робот мог выключиться для экономии заряда батареи после 30 минут бездействия и отсутствия на док-станции. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить робота.

3. Ненормальное сетевое соединение

Робот, док-станция и маршрутизатор могут быть подключены некорректно. Перезагрузите робота. После перезагрузки робот должен автоматически переподключиться.

4. Проблемы с маршрутизатором

Ваш робот может не подключаться по следующим причинам:



- перезагрузка маршрутизатора
- изменение имени или пароля Wi-Fi
- внесение робота в черный список маршрутизатора

Устраните проблему с маршрутизатором и проверьте, переподключается ли ваш робот. Если проблема сохраняется, переключитесь на другую сеть Wi-Fi и попробуйте переподключиться.

Изменение или добавление новой сети Wi-Fi

Откройте вкладку «Настройки продукта» в приложении MyDyson™ и прокрутите вниз до пункта «Изменить сеть Wi-Fi».

Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить новую сеть Wi-Fi.

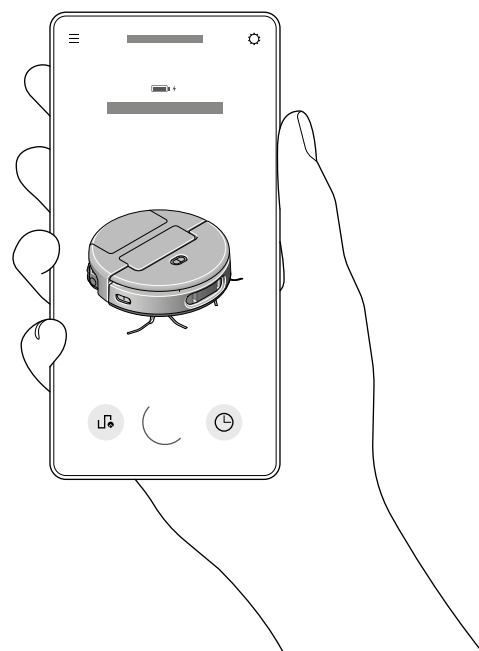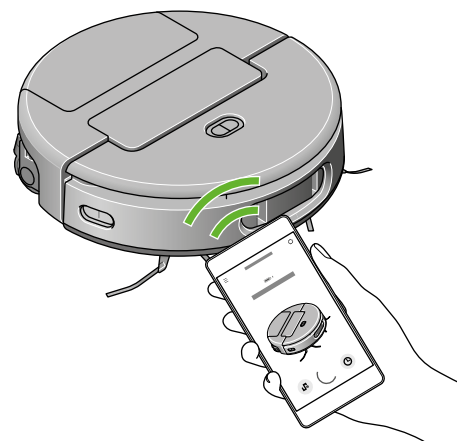


Первое составление карты вашего дома

Разблокируйте интеллектуальные функции с помощью приложения **MyDyson™**

Ваш робот работает в тандеме с приложением **MyDyson™** для интеллектуальной навигации и глубокой уборки вашего дома. Легко подключайтесь, чтобы видеть, где он убрал, управлять картами и настраивать поведение робота.

Создание карты вашего дома с помощью приложения **MyDyson™** позволяет вашему роботу изучить планировку.


Это даёт вам больше контроля над тем, где и как ваш робот убирает в вашем доме.

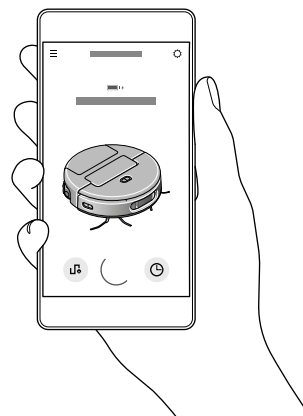

Подготовка к составлению карты вашего дома

Перед составлением карты рекомендуется убрать с пола все незакреплённые предметы, которые робот может засосать. Уберите все мелкие предметы, такие как шнурки, тонкие кабели или мелкие вещи. Откройте межкомнатные двери и уберите всю мебель, которая не установлена стационарно. Поместите робота на док-станцию, чтобы начать составление карты.

Создание полной карты может занять время и зависит от размера вашего дома. Во время процесса составления карты оставьте робота, чтобы он сам ее создал. После завершения составления карты он самостоятельно вернется на док-станцию.

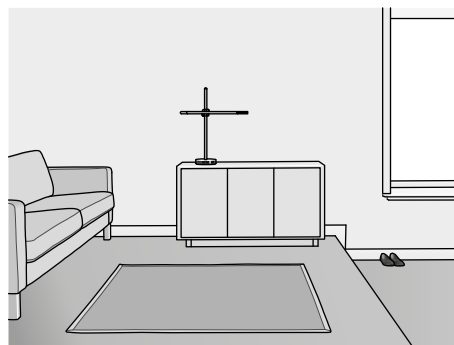

Во время составления карты

Ваш робот следует оптимизированному маршруту для систематического составления карты вашего дома, при этом щетка и всасывание отключены для экономии энергии и минимизации затраченного времени. Для достижения наилучших результатов избегайте прерывания работы робота во время составления карты.

Приостановка или отмена составления карты

Хотя вы не можете отменить первую карту, вы можете приостановить, возобновить или отменить последующие составления карты в любое время с помощью приложения **MyDyson™**.

Несколько этажей

Если в вашем доме несколько этажей, вы можете создать карту для каждого этажа.

Переместите робота в подходящую отправную точку на новом этаже и начните составлять карту с помощью приложения **MyDyson™**.

Управление картой


После создания карты следуйте инструкциям в приложении MyDyson™, чтобы разделить, объединить и переименовать комнаты в соответствии с планировкой вашего дома.

После разделения карты на разные комнаты вы можете выбрать, когда и как будет убираться каждая комната.

Добавление правил

Вы можете использовать приложение MyDyson™ для добавления маршрутов или установки правил для разных комнат на карте:

- Зона, которую нельзя преодолеть – ваш робот будет избегать уборки этой зоны.
- Преодоление порога – ваш робот будет пытаться перелезть через небольшие, выступающие препятствия.
- Только мойка – ваш робот будет только мыть эту зону, используя свой влажный валик.
- Только уборка пылесосом – ваш робот будет только пылесосить эту зону, используя свою щетку и боковые щетки.

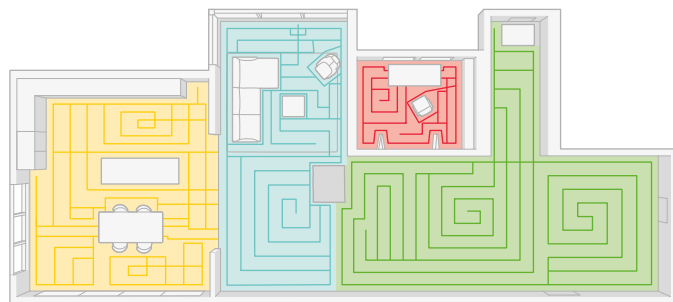

Планирование и проверка уборки

Планирование уборки

Используйте приложение MyDyson™ для планирования уборки на время, когда вас нет дома, или для более частой уборки мест с высокой проходимостью, таких как коридоры.

Проверка уборки

После каждой уборки ваш робот будет делиться историей своей активности в приложении MyDyson™. Вы можете использовать это для просмотра мест, где ваш робот убирал, или где он обнаружил пятна и разливы.

Начало уборки

Используйте приложение MyDyson™, чтобы начать уборку. Начните уборку, поместив робота в док-станцию, или возьмите робота и переместите его в определенное место.

Вы можете выбрать индивидуальную уборку одной комнаты или выбрать несколько комнат на карте в приложении. Ваш робот будет убирать в соответствии с вашими инструкциями, следуя разделению комнат и правилам, которые вы применяете в приложении.

Настройка уборки

Выберите комнату или несколько комнат для уборки.

Измените настройки уборки для выбранной комнаты.

Порядок выбора комнат определит порядок их уборки роботом.

Вы также можете выбрать «Целевая уборка» для определенной области на карте.

Тип уборки

Перед началом уборки выберите один из следующих типов уборки:

- Пылесосить и мыть одновременно – робот автоматически определит тип напольного покрытия во время уборки пылесосом и мытья выбранных участков.
- Только пылесосить.
- Только мыть.
- Пылесосить, затем мыть – робот пропылесосит все ковры и коврики, а затем завершит уборку, вымыв твердые напольные покрытия.

Настройки режима пылесоса включают:

- Автоматический режим – ваш робот интеллектуально адаптирует эффективность уборки в соответствии с текущим типом напольного покрытия и ситуацией.
- Быстрый режим – без перерывов: ваш робот будет отдавать приоритет открытым участкам и выполнять зигзагообразную уборку, что сократит время уборки.
- Тихий режим – без перерывов: режим уборки низкой интенсивности, который очищает все доступные участки максимально тихо.
- Режим ускорения – без перерывов: режим высокой интенсивности, который пылесосит все выбранные участки максимально тщательно.

Настройки режима мойки включают:

- Уровень увлажнения – без перерывов: уровень 1, уровень 2 или уровень 3. Эта настройка точно определяет, сколько воды использует ваш робот для мытья полов, в соответствии с вашими предпочтениями и индивидуальным типом напольного покрытия.
- Повторения мойки – без перерывов – 1х или 2х. Этот режим моет твердые полы в выбранной(ых) комнате(ах) один или два раза для более тщательной уборки.

Запуск с док-станции

Начните с выбора комнат и установки предпочтительных режимов уборки для каждой комнаты в приложении. Ваш робот уберет все выбранные и доступные комнаты.



Если роботу потребуется подзарядить батарею во время уборки, он автоматически вернется на док-станцию для подзарядки. После зарядки он возобновит уборку.

Запуск с другого места

Чтобы убрать другой этаж или уровень вашего дома, переместите робота в исходное положение и выберите соответствующую карту на вкладке «Управление картами». Затем начните очистку со вкладки «Обзор».

Ваш робот-пылесос пропылесосит все доступное пространство на одном заряде. Ваш робот-пылесос пропылесосит все доступное пространство на одном заряде.

Обратите внимание, что влажная уборка недоступна при запуске робота вне док-станции.

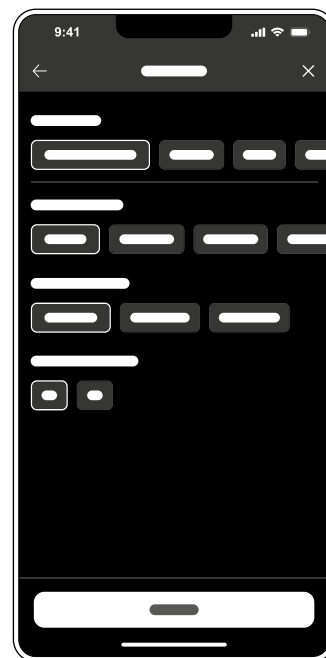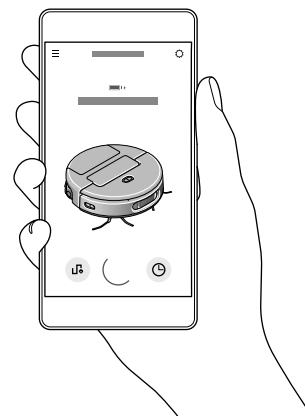

Уход за роботом


Уход за роботом

Для оптимальной работы часто чистите робота и проверяйте пространство под колесами и вокруг них на наличие препятствий.

Если ваш робот запылится, протрите его и передний массив датчиков сухой безворсовой тканью.


Не мойте робота в посудомоечной машине и не используйте для его чистки моющие средства, полироли или освежители воздуха, так как это может повредить его.

Убедитесь, что программное обеспечение и функции вашего робота всегда обновлены, включив автоматические обновления в приложении MyDyson™.

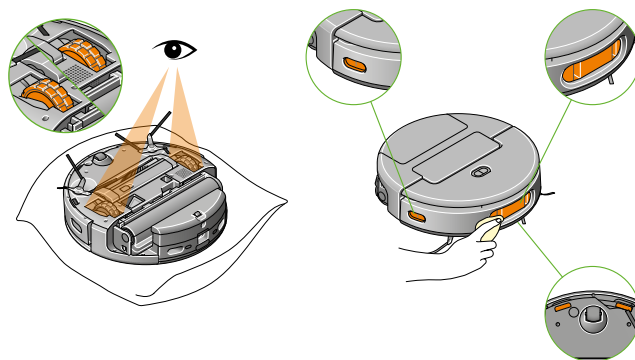

Очистка резервуара для грязной воды вашего робота


Нажмите красную кнопку и выдвиньте резервуар для грязной воды из задней части вашего робота. Затем поднимите серебристую защелку и откройте крышку. Промойте и ополосните под проточной водой. Вставьте его обратно в ваш робот до щелчка.

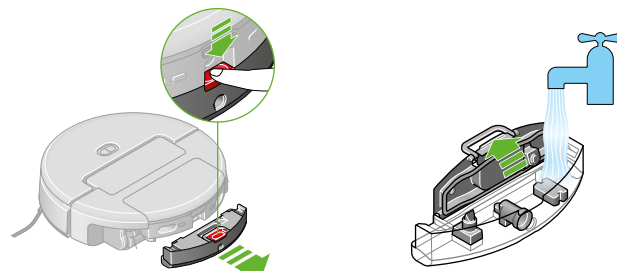

Очистка контейнера для сухой воды вашего робота


Выключите ваш робот. Аккуратно нажмите на контейнер и фильтр в верхней части вашего робота, и он поднимется. Извлеките контейнер из вашего робота.

Откройте боковую панель, выдвиньте лоток фильтра и отложите его в сторону. Промойте и ополосните контейнер под проточной водой. Оставьте сохнуть как минимум на 24 часа и убедитесь, что он полностью высох, прежде чем устанавливать его обратно.

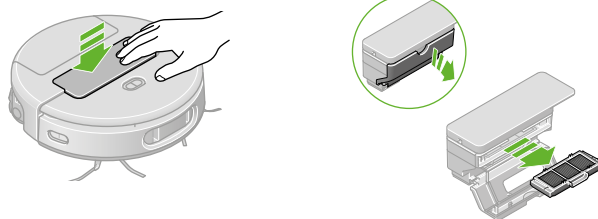

Очистка резервуара для грязной воды вашей док-станции

Поднимите резервуар вертикально из док-станции, держась за ручку. Отстегните крышку и вылейте содержимое в раковину или унитаз. Промойте теплой водой и протрите насухо, затем дайте высохнуть перед установкой обратно.

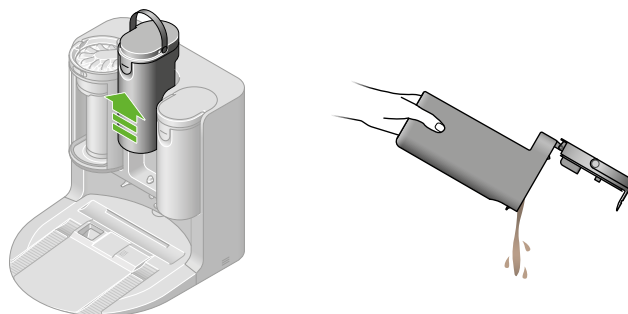

Очистка резервуаров для чистой и грязной воды вашей док-станции

Мы рекомендуем периодически чистить резервуар для поддержания гигиены.

Извлеките резервуар из док-станции. Отстегните крышку и вылейте содержимое. Отстегните крышку и вылейте содержимое.

Пожалуйста, не мойте резервуары для воды в посудомоечной машине.



Забота о вашем аккумуляторе

Ваш робот-пылесос не будет работать и заряжаться, если температура окружающей среды ниже 5°C (41°F). Это сделано для защиты как двигателя, так и аккумулятора.


Для получения дополнительной информации и просмотра видеороликов по обслуживанию вашего робота-пылесоса посетите наши страницы в Интернете: www.shop-dyson.kz

Уход за роботом:

Проверка на наличие засоров


Проверка контейнера док-станции на наличие засоров

Нажмите красную кнопку фиксатора в верхней части контейнера и вытащите его из док-станции. Проверьте наличие мусора в воздуховоде за ним.

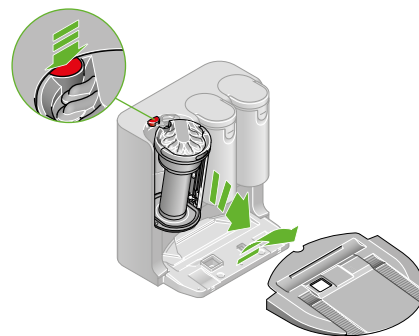

Проверка пандуса док-станции на наличие засоров


Потяните вверх и отстегните пандус от док-станции. Вымойте и протрите его, убедитесь, что воздуховоды док-станции не забиты, затем дайте пандусу полностью высохнуть, прежде чем защелкнуть его обратно.

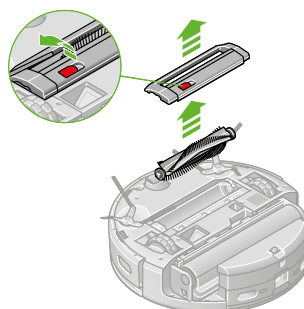

Проверка щетки робота на наличие засоров

Переверните робота на мягкую поверхность и удалите с щетки любые нитки, волосы или другой мусор, которые могут вызвать засор.


Поднимите красный язычок на крышке щетки и снимите крышку. Теперь вы можете снять щетку для очистки и проверить наличие мусора или препятствий в воздуховодах внутри.

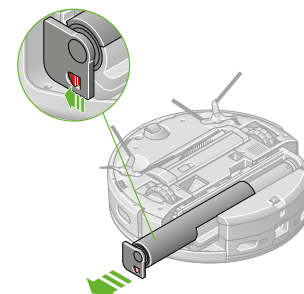

Проверка влажного валика вашего робота на наличие препятствий

Переверните робота на мягкую поверхность. Нажмите серебристую кнопку в углу блока влажного валика вниз, затем выдвиньте блок из робота. Нажмите красную кнопку, чтобы освободить торцевую крышку, удерживающую влажный валик, и выдвиньте валик из блока.

Проверьте наличие волос или мусора, препятствующих вращению влажного валика.

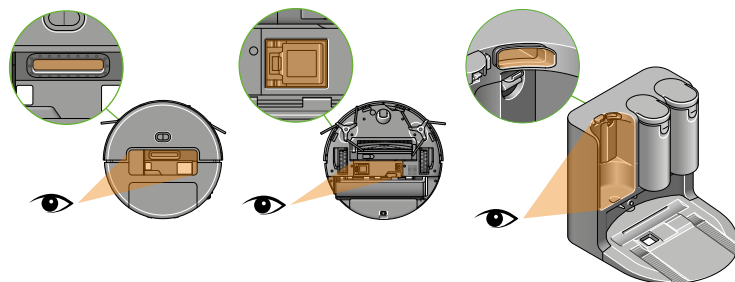

Проверка контейнера и фильтра вашего робота на наличие засоров

Выключите ваш робот. Аккуратно нажмите на блок контейнера и фильтра в верхней части вашего робота, и он выдвинется. Извлеките контейнер из вашего робота.

После снятия фильтрующего узла проверьте воздуховоды внутри вашего робота на наличие препятствий.


Проверьте контейнер и фильтрующий узел на наличие засоров, открыв боковую панель. Выдвиньте лоток фильтра, чтобы проверить наличие мусора.

Проверка резервуара для грязной воды вашего робота на наличие засоров

Нажмите красную кнопку вниз и выдвиньте резервуар для грязной воды из задней части вашего робота.


Проверьте резервуар и его внутреннюю часть на наличие засоров или препятствий.

После высыхания вставьте его обратно в робот до щелчка.

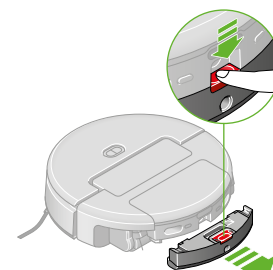

Проверка колес на наличие препятствий

Переверните робота на мягкую поверхность. Убедитесь, что колеса очищены от ниток, волос или другого мусора, который может стать препятствием.

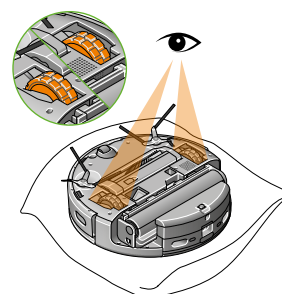


Очистка контейнера для мусора на док-станции

Опустошите контейнер для мусора, как только уровень грязи достигнет МАХ.

Извлечение контейнера


Нажмите на фиксатор извлечения контейнера сверху и выньте контейнер. Используйте ручку для переноски.

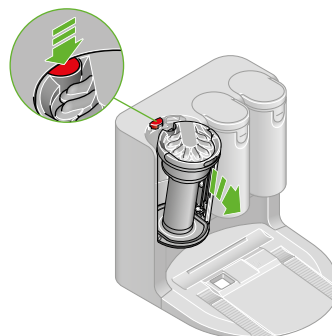

Выброс грязи

Поднесите мусорное ведро к контейнеру для мусора так, чтобы основание ведра было направлено вниз. Сдвиньте кнопку разблокировки контейнера на ручке, чтобы открыть основание. Ваше мусорное ведро сдвинется вниз, очистив кожух и открыв основание, в результате чего грязь попадет прямо в ведро.

Закройте контейнер, закрыв основание, пока оно не зафиксируется со щелчком. Опустите контейнер обратно в док-станцию и убедитесь, что он надежно зафиксировался в док-станции.

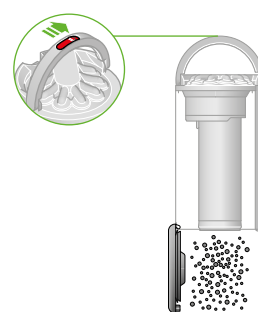


Минимизация контакта с пылью

В качестве альтернативы вы можете высыпать мусор из ведра прямо в мусорный мешок или пылезащитный пакет. Плотнo накройте ведро пылезащитным пакетом, пока будете его опустошать. Осторожно достаньте ведро после опустошения, плотно закройте пакет и выбросьте его.

Заккрытие мусорного ведра

Поднимите основание мусорного ведра вверх до щелчка. Опустите мусорное ведро обратно в док-станцию и убедитесь, что оно надежно зафиксировано.

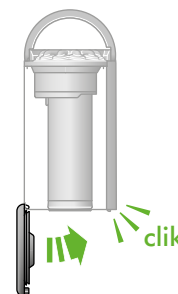


Очистка мусорного ведра

Снимите прозрачный внешний корпус мусорного ведра, нажав на красный язычок сбоку, возле основания, и сдвинув его с мусорного ведра.

Протрите мусорное ведро и корпус влажной безворсовой тканью. Установите внешний корпус мусорного ведра на место, сдвинув его обратно до щелчка.

Перед установкой контейнера для мусора в док-станцию убедитесь, что он полностью сухой.

Не мойте контейнер в посудомоечной машине, не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха, так как это может повредить контейнер и повлиять на работу робота.

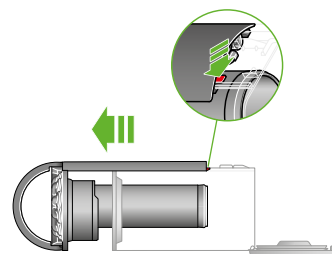


Промывка фильтров

Промывайте фильтры робота и док-станции не реже одного раза в месяц для поддержания оптимальной производительности и всегда убедитесь, что они полностью сухие перед установкой.

Фильтрующие блоки с моющимися фильтрами можно протирать влажной безворсовой тканью, чтобы удалить грязь и пыль.


Снятие фильтра робота

Выключите ваш робот. Аккуратно нажмите на центральный контейнер с фильтром в верхней части робота, и он выдвинется. Извлеките узел из робота. Откройте боковую панель, затем вытащите лоток фильтра.

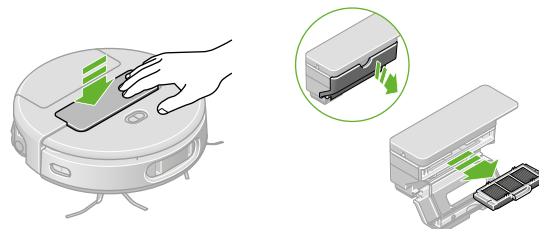

Извлечение фильтра из док-станции

Нажмите красную кнопку в верхней части контейнера для фильтра док-станции, чтобы вынуть его. На задней панели док-станции, где раньше находился контейнер для фильтра, вы должны увидеть черный язычок. Нажмите на него, затем потяните за язычок, чтобы вынуть фильтр. Затем вы можете отсоединить фильтр от корпуса.

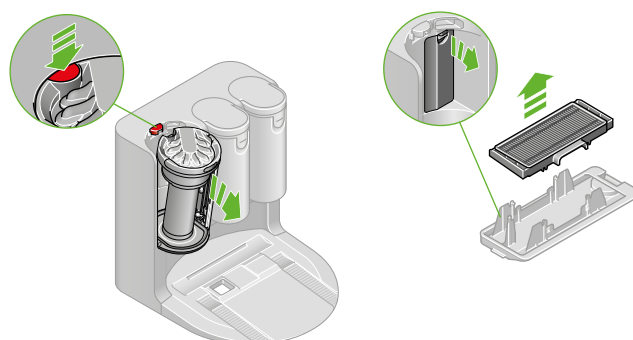


Промывка фильтров

Перед промывкой аккуратно постучите фильтром по контейнеру, чтобы удалить пыль и мусор. Промойте теплой водой, чтобы удалить пыль и грязь. Промывайте до тех пор, пока вода не станет чистой.

Хорошо встряхните фильтр вверх и вниз, чтобы удалить излишки воды.

Продолжайте встряхивать, пока из фильтра не перестанет вытекать лишняя вода.

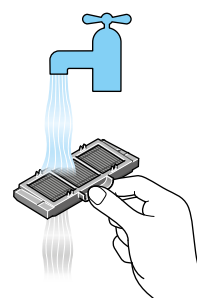


Сушка фильтра

Положите фильтр на бок и оставьте его сохнуть как минимум на 24 часа в теплом, хорошо проветриваемом месте.

Не сушите фильтр в сушильной машине, микроволновой печи или рядом с открытым огнем.


Важно: ваш фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем устанавливать его обратно в док-станцию. Ваша док-станция или робот могут быть повреждены, если их использовать с влажным фильтром.

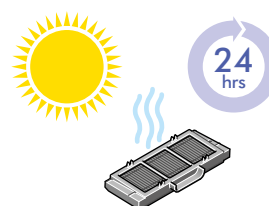

Замена водяного фильтра

Водяной фильтр расположен за резервуаром для грязной воды в вашей док-станции.

Для его замены поверните использованный водяной фильтр против часовой стрелки и вытащите его. Вставьте новый водяной фильтр и поверните его по часовой стрелке, чтобы закрыть.

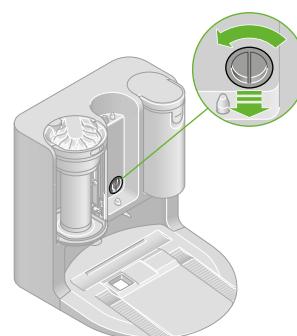


Обслуживание щетки

Для поддержания оптимальной производительности проверяйте и удаляйте волосы и мусор с щетки не реже одного раза в месяц.

Снятие щетки

Поднимите красный язычок на крышке щетки и снимите крышку, затем выньте щетку для очистки.

Удалите все нитки и волосы. Проверьте углубление для щетки и удалите весь мусор, включая резьбу, обмотанную вокруг вращающихся частей.

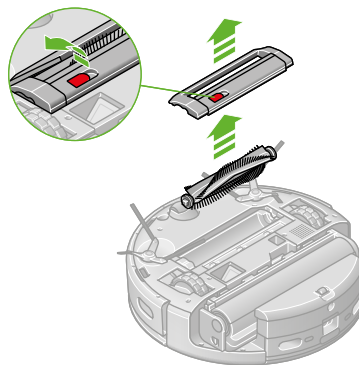

Промывка и сушка щетки

Если щетку необходимо промыть, подержите ее под проточной водой и аккуратно потрите, чтобы удалить ворс или грязь.

После очистки удалите как можно больше лишней воды. Проведите рукой вдоль щетки, чтобы отжать оставшуюся воду.


Поставьте щетку вертикально и оставьте полностью сохнуть не менее 24 часов. Не устанавливайте щетку обратно, пока она полностью не высохнет.



Установка щетки на место

Установите щетку обратно в робота. Закройте крышку щетки сверху и аккуратно надавите, пока она не защелкнется на щетке.

Опустите красный язычок на крышке щетки, чтобы зафиксировать ее на месте.

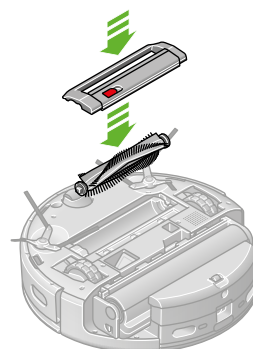


Уход за влажным валиком

Для поддержания оптимальной производительности проверяйте и удаляйте волосы и мусор с вашего влажного валика не реже одного раза в месяц.

Снятие влажного валика

Переверните робота на мягкую поверхность. Сдвиньте красную кнопку на торцевой крышке, удерживающей влажный валик, и поверните крышку, чтобы вытащить влажный валик из робота.

Удалите все нити, обмотанные вокруг влажного валика. Проверьте углубление для влажного валика и удалите все загрязнения, включая нити, обмотанные вокруг вращающихся частей.

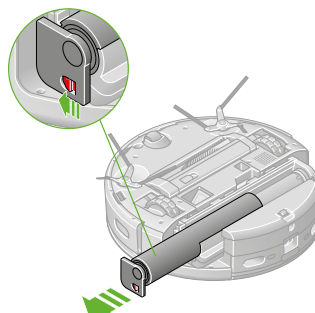

Мытье и сушка влажного валика

Если ваш влажный валик нуждается в мытье, подержите его под проточной водой и аккуратно потрите моющим средством, чтобы очистить микрофибру и удалить ворс или грязь.


После мытья удалите как можно больше лишней воды. Проведите рукой по всей длине валика, чтобы отжать оставшуюся воду.



Установка мокрого валика на место

Перед установкой убедитесь, что валик полностью сухой.

Вставьте мокрый валик обратно в робота. Поверните торцевую крышку на место и нажмите, пока она не защелкнется.

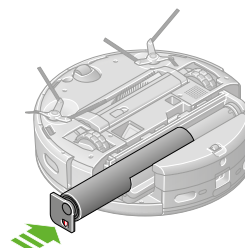


Очистка объектива камеры и датчиков

Для поддержания оптимальной производительности проверяйте передний блок датчиков не реже одного раза в месяц и очищайте объектив камеры и датчики от пыли, разводов и мусора.

Используйте мягкую сухую безворсовую ткань для протирки датчиков и объектива камеры. Не используйте чистящие жидкости, аэрозоли или другие средства.

Переверните робота на мягкую поверхность. Используйте ту же ткань для протирки датчиков на нижней части устройства.

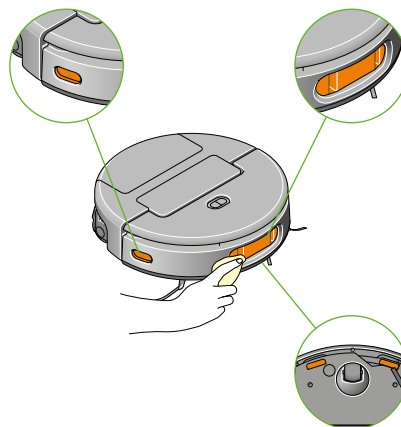

Для получения дополнительной информации и видеороликов по поддержке вашего устройства посетите наши страницы поддержки в Интернете: www.shop-dyson.kz

	For indoor use only
	Read operator's manual

Лазер LiDAR

Лазерный датчик в этом изделии соответствует стандартам IEC 60825-1: 2014 и EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерных изделий класса 1. Пожалуйста, избегайте прямого контакта с глазами во время использования.

Предупреждения

В приложении MyDyson™ будут появляться уведомления о том, что вашему роботу требуется внимание. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы удалить предупреждение. После удаления предупреждения вы можете возобновить уборку, поместив робота на пол, а затем нажав кнопку «Старт». Если вам не удается сбросить предупреждение, обратитесь к специалисту Dyson через приложение MyDyson™.

Недоступная зона

Пожалуйста, уберите все препятствия, чтобы продолжить уборку.

Низкий заряд батареи

Поместите робота на док-станцию для подзарядки.

Слишком высокая температура батареи

Температура батареи вашего робота слишком высока для уборки. Поместите робота обратно на док-станцию и подождите, пока он остынет. Ваш робот рассчитан на работу в диапазоне температур от 5 до 40°C.

Щетка застряла

Щетка перестала вращаться. Поднимите робота и убедитесь, что вокруг щетки нет препятствий. Следуйте инструкциям по «Обслуживанию щетки», чтобы снять щетку и проверить углубление внутри. Настройте правило «Избегать зоны» в приложении MyDyson™, если это предупреждение продолжает появляться в определенной зоне вашего дома.

Камера заблокирована

Проверьте камеру и датчики робота на наличие грязи, пыли, отпечатков пальцев и пятен и протрите их сухой безворсовой тканью.

Чистящий раствор пуст

Используйте ручку, чтобы вынуть резервуар для чистой воды из док-станции. Снимите резиновый колпачок с защитной пленкой, расположенный на задней панели док-станции. Заполните резервуар для моющего средства Dyson 02 Probiotic для твердых полов или любым другим чистящим средством по вашему выбору до отметки «Макс».

Датчик столкновения засорен

Удалите посторонние предметы из датчика столкновения.

Ошибка связи

Ваш робот не может связаться с док-станцией. Убедитесь, что ваш робот правильно расположен и подключен к док-станции.

Сбой связи

Ваш робот не может связаться с док-станцией. Проверьте подключение питания. Убедитесь, что ваш робот правильно расположен и подключен к док-станции.

Контейнер для мусора док-станции не обнаружен.

Убедитесь, что контейнер для мусора док-станции подключен правильно. Ваш робот не будет убирать, если контейнер отсутствует или неправильно установлен.

Ошибка насоса чистой воды док-станции

Перезагрузите робота и док-станцию и попробуйте снова. Если неисправность сохраняется, обратитесь к специалисту Dyson через приложение MyDyson™.

Банк чистой воды док-станции пуст

Пожалуйста, добавьте воду в резервуар чистой воды док-станции.

Банк чистой воды док-станции не обнаружен

Убедитесь, что резервуар для чистой воды док-станции подключен правильно. Ваш робот не будет выполнять уборку, если резервуар для чистой воды отсутствует или неправильно установлен.

Ошибка насоса грязной воды док-станции

Перезагрузите робота и док-станцию и попробуйте снова. Если неисправность сохраняется, обратитесь к специалисту Dyson через приложение MyDyson™.

Бак для грязной воды док-станции полный

Пожалуйста, опустошите резервуар для грязной воды док-станции.

Резервуар для грязной воды на док-станции не обнаружен

Убедитесь, что резервуар для грязной воды на док-станции подключен правильно. Ваш робот не будет убирать, если резервуар для грязной воды отсутствует или неправильно установлен.

Датчики падения заблокированы

Проверьте датчики падения вашего робота на наличие нитей, пыли или пятен и протрите их сухой безворсовой тканью.

Неисправность фильтра

Пожалуйста, проверьте фильтр док-станции и замените его при необходимости.

Датчик LiDAR заблокирован

Пожалуйста, очистите датчик LiDAR, следуя инструкциям в разделе «Очистка датчиков».

Режим низкого энергопотребления

Когда робот будет установлен на док-станцию и полностью заряжен, он автоматически перейдет в режим низкого энергопотребления через 20 минут. Чтобы проверить режим низкого энергопотребления при отключении от Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку «Домой» в течение 15 секунд, чтобы восстановить заводские настройки, а затем перезапустите робота.

Сбой при построении карты

Ваш робот не смог создать карту. Пожалуйста, повторите последовательность построения карты, убрав все провода и мелкие препятствия на полу.

Поместите на док-станцию

Ваш робот столкнулся с проблемой и его необходимо вернуть на док-станцию. Перейдите в «Настройки» в приложении MyDyson™. Убедитесь, что программное обеспечение вашего робота обновлено и включены автоматические обновления.

Сбой позиционирования

Робот не может определить свое местоположение. Пожалуйста, поместите робота в уже нанесенную на карту область или создайте новую карту.

Роботизированный мусорный контейнер не обнаружен

Контейнер для мусора робота не обнаружен. Ваш робот не будет убирать, если контейнер отсутствует или неправильно установлен.

Резервуар для грязной воды робота не обнаружен.

Проверьте правильность установки резервуара для грязной воды вашего робота. Ваш робот не будет убирать, если резервуар для грязной воды отсутствует или установлен неправильно.

Робот поднят

Ваш робот обнаружил, что его подняли или он не может отойти от места падения. Убедитесь, что робот остановил уборку, затем поднимите робота с базы для более безопасного обращения. Поставьте его на ровный пол, подальше от мест падения, затем нажмите кнопку «Старт», чтобы возобновить уборку. Настройте правило «Избегать зоны» в приложении MyDyson™, если это предупреждение продолжает появляться в определенной зоне вашего дома.

Робот не найден

Убедитесь, что ваш робот правильно расположен и подключен к док-станции.

Робот не заряжается

Убедитесь, что док-станция включена и зарядная пластина чистая.

Убедитесь, что белый светодиодный индикатор зарядки док-станции горит и вилка подсоединена.

Протрите контакты зарядки док-станции и робота сухой безворсовой тканью.

Если ваш робот по-прежнему не заряжается, обратитесь к эксперту Dyson с помощью приложения MyDyson™.

Робот застрял

Если ваш робот не может двигаться, поднимите его, отодвиньте от любого препятствия или за пределы зоны действия.

Установите правило «Избегать зоны» в приложении MyDyson™, если это предупреждение продолжает появляться в определенной части вашего дома.

Робот застрял на ковре

Если робот не может двигаться, поднимите его и переместите подальше от препятствий или преград.

Установите правило «Избегать зоны» в приложении MyDyson™, если это предупреждение продолжает появляться в определенной зоне вашего дома.

Боковая подметальная машина застряла

Боковая подметальная машина перестала вращаться. Поднимите робота и проверьте, нет ли каких-либо препятствий.

Установите правило «Избегать зоны» в приложении MyDyson™, если это предупреждение продолжает появляться в определенной части вашего дома.

Что-то пошло не так

Пожалуйста, верните робота на док-станцию.

Застрял на склоне

Пожалуйста, переместите робота на ровную поверхность.

Не удается вернуться на док-станцию

Ваш робот не может вернуться на док-станцию.

Возможно, ваш робот застрял из-за препятствий. Убедитесь, что его путь обратно к док-станции не заблокирован.

Проверьте датчики робота на наличие пыли или ниток и очистите их сухой безворсовой тканью.

Перейдите в «Настройки» в приложении MyDyson™. Убедитесь, что программное обеспечение вашего робота обновлено и включены автоматические обновления.

Датчик слежения за стеной заблокирован

Пожалуйста, очистите датчик слежения за стеной, следуя инструкциям в разделе «Очистка датчика».

Влажный валик застрял или не обнаружен

Проверьте правильность подключения влажного валика вашего робота. Ваш робот не будет убирать, если влажный валик отсутствует или неправильно установлен.

Колесо застряло

Поднимите робота и проверьте, нет ли каких-либо препятствий или предметов, которые могли запутаться в колесах.

Установите правило «Избегать зоны» в приложении MyDyson™, если это предупреждение продолжает появляться в определенной части вашего дома.

Сброс и обновление программного обеспечения

Изменение владельца

Когда вы впервые подключаете своего робота к приложению MyDyson™, вы автоматически становитесь его владельцем. Ваши личные данные, такие как настройки Wi-Fi, графики уборки и карты, связаны с вашей учетной записью.

Если вы хотите добавить другого пользователя, ему необходимо загрузить приложение MyDyson™ и следовать инструкциям по добавлению робота в приложение. У него будет возможность выбрать роль пользователя или владельца.

Владелец имеет полный контроль над данными и пользователями.

Пользователь имеет доступ только к функциям, доступным в приложении и роботе.

Если вы хотите изменить владельца или если новый пользователь хочет получить полный контроль над роботом, робот будет удален из учетной записи первоначального владельца. Уведомление об изменении владельца будет отправлено первоначальному владельцу.

Удаление и сброс

Чтобы удалить робота из приложения MyDyson™ и удалить ваши личные данные, такие как карты, перейдите в меню «Настройки» в приложении и удалите робота.

Чтобы удалить данные с вашего робота, снимите робота с док-станции и нажмите и удерживайте кнопку «Домой» в течение 10 секунд.

Это удалит личные данные, хранящиеся на роботе, такие как пароли Wi-Fi, и вернет ваш робот к заводским настройкам.

Обновление программного обеспечения

Для получения максимальной пользы от вашего робота и доступа ко всем новейшим функциям важно, чтобы программное обеспечение вашего робота было обновлено.

Мы рекомендуем включить автоматические обновления в приложении MyDyson™ при первой настройке вашего робота.

Как включить автоматические обновления

Откройте меню «Настройки» в приложении MyDyson™ и прокрутите вниз до пункта «Обновления программного обеспечения». Переведите переключатель «Автоматическое обновление программного обеспечения» в положение «Вкл.».

Когда для вашего робота станет доступно обновление, оно автоматически загрузится и установится при первой же возможности (когда робот неактивен, находится на док-станции и подключен к Wi-Fi).

Включение/выключение беспроводных соединений

Нажмите и удерживайте кнопки «Домой» и «Питание» на вашем роботе в течение 10 секунд, чтобы выключить беспроводные соединения вашего робота. Это отключит вашего робота от всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi и Bluetooth®, включая приложение MyDyson™.

Чтобы снова включить беспроводное соединение, нажмите и удерживайте кнопки «Домой» и «Питание» в течение 10 секунд.