


supersonic r

Dyson Supersonic r™ шаш кептіргіші
Пайдаланушы нұсқаулығы

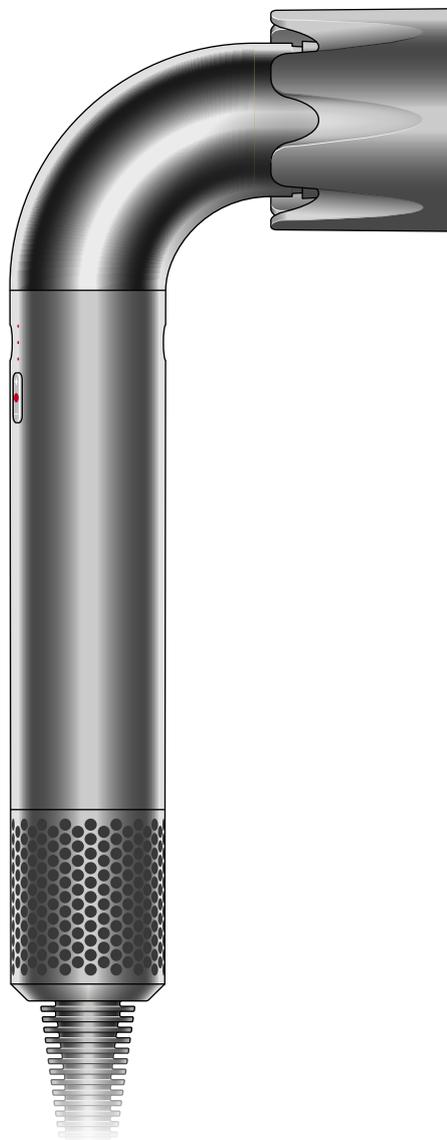


Мазмұны

Жиынтықта
Функциялар
Жұмысты бастау

Шаш кептіргішті қолдану
Құрылғыға күтім жасау

dyson

Жиынтықта

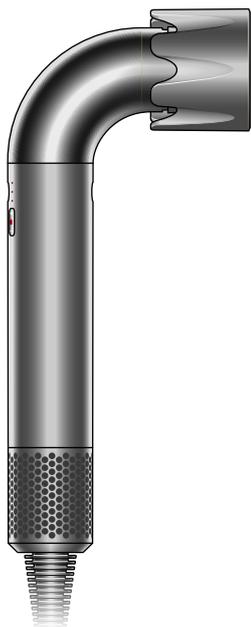


Dyson Supersonic™ шаш кептіргіші

Керемет сәндеу¹ және салон әсері үшін кәсіби Dyson шаш кептіргіші. Желідегі ең жеңіл² және ең кішкентай³ шаш кептіргіш ретінде жасалған. Жинаққа бес зияткерлік саптама кіреді.

Қосымша саптамаларды www.shop-dyson.kz сайттан сатып алуға болады




Қуатты ауа ағыны
Саптама

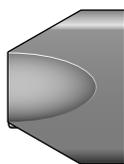


Кәсіби саптама
шоғырлағыш



Шашты жұмсақ
кептіруге
арналған саптама



Тегістейтін саптама

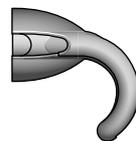

Бағынбайтын
шашқа арналған
саптама


Функциялар

Қуатты қосу/өшіру

Ауа ағынының жылдамдығы
Үш жылдамдық режимі.

Температураны бақылау
Төрт дәл температура баптаулары, соның ішінде суық ауа беру түймесі, сәндеуді ұзағырақ бекіту үшін.



Сүзгіні тазалау жарықдиодты
Сүзгіні тазалау қажет болғанда жыпылықтайды.

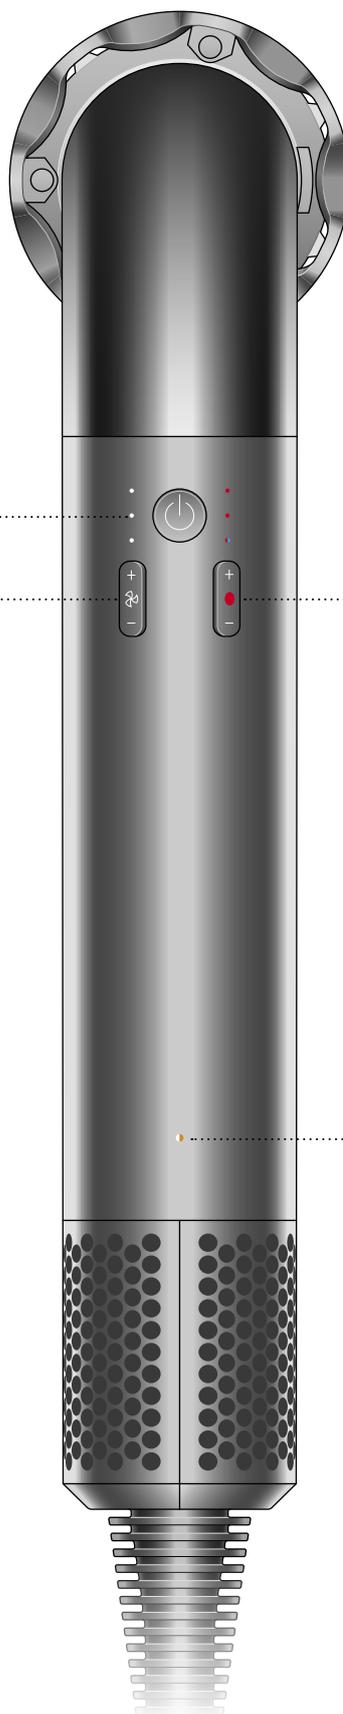

Жұмысты бастау

Құрылғыны қораптан шығарыңыз

Құрылғыны желіге қосыңыз
Шаш кептіргіш жұмыс істеуі үшін құрылғыны қоспас бұрын саптаманы орнату керек.

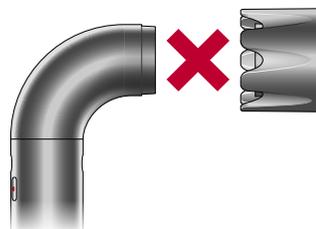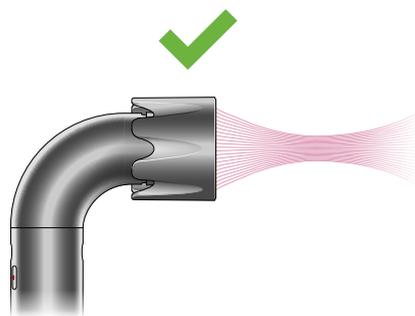

Қуатты ауа саптамасы
Шашты тез кептіру үшін күшті ауа ағынын жасайды.




Кәсіби саптама шоғырлағыш
Ауаны дәл қажет жерге бағыттайды.




Шашты жұмсақ кептіруге арналған саптама
Бас терісіне жұмсақ әсер ету үшін ауа ағынын біркелкі таратады және тегістейді¹.



Тегістейтін саптама
Шаштың жібіп кетуін азайту және тегіс, табиғи көрініс беру үшін иондарды² көбірек жеткізуге көмектеседі.



Бағынбайтын шашқа арналған саптама
Коанд әсерінің арқасында ұзын шашты тартады және дайын сәндеудегі шығып тұрған тұтамдарды жасырады {T1}.³

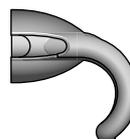

Шаш кептіргішті қолдану

Баптаулар

Ақылды саптамалар ауа ағыны мен температураның оңтайлы ауқымына алдын ала орнатылған, сонымен қатар саптамаларды оқыту қызметі арқылы соңғы қолданылған баптауды таниды.


Жарықдиодтар

Жарықдиодты түстер төрт мүмкін қыздыру режимін және үш ауа ағынының режимін білдіреді.

Ауа ағыны



Температура

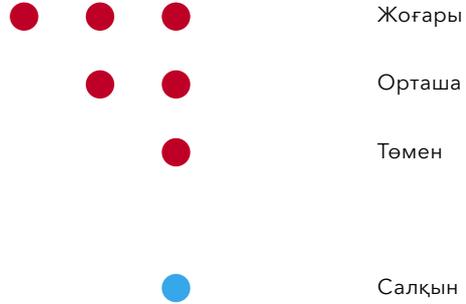

Диагностика

Сары жыпылықтайтын жарықдиод:
Сіздің сүзгіңізді тазалау қажет.



Ақ жыпылықтайтын жарықдиод:
Сүзгі немесе жоқ немесе дұрыс орнатылмаған.
Шаш кептіргіштің жұмыс істеуі үшін сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.



Ақ және көк жарықдиодтары жыпылықтайды:
Саптама орнатылмаған. Сіздің құрылғыңыз саптамасыз жұмыс істемейді.



Барлық үш ақ жарықдиоды жыпылықтайды:
Қатені қалпына келтіру үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.



Барлық үш қызыл жарықдиоды жыпылықтайды:
Құрылғыны өшіріңіз, айырды розеткадан алыңыз және оны электр желісінен ажыратыңыз. Содан кейін айырды қайтадан розеткаға салыңыз, айырды розеткаға қосыңыз және құрылғыны қайта қосыңыз.



Барлық ақ және қызыл жарықдиодтары бір уақытта жыпылықтайды:
www.shop-dyson.kz телефон арқылы Dyson -мен хабарласыңыз.



Сүзгіні қалай тазалау керектігін білу үшін нұсқауларды орындаңыз немесе {T1} www.shop-dyson.kz мекенжайындағы бейнені қараңыз.




Құрылғыға күтім жасау

Сүзгіні тазалау

Шаш кептіргіштің оңтайлы өнімділігін сақтау үшін сүзгіні жыпылықтаған сары жарық диоды сигнал бергенде немесе ауа ағынының төмендегенін сезсеңіз тазалаңыз. Егер сүзгі жоқ болса немесе дұрыс орнатылмаған болса, ақ шам жыпылықтайды.

1-қадам

Сүзгіні тазаламас бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратып, оның суығаның күтіңіз.

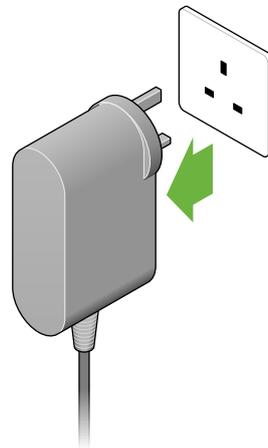


2-қадам

Қуат сымын төмен жылжытып, ағытпаны ашу арқылы сүзгі тұрқысын алыңыз.




3-қадам

Бір-бірінен ажырату үшін сүзгінің екі бөлігін жылжытыңыз.

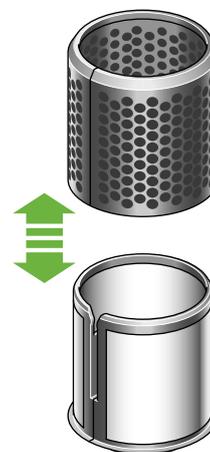


4-қадам

Торлы сүзгіден шаштың тұтамдары немесе үлкен шаң бөлшектері сияқты үлкен қоқыстарды алып тастаңыз.

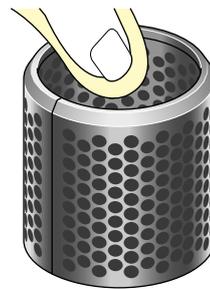


5-қадам

Сүзгінің екі бөлігін де жылы су ағынының астында шайыңыз.

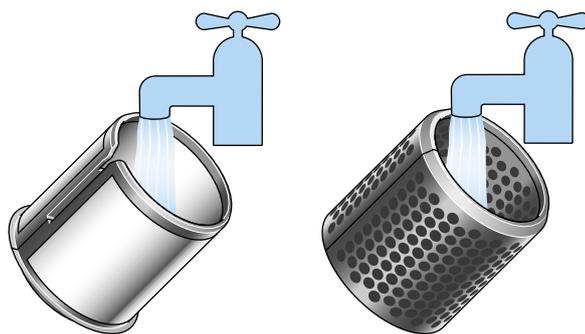

6-қадам

Бұршақ мөлшеріндегі тазартқыш сусабынның аз мөлшерін пайдаланып, ішкі сүзгінің сыртын кішкене айналмалы қозғалыстармен ақырын сүртіңіз. Содан кейін шаймас бұрын ішкі сүзгінің ішін жоғары және төмен қозғалыстармен аздап сүртіңіз.

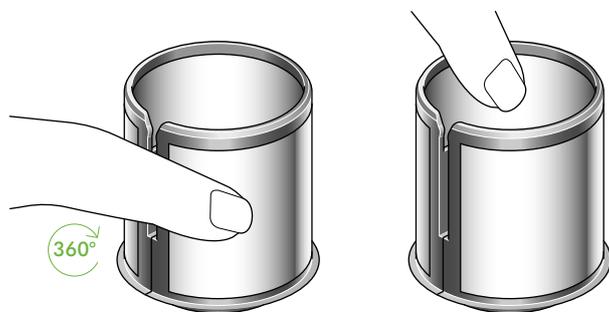


7-қадам

Қоқыс немесе кір қалдықтарының жоқтығына көз жеткізу үшін жарыққа қараңыз.




8-қадам

Қысу қозғалысымен сүзгінің ішкі бөлігін құрғақ қағаз сүлгімен мұқият сығып құрғатыңыз.

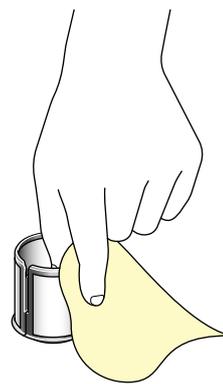


9-қадам

Жалғастырмас бұрын, екі сүзгіні де толығымен құрғатыңыз.

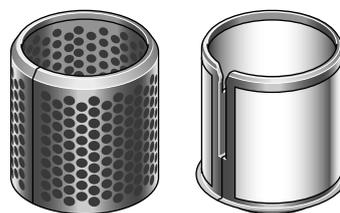

10-қадам

Ішкі сүзгіні қайтадан жақтауға салыңыз, содан кейін оны ажырама сызығы бойымен ашып, оны басылғанша құрылғыға қайта орнатыңыз.

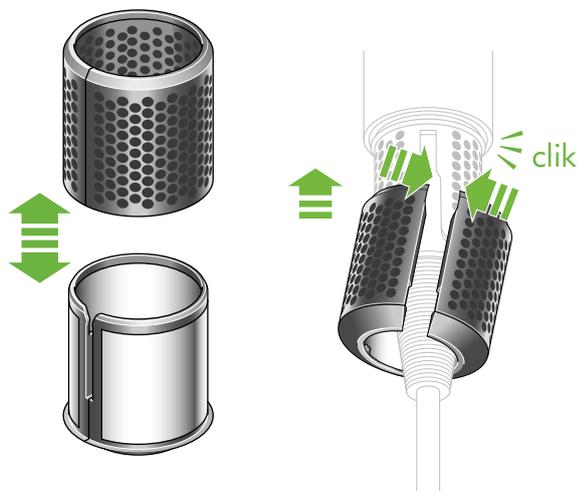

Ақ жарықдиоды жыпылықтайды:


Сүзгі немесе жоқ немесе дұрыс орнатылмаған.
Шаш кептіргіштің жұмыс істеуі үшін сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны қалай тазалау және күту керектігін білу үшін www.shop-dyson.kz -ға кіріңіз.



supersonic r

Фен Dyson Supersonic r™
Руководство пользователя

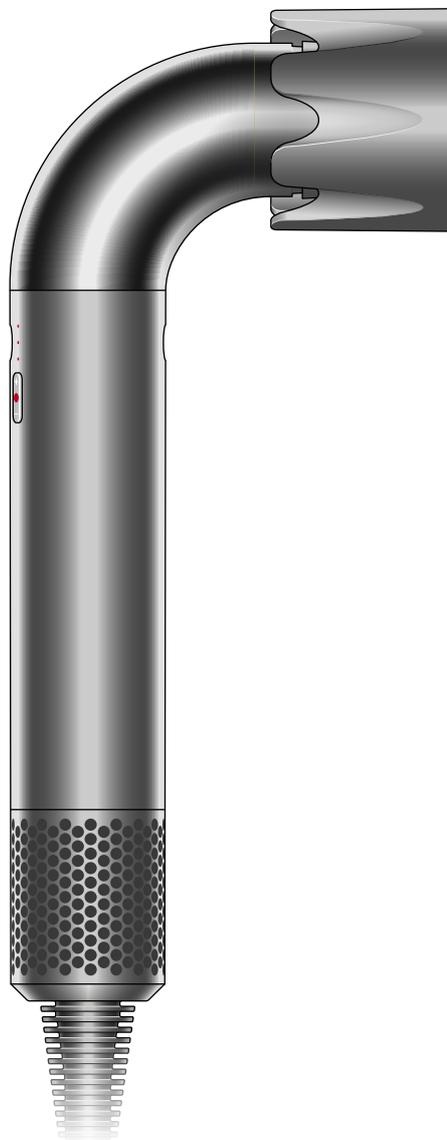


Содержание

В комплекте
Функции
Начало работы

Использование фена
Уход за устройством

dyson

В комплекте

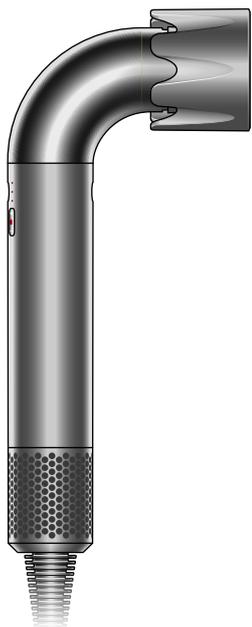


Фен Dyson Supersonic 1™

Профессиональный фен Dyson для превосходной укладки¹ и салонного эффекта. Разработан как самый легкий² и самый маленький³ фен в линейке. В комплект входят пять интеллектуальных насадок.

Дополнительные насадки можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz




Мощная воздушная насадка

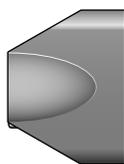

Профессиональная насадка концентратор



Насадка для бережного высушивания волос



Разглаживающая насадка



Насадка для непослушных волос


Функции

Включение/
выключение
питания

Скорость
воздушного
потока
Три режима
скорости.

Контроль температуры
Четыре точные
настройки температуры,
включая кнопку подачи
холодного воздуха,
для более длительной
фиксации укладки.



Светодиод очистки
фильтра
Мигает, когда фильтр
нуждается в очистке.

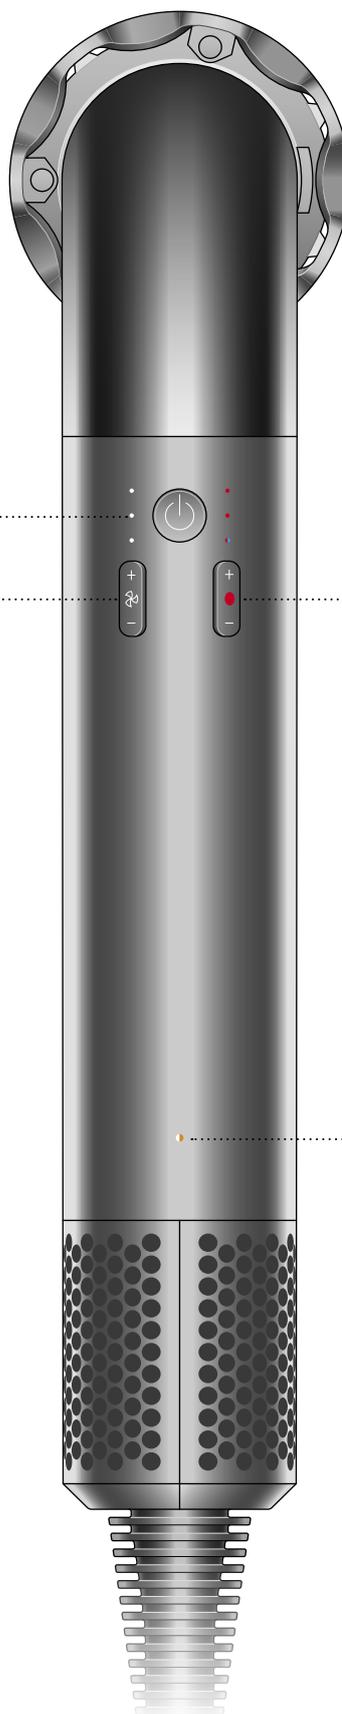

Начало работы

Достаньте устройство из коробки

Подключите устройство к сети
Чтобы фен работал, перед включением прибора необходимо установить насадку.

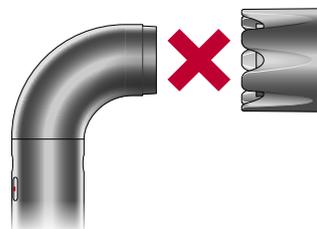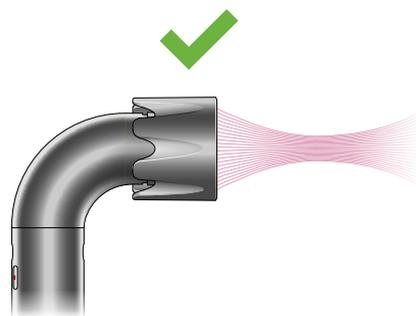


Мощная воздушная насадка

Создает мощный поток воздуха для быстрой сушки волос.



Профессиональная насадка концентратор

Направляет воздух именно туда, где он нужен.

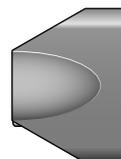


Насадка для бережного высушивания волос

Равномерно распределяет и сглаживает поток воздуха, обеспечивая более щадящее воздействие на кожу головы.¹




Разглаживающая насадка

Помогает доставить больше ионов² для уменьшения пушистости и гладкого, естественного результата.



Насадка для непослушных волос

Притягивает длинные волосы и скрывает выбившиеся пряди на готовых укладках благодаря эффекту Коанда.³

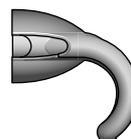

1. По сравнению с Dyson Supersonic г™ Мощная воздушная насадка. 2. По сравнению с феном Dyson Supersonic™. 3. Для использования на сухих и прямых волосах.

Использование фена

Настройки

Интеллектуальные насадки предварительно настроены на оптимальный диапазон воздушного потока и температуры, а также распознают последнюю использованную настройку с помощью функции обучения насадок.


Светодиоды

Цвета светодиодов обозначают четыре возможных режима нагрева и три режима воздушного потока.

Воздушный поток



Температура

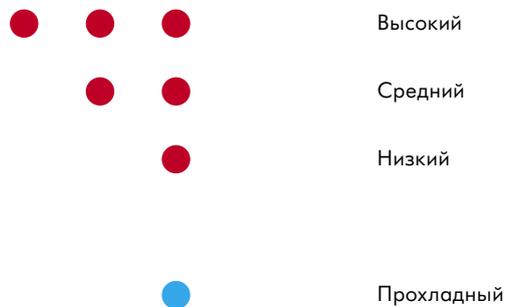

Диагностика

Желтый мигающий светодиод:
Ваш фильтр нуждается в очистке.



Белый мигающий светодиод:
Фильтр либо отсутствует, либо установлен неправильно. Для работы фена убедитесь, что фильтр установлен правильно.



Мигают бело-синие светодиоды:
Насадка не установлена. Ваше устройство не будет работать без насадки.



Все три белых светодиода мигают:
Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы сбросить ошибку.



Все три красных светодиода мигают:
Выключите устройство, выньте вилку из розетки и отсоедините ее от электросети. Затем вставьте вилку обратно в розетку, включите вилку в розетку и снова включите устройство.



Все белые и красные светодиоды мигают одновременно:
Свяжитесь с Dyson на сайте www.shop-dyson.kz



Чтобы узнать, как очистить фильтр, следуйте инструкциям или посмотрите видео по адресу www.shop-dyson.kz




Уход за устройством

Очистка фильтра

Чтобы поддерживать оптимальную производительность фена, очищайте фильтр, когда об этом сигнализирует мигающий желтый светодиод или если вы чувствуете уменьшение воздушного потока. Белый индикатор мигает, если фильтр отсутствует или установлен неправильно.

Шаг 1

Перед чисткой фильтра отключите устройство от электросети и дайте ей остыть.

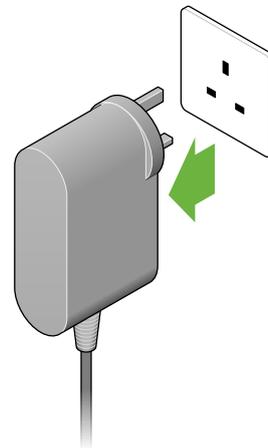


Шаг 2

Снимите корпус фильтра, сдвинув шнур питания вниз и открыв разъем.




Шаг 3

Отодвиньте две части фильтра, чтобы отделить их друг от друга.

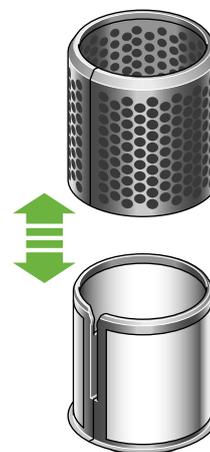


Шаг 4

Удалите с сетчатого фильтра крупный мусор, например пряди волос или крупные частицы пыли.

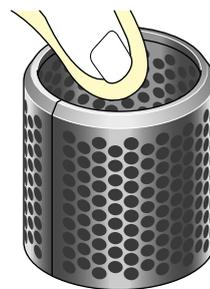


Шаг 5

Промойте обе части фильтра под струей теплой воды.

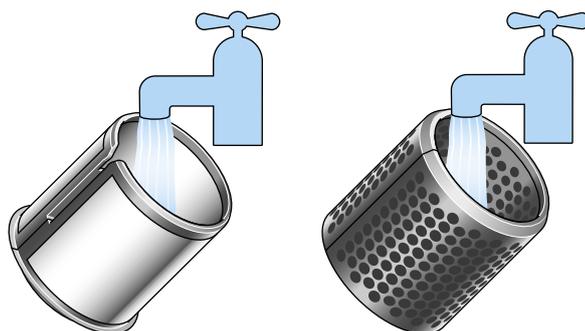

Шаг 6

Используя небольшое количество очищающего шампуня размером с горошину, аккуратно потрите внешнюю поверхность внутреннего фильтра небольшими круговыми движениями. Затем слегка потрите внутреннюю часть внутреннего фильтра движениями вверх и вниз, прежде чем сполоснуть.

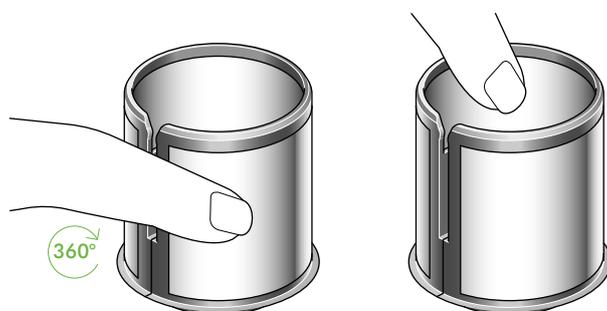


Шаг 7

Посмотрите на свет, чтобы убедиться в отсутствии остатков мусора или грязи.




Шаг 8

Сдавливающим движением аккуратно выжмите насухо внутреннюю часть фильтра сухим бумажным полотенцем.

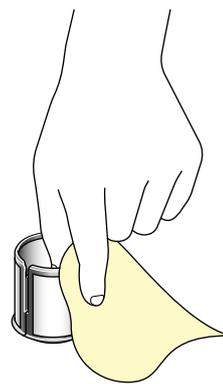


Шаг 9

Прежде чем продолжить, дайте обоим фильтрам полностью высохнуть.

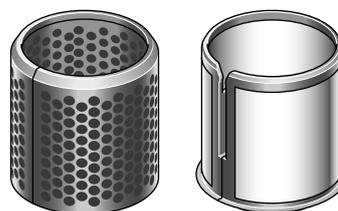

Шаг 10

Вставьте внутренний фильтр обратно в каркас, затем откройте его по линии разъема и установите обратно в устройство до щелчка.

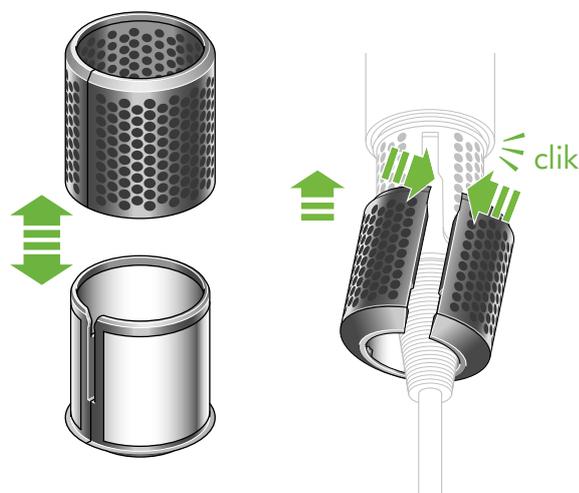

Мигает белый светодиод:

Фильтр либо отсутствует, либо установлен неправильно.
Для работы фена убедитесь, что фильтр установлен правильно.

Чтобы узнать, как чистить и обслуживать устройство, посетите www.shop-dyson.kz

