


v16 piston

animal

Пайдаланушы
нұсқаулығы

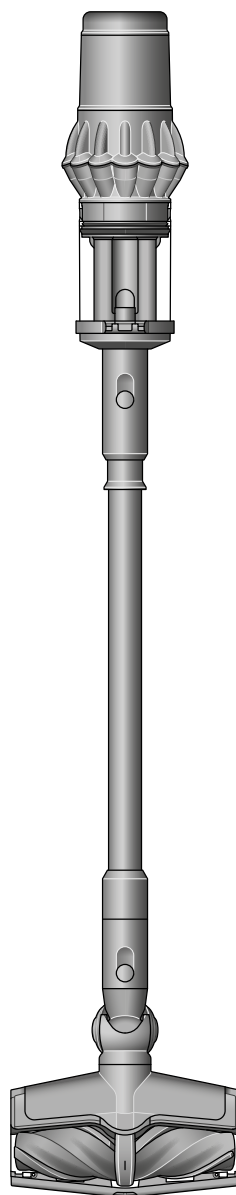

Мазмұны

Жиынтықта

Жұмыстың басталуы

СК-экраны

Ескертулер

MyDyson™ қолданбасын жүктеп алыңыз

Mydyson™ қосымшасымен жұмысты
бастау

Сіздің едендеріңізге күтім жасау

Құрылғыңызды зарядтау

Батареяңызды ауыстыру

Шаңды қысу

Себетті тазалау

Контейнерді тазалау

Бітелулерді жою

All Floor Cones™ Sense шаңсорғыш

басынан кедергілерді жою

Шашты кетіруге арналған саптамадағы

бітелулерді жою

Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл тазалау

білікше саптамасын қалай пайдалануға
болады

Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл

доңғалақты саптаманы қалай тазартуға
болады


Сүзгіні жуу

All Floor Cones™ Sense қылқалам


саптамаларын жуу

Саптамаларды тазалау


Жиынтықта

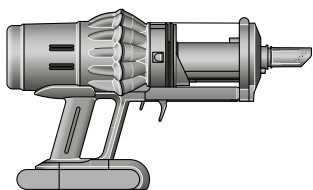

Шаңсорғыш
Кіріктірілген
контейнері
және алынбалы
аккумуляторы бар
корпус.

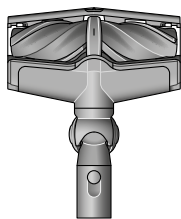


**Шашты орауға қарсы
конустық білік еден
жабындары саптамасы(All
Floor Cones™)**
Өнімділікті реттеу үшін
еден жабындысының түрін
интеллектуалды түрде
анықтайды және кілемдерді
терең тазалауға және қатты еден
жабындарды мұқият тазалауға
бейімделеді.



**2.0 шашты жоюға
арналған саптама**
Конустық қарсы
шатастыратын білік
шашты спираль
бойынша айналдырып,
оларды контейнерге
жібереді. Шағын
бөлмелерге арналған
электр құрылғысының
көмегімен тазалау.




Аралас саптама
Біріндегі екі саптама-
үйді немесе көлік
салонын тазалау
және шаңды кетіру
тапсырмалары
арасында жылдам
ауысу үшін кең саптама
мен щетка.




Саңылаулы саптама
Күрделі жиектердің
айналасында және
қол жетуі қиын тар
жерлерді дәл тазалау
үшін жасалған.



**Қашықтан ажыратылатын саптама және
кіріктірілген құрал**
Тапсырмаларды ауыстыру үшін саптамаларды
жылдам ауыстырыңыз. Саптаманы оңай ажырату
және кірістірілген қол құралын анықтау үшін қызыл
түймені басыңыз.



Зарядтау құрылғысы
Шаңсорғышты
докстанциямен немесе
онсыз зарядтайды.



**Қабырғаға зарядтау
станциясы**
Dyson сымсыз шаңсорғышы
қабырғаға орнатылған
зарядтау док-станциясына
орнатылады және келесі
тазалауға дайын 2 саптаманы
сақтайды.

Қосымша саптамаларды www.shop-dyson.kz сайтынан алуға болады




**Сызатсыз шаңды
кетіруге арналған
щетка**
Нәзік беттерге ұқыпты
қарайды. Өздігінен
тазартатын-айналмалы
манжет жұмсақ
қылшықтарды шаңнан
таза күйінде сақтайды.



**Сіңіп қалған кірді
кетіретін щетка.**
Қатты нейлон
қылшықтары дәрекі
кілемдерден, жүріс көп
болатын жерлерден
және автомобиль
салондарынан терең
сіңіп қалған кірді
кетіреді.



**Икемді құбыршек-
саптама**
Үйіңізде немесе
көлігіңізде биіктікте
немесе төменгі
жағында кіріктірілген
тазалау құралы бар
75 см-ге дейін икемді
қамтуды қосады.




**Үй жануарларын
күтуге арналған
саптама**
Тарау барысында түкті
бірден жинап, оның
жерге түсіп, үй ішіне
шашылуына жол
бермейді. Бұрыштық
қылшықтар бірден
өзін-өзі тазартады.




**Саңылаулы
саптамасы**
22° иілуімен
саңылаулы саптамасы,
тар саңылауларды
және жету қиын
жерлерді тазартуға
арналған.



**Жету қиын жерлерді
тазалауға арналған
бейімдегіш**
Саптаманың бұрышын
90°дейін реттеу
мүмкіндігі бар төмен
жиһаздың астындағы
қол жетпейтін жерлерде
тазалауға арналған.
Енді тезірек тазалау
үшін жаңа кіріктірілген
саптамамен.



**Матрастарға
арналған саптама**
Матрастар мен
қаптауыштардан
шашты, аллергияларды
және шаң кенелерін
кетіруге арналған.

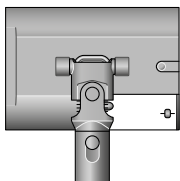

**Submarine™ дымқыл
тазалауға арналған
саптама**
Жаңа буын Submarine™
ауақшалы саптамасы
арқылы қатты еден
жабындарындағы
едендеріндегі дақтар
мен кірді кетіру. Енді
ылғалдандыру деңгейін
бақылаумен.




Еден док-станциясы
Шаңсорғыш пен
5 саптаманы сақтауға
арналған, жылдам
зарядтайтын жеке
тұратын зарядтау док-
станциясы.


Жұмыстың басталуы



СК-экранын пайдалану
Құрылғыны іске қосу үшін СК-экранындағы қызыл түймені басыңыз.



Құрылғыны қосыңыз
Қораптағы Bluetooth немесе QR коды немесе СК-экраны арқылы қосыңыз.

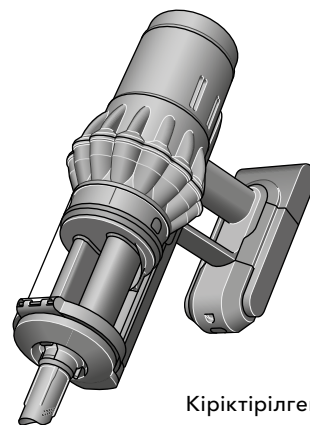


Кіріктірілген саптамалар
Жоғарғы және төменгі жағында әмбебап тазалау үшін түтікке жасырылған кіріктірілген саптамаларға жылдам қол жеткізу.



Қуат режимдері
Құрылғыңызда әртүрлі тапсырмалар үшін үш қуат режимі бар. Күміс таңдау түймесі арқылы қуат режимдерін жылдам өзгертіңіз.




Эко-режим
Бүкіл үйді ұзақ тазалау үшін максималды жұмыс уақыты.

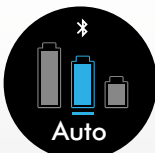


Автоматты режим
Қуат пен жұмыс уақытының оңтайлы тепе-теңдігі үшін автоматты режим. Сорудың шаңның жоғары деңгейімен автоматты түрде артады.



Турбо-режимі
Сіңіп қалған кірді қысқа мерзімді, қарқынды және нүктелі тазалау үшін арналған

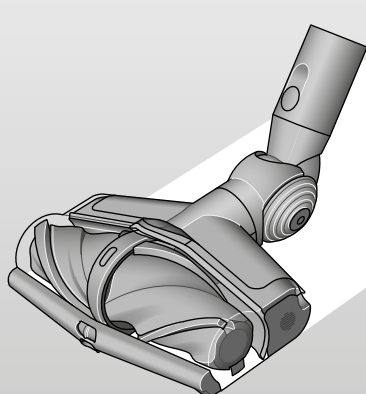

Басқару құбыры
Тапсырмаларды ауыстыру үшін саптамаларды жылдам ауыстырыңыз. Еңкеймей оңай ажырату үшін қызыл бекіткішті басыңыз. Бүкіл үйді ыңғайлы тазалау үшін.



Сіздің еденіңіз таза болған кезде көрсетеді
Пьезо-датчигі шаң бөлшектерін үздіксіз өлшейді және есептейді. Табылған қоқыс пен шаңның мөлшеріне байланысты бағандар көтеріліп, төмендейді. Қызыл түс шаңның жоғары мөлшерін, Сары түс орташа, ал Жасыл түс салыстырмалы түрде таза аймақты көрсетеді.


СК-экраны

Теңшеулер мәзірі

Таңдау түймесі арқылы құрылғының теңшеулерін басқарыңыз. Теңшелімдер мәзіріне кіру үшін мәзір экраны пайда болғанша түймені басып тұрыңыз. Теңшелімдер мәзіріндегі опциялар бойынша жылжу үшін түймені басыңыз.

Опцияны ашу үшін түймені басып тұрыңыз. - Сымсыз Bluetooth технологиясы - Тіл-Жүйе-Құрылғыны қалпына келтіру

Қосымша ақпарат алу және құрылғыны қолдау үшін сайтқа кіріңіз: www.shop-dyson.kz/obslužhivanie

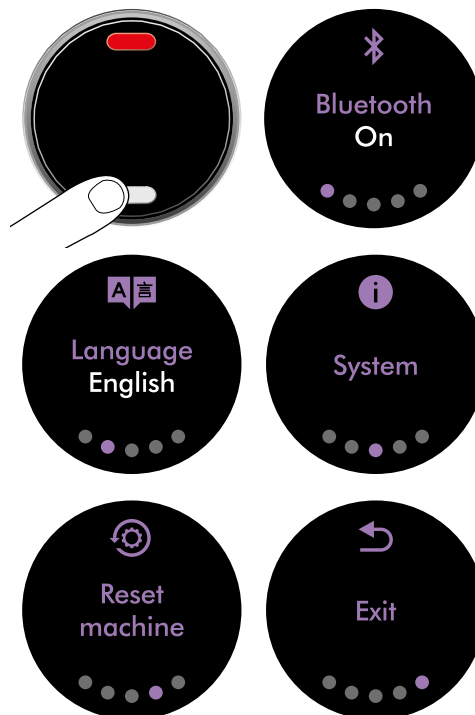

Bluetooth{TM}® сауда маркасы мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және Dyson компаниясының осы маркаларды кез-келген қолдануы лицензия бойынша жүзеге асырылады.


Тілді өзгерту

Экрандағы тілді өзгерту үшін "Таңдау" түймесін басып, тілдер тізімі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Түймені босатыңыз.

Тілдер тізімін айналдырып, қалағанын таңдау үшін "Таңдау" түймесін басыңыз.

Кері санақ аяқталғанша түймені басып тұрыңыз. Тілді таңдау аяқталғанын көрсету үшін экранда жасыл құсбелгі пайда болады.

Таңдауды болдырмау үшін кері санақ кезінде түймені босатыңыз.

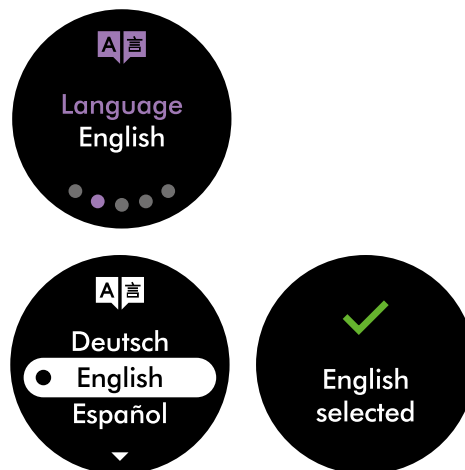


Сериялық нөміріңізді табыңыз

Сериялық нөмірлерді теңшелімдер мәзірінен таба аласыз.

"Жүйе" пунктіне жеткенше теңшелімдер тізбегі бойынша шарлау үшін "Таңдау" түймесін басыңыз.

Осы пунктті таңдау үшін түймені басып тұрыңыз.



Бірінші экранда сіздің сериялық нөміріңіз туралы ақпарат көрсетіледі.

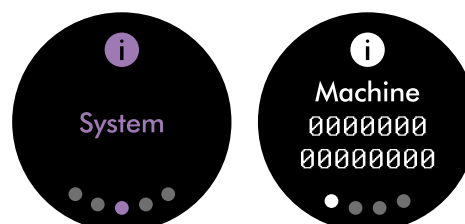

Жұмыс уақытының кері санағы

Батареяны зарядтау қажет болғанда, құрылғы үш рет жыпылықтайды және экранда "Батарея заряды төмен" белгішесі пайда болады.

Батарея толығымен таусылған кезде экранда қызыл ескерту белгішесі пайда болады.

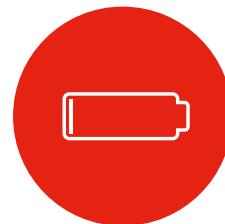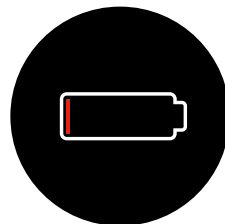

Теңшелімдер мәзірінен шығыңыз



Ескертулер

Сіз келесі ескертулерді көре аласыз:



Бітелулер

Сіздің құрылғыңызда бұғаттау бар, оны жою қажет. Қандай жолдарды тексеру керектігін білу үшін анимацияны қараңыз. Бұғатты шешпес бұрын құрылғыңыздың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.




Жоғары сақтау температурасы

Сіздің құрылғыңыз тым жоғары температурадағы жерде сақталады. Шаңсорғышты салқын жерге жылжытыңыз.

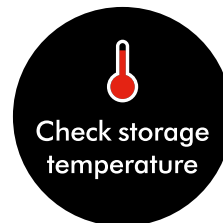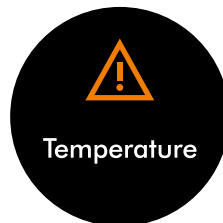

Төмен температура

Сіздің құрылғыңыз тым суық. Шаңсорғышты жылы бөлмеге жылжытып, жылыту үшін қалдырыңыз.

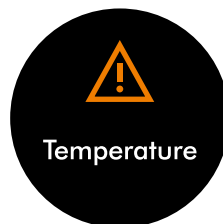

Акумулятор Dyson емес.

Түпнұсқа емес Dyson батареясы табылды. Егер сіз құрылғыңыз үшін үшінші тарап аккумуляторын пайдаланып жатқаныңызды білмесеңіз, бұл жалған болуы мүмкін.



Сүзгіні тазалаңыз

Сүзгіңізді тазалау қажет. Өтінеміз, "Сүзгіні жуу" бөлімін жүгініңіз. Сүзгіні қалай жуу керектігін көру үшін анимацияны орындаңыз.

Тазалағаннан кейін оны құрылғыға қайта бекітпес бұрын кем дегенде 24 сағат құрғатыңыз.



Сүзгі орнатылмаған

Сіздің сүзгіңіз дұрыс орнатылмаған. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап, оны құрылғыдан алыңыз. Оны бекітілгенге дейін сағат тілімен бұрап, құрылғыға қайта орнатыңыз.



Тазалау механизмі орнатылмаған

CleanCompactor™ қысу механизмін контейнердің жоғарғы жағындағы күйге қайта жылжытыңыз және ол дұрыс күйге оралмас бұрын иіңтіректің жоғары қарай тартылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны қызыл қуат түймесі арқылы қайта іске қосыңыз.

Назар аударыңыз, егер иіңтірек бұрылса немесе орнынан қозғалса, қозғалтқыш өшеді.




Білікше щетка тоқтап қалды.

Білікше щеткалар немесе тазалау басы бұғатталған болуы мүмкін, сондықтан тоқтап қалуы мүмкін. Құрылғыны бетінен алып тастаңыз және тоқтаудың сақталуын тексеру үшін қайта іске қосыңыз. Бұл жағдайда түтіктегі бітелулерді және щетка білікшесінің конустарының айналасында қоқыстардың жиналуын тексеріңіз. Сыртқы қақпақты алыңыз және бітелулер бар-жоғын тексеріңіз. Шаң мен қоқысты тексеру үшін конустарды да алып тастауға болады. Тазалағаннан кейін шаңсорғыштың басын орнына қойып, машинаны қайта іске қосыңыз.



Жаңарту қажет

Жаңа орнатылған шаңсорғыш басымен оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ету үшін MyDyson™ қолданбасында машинаңызды жаңартыңыз.

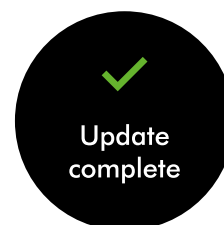

MyDyson™ қолданбасын жүктеп алыңыз

Mydyson™ қолданбасын App Store немесе Google Play-ден жүктеп алыңыз. Қолданбаны ашып, жаңа есеп жазбасын жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Apple, Apple логотипі және Siri - Apple Inc-тің сауда белгілері болып табылады. App Store-Apple Inc-тің қызмет көрсету белгісі болып табылады. Google Play, Google Play логотипі, Google Assistant-Google LLC сауда белгілері болып табылады.

Mydyson™ қосымшасымен жұмысты бастау


Mydyson™ қолданбасын App Store немесе Google Play жүктеп алыңыз. Қолданбаны ашып, жаңа есеп жазбасын жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыңызды қосу

Құрылғының СК-экранында QR кодын сканерлеңіз немесе MyDyson™ қолданбасы арқылы құрылғыңызды табыңыз.

Мобильді құрылғыны құрылғының жанында ұстаңыз. Жұптастыру режимін қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

Жұптасқаннан кейін тілді орнату және кепілдікті белсендіру үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Орнату аяқталды.

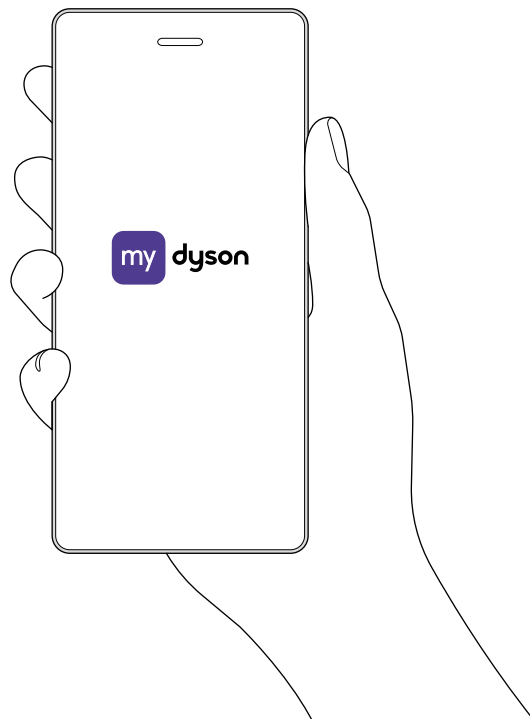

Сіздің едендеріңізге күтім жасау

Шаңсорғыш саптамасының немесе құралының астыңғы жағы таза және зақым келтіруі мүмкін кез келген заттардан таза екеніне көз жеткізіңіз.

Едендерді, кілемшелерді және кілемдерді шаңсорғышпен тазаламас бұрын, өндірушінің тазалау нұсқауларын қараңыз.

Құрылғыдағы білікше щетка кілемдер мен едендердің кейбір түрлерін зақымдауы мүмкін. Кейбір кілемдер шаңсорғышпен тазалау кезінде білікше щетканы пайдаланса, түкті/үлгілдек болады. Егер бұл орын алса, біз моторландырған еден саптамасы жоқ шаңсорғышты пайдалануды және еден өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

Құрылғыңызды зарядтау

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында толық зарядтауды күтпестен бірден пайдалануға немесе ішінара зарядтауға болады.


Зарядтау құрылғысын тікелей немесе док-станциясы арқылы қосыңыз.

Зарядтау кезінде аккумулятордың екі жағындағы көк жарық диодтары жыпылықтайды.

Аккумулятор толық зарядталған кезде екі жарық диоды да бес секунд ішінде жанады.

Экранда 100% көрсетілген кезде аккумулятордың зарядталуы аяқталған болады

Қоршаған ортаның температурасы 5°C (41°F) төмен болса, құрылғы жұмыс істемейді немесе зарядталмайды. Бұл қозғалтқышты да, аккумуляторды да қорғау үшін жасалады.

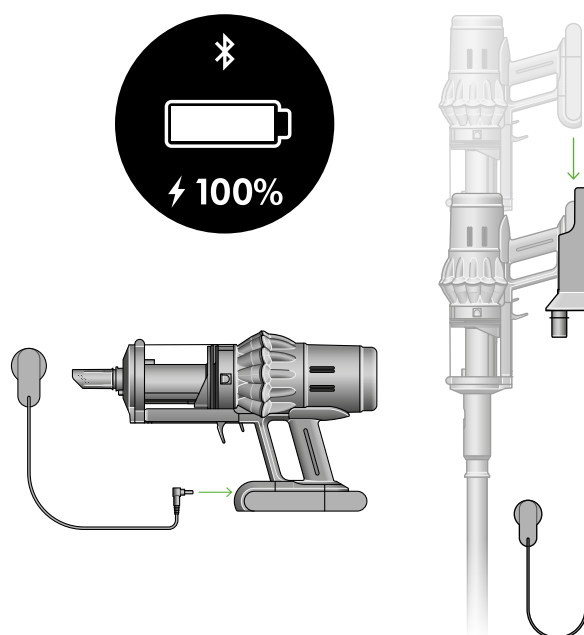

Батареяңызды ауыстыру

Егер сізде қосымша ауыстырылатын батареялар болса, біркелкі өнімділікті сақтау үшін оларды пайдалануды ауыстыруды ұсынамыз.


Аккумуляторды шығару

Босату түймесін басыңыз, содан кейін аккумуляторды ажыратыңыз.

Аккумуляторды зарядтаңыз.


Аккумуляторды қайта орнату

Аккумуляторды тұтқамен туралаңыз және оны салыңыз. Шертуді естігенше мықтап басыңыз.

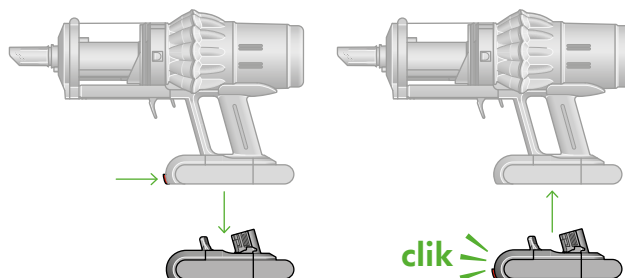

Шаңды қысу

Шаңды сығу үшін қызыл қысу иінтірегін төмен қарай басыңыз, содан кейін оны бастапқы күйіне қайтарыңыз. Құрылғының электр қуаты қысылған кезде өшеді.

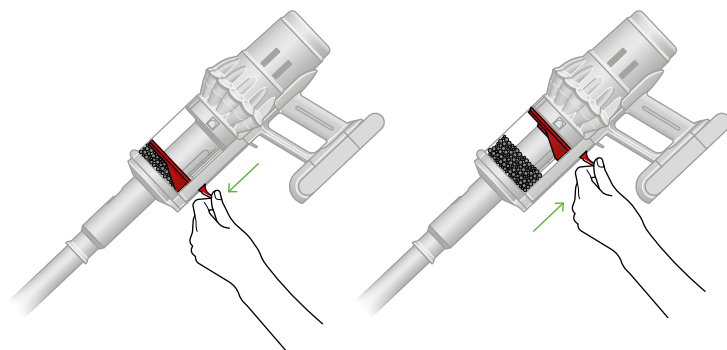


Себетті тазалау

Ластану деңгейі MAX-қа жеткенде босатыңыз-шамадан тыс толтырмаңыз. Ластану деңгейі MAX белгісінен жоғары болған кезде құрылғыны пайдалану оның жұмысына әсер етуі мүмкін және сүзгіні жиі жууды қажет етеді.

Контейнердің толып кетуі бөлшектер графигінде дұрыс емес көрсеткіштерге әкелуі мүмкін.

Білікті шығармас бұрын немесе контейнерді босатпас бұрын құрылғының қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

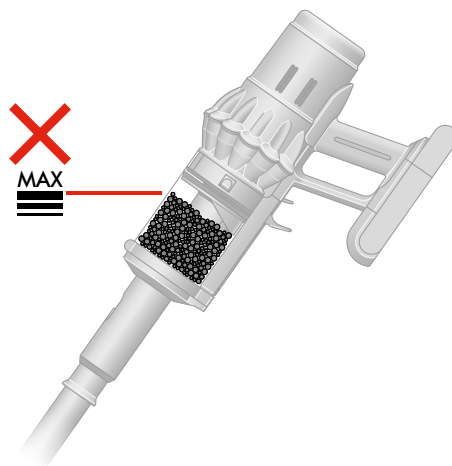

Түтікті алыңыз

Түтіктің жоғарғы жағындағы қызыл ажырату түймесін басып, түтікті контейнерден тартыңыз.


Контейнерді босатыңыз

Алдымен себеттің мазмұнын қысыңыз, содан кейін құрылғыны төмен қаратып себеттің үстінде ұстаңыз.

Контейнердің негізін ашу үшін күміс контейнерді босату иінтірегін басыңыз.

Содан кейін қызыл қысу иінтірегін мықтап басыңыз. Контейнер төмен қарай жылжиды, ол қозғалған кезде ішкі бетін тазартады.

Күміс контейнерді босату иінтірегі соңына дейін басылмаса, контейнердің негізі ашылмайды.

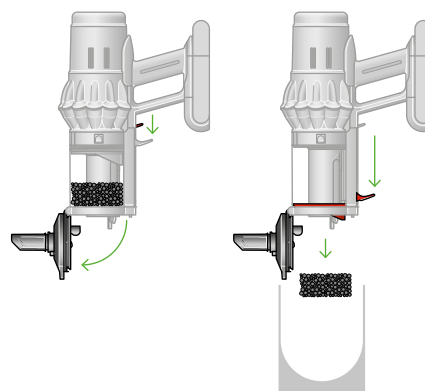


Шаңмен жанасуды азайтыңыз

Босату кезінде себетті шаңнан қорғайтын қаппен мықтап жабыңыз. Контейнердің негізін ашу үшін күміс түймені басыңыз. Контейнерді абайлап алыңыз, пакетті мықтап байлап, тастаңыз.

Контейнерді жабыңыз


Контейнер мен оның негізі басылғанша контейнердің түбін жоғары қарай басыңыз.

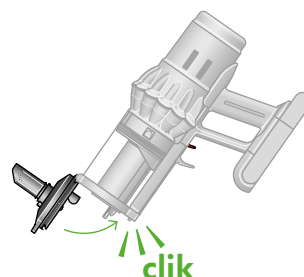

Контейнерді тазалау

Контейнерді алыңыз



Алдымен контейнердің негізін ашыңыз, содан кейін оны босату және бағыттаушыдан сырғыту үшін контейнердің екі жағында орналасқан түймелерді басыңыз.

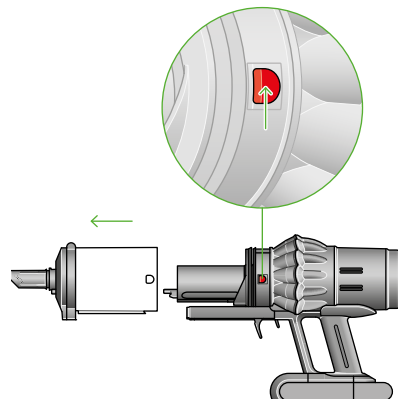

Контейнерді орнына қойыңыз

Бағыттауышты себеттің саңылауына салыңыз.

Контейнердің негізін шертуге дейін көтеріп, контейнерді және оның негізін бекітуді көрсететін контейнерді жабыңыз.

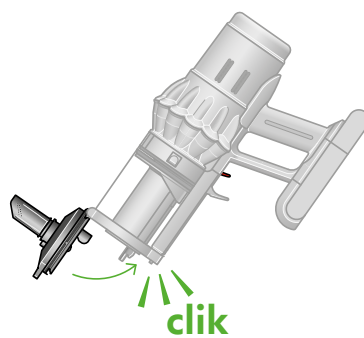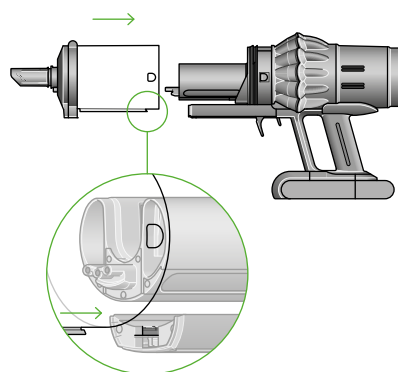

Бітелулерді жою



Кедергілерді іздемес бұрын құрылғыны зарядтау құрылғыдан ажыратыңыз. Құрылғының қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз және өткір заттардан сақ болыңыз.

Бітелуді іздемес бұрын құрылғының суығаның күтіңіз.

Бітелуді іздеу кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

Егер сіздің құрылғыңыз бұғатты анықтаса, қозғалтқыш жүріп тұрады және бұғаттау жойылмайынша құрылғыны пайдалана алмайсыз.

Егер сіз құрылғыны қозғалтқыш жүріп тұрған кезде қолдануға тырыссаңыз, ол автоматты түрде өшеді.

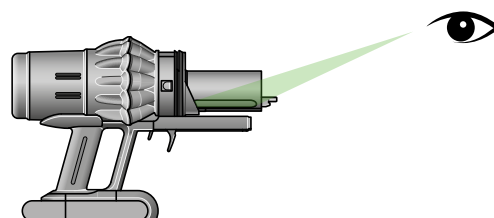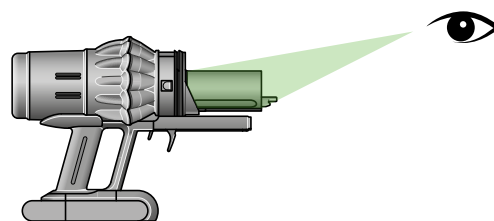

Негізгі корпусы тексеріңіз

Контейнерді алып тастаңыз және құрылғының негізгі корпусында бітелулер бар жоғын тексеріңіз

Құрылғыны қолданар алдында барлық бітелулер толығымен жойылғанына және барлық бөлшектер орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғыштың түтігі мен саптамасын тексеріңіз


Түтікшеде бітелу бар-жоғын тексеріңіз.

Қажет болған жағдайда щетка білікшесін алу үшін нұсқауларды орындау арқылы шаңсорғыштың саптамасын бітеліп қалғанын тексеріңіз.

Құрылғыны жинаңыз.

Құрылғыны қолданар алдында барлық бөлшектерді мықтап бекітіңіз.

Бітелуді жою сіздің кепілдігіңізбен қамтылмайды.

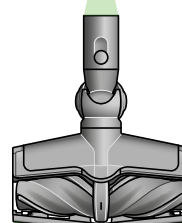

All Floor Cones™ Sense шаңсорғыш басынан кедергілерді жою

All Floor Cones™ Sense тазалау саптамасында жууға болатын білікше щеткасы жоқ. Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін білікше щеткаларды үнемі тексеріп, бітелулерді түзетіңіз.


Құрылғының зарядтағыштан ажыратылғанына және құрылғының қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғының кез келген бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды қолданбаңыз.

Қақпақ пен білікше щеткаларды алыңыз

Қақпақты алу үшін еден саптамасының артқы жағындағы пластикалық ысырмаларды солға және оңға көтеріңіз.

Алу үшін әр щетканы бұрап, тартыңыз.

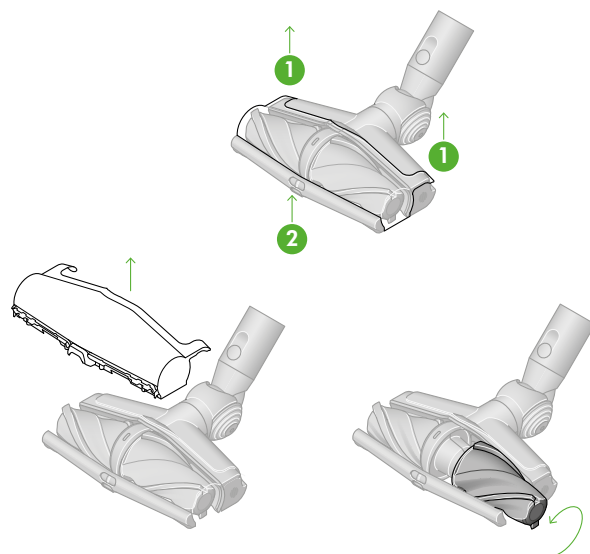


Бітелулердің бар жоғын тексеріңіз

Қылшықтан қоқысты алып тастаңыз.

Саптаманың ішін тексеріп, кез келген қоқысты немесе бітелуді алып тастаңыз.


All Floor Cones™ Sense саптамасы мен щеткасы жуылмайды. Ылғал, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

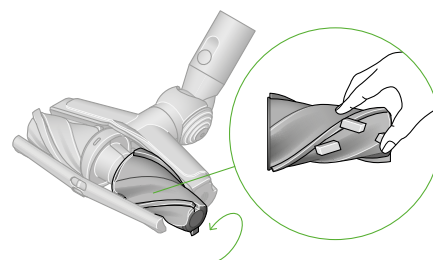

All Floor Cones™ Sense тазалау саптамасын қайта жинаңыз

Конустағы пластикалық бекітпенің түсін саптамадағы бірдей түске сәйкестендіру арқылы әрбір білікше щетканы бекітіңіз.

Қақпақты орнына қойып, оны ақырын қайта салыңыз да, бекіткіштерді бекітіңіз.

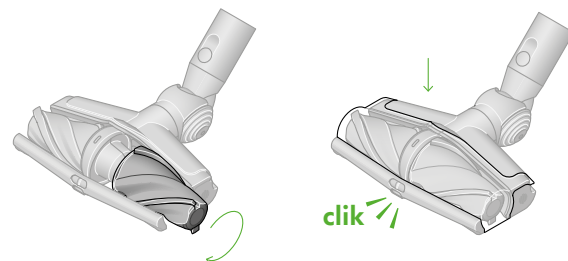

Шашты кетіруге арналған саптамадағы бітелулерді жою

Шашты кетіруге арналған саптамада жууға болатын білікше щеткасы жоқ. Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін білікше щетканы үнемі тексеріп, кез келген кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғының зарядтау құрылғысынан ажыратылғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.


Құрылғының ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды қолданбаңыз.

Қақпақ пен білікше щеткаларды алыңыз.

Түтіктің немесе негізгі корпустың шашты кетіретін саптамасын алыңыз.

Негізді ашыңыз. Саптаманың қақпағын алу үшін қызыл тұтқаны төмен басыңыз.

Құралдың негізгі корпусынан тазалау басының қақпағын алыңыз.

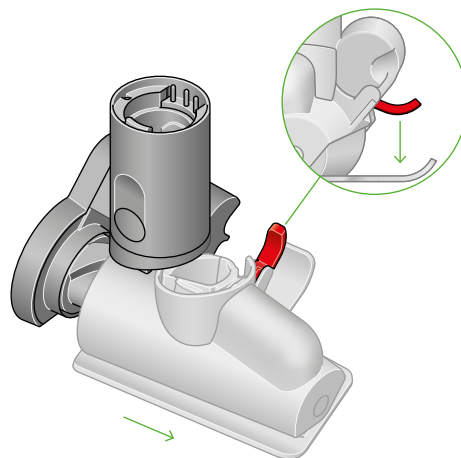


Бітелулердің бар жоғын тексеріңіз

Негізгі корпустан шығару үшін білікше щетканы қатты тартыңыз.

Hair screw құрылғысының барлық үш бөлігіндегі бітелулерді тексеріңіз және алып тастаңыз.

Сіздің шашты кетіруге арналған саптама жуылмайды. Ылғал, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

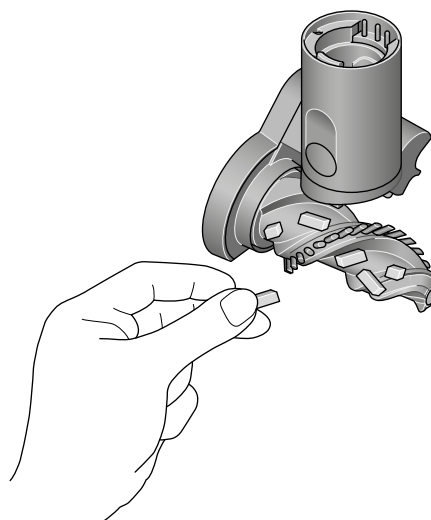


Шашты кетіретін құрылғыны қайта жинаңыз.

Қылқаламды қайтадан орнына қойыңыз және ол басылғанша мықтап басыңыз.

Қызыл бекіткіш иінтірегі бұғаттан босатылған күйде екенін тексеріңіз. Саптама қақпағын негізгі корпустағы бағыттаушымен туралаңыз. Оны басу арқылы орнына келгенше төмен басыңыз.


Қызыл бекіткіш иінтірегін шерту арқылы орнына келгенше жоғары көтеріңіз және тірек тақтасын орнына қойыңыз.

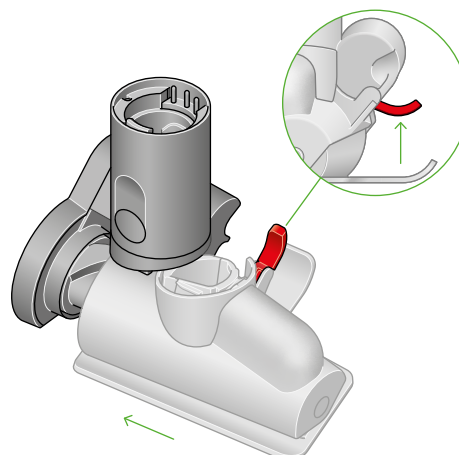

Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл тазалау білікше саптамасын қалай пайдалануға болады


1-қадам

Ылғал тазалау білікшесінің саптамасын шетінен алыңыз, қызыл жылдам ажырату түймесін басып, алынбалы таспаны білікше саптамасының негізгі бөлігінен сырғытыңыз.

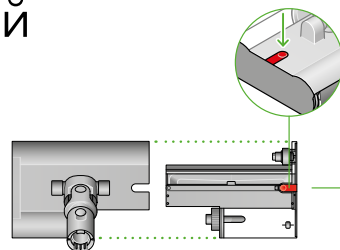


2-қадам

Су резервуарының қақпағын алыңыз.

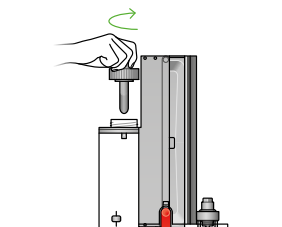


3-қадам

Су резервуарын "MAX" белгісіне дейін таза сумен толтырыңыз.

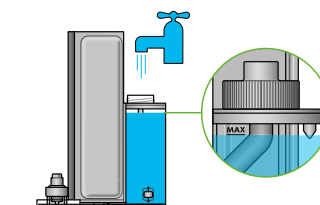

4-қадам

Су резервуарының қақпағын мықтап жабыңыз.

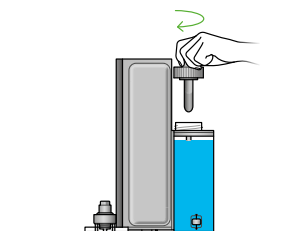


5-қадам

Қалдықтарды жинайтын науаны және су ыдысын басылғанша негізгі білікшені саптамаға қайта салыңыз. Негізгі дымқыл білікшені саптаманы шаңсорғыш түтігіне бекітіңіз.

Қалған батарея заряды СК-экранында пайызбен көрсетіледі.

Су резервуары су таусылғанша немесе аккумулятор заряды таусылғанша дымқыл тазалауды орындауға болады. Тазалауды жалғастыру үшін қоқыс жәшігін босатып, резервуарға су құйып, тазалауды жалғастырыңыз.

Қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін бос су резервуарымен дымқыл тазалауды жасамаңыз.

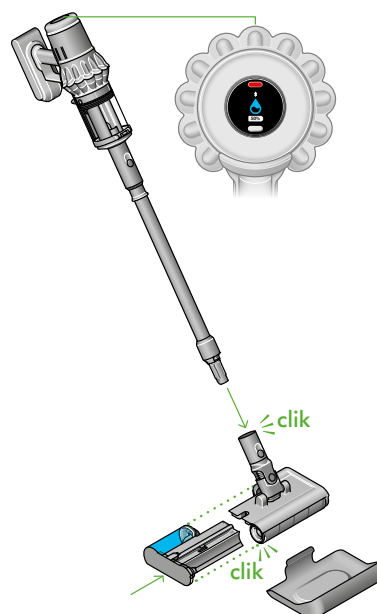


Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл доңғалақты саптаманы қалай тазартуға болады

1-қадам

Құрылғыны өшіріп, Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл доңғалақты саптаманы түтіктен ажыратыңыз. Лас судың ағып кетуіне жол бермеу үшін оны дереу тамшы түпқоймасына салыңыз.

2-қадам

Ылғал доңғалақты саптаманы тамшы түпқоймасында тегіс ұстаңыз.


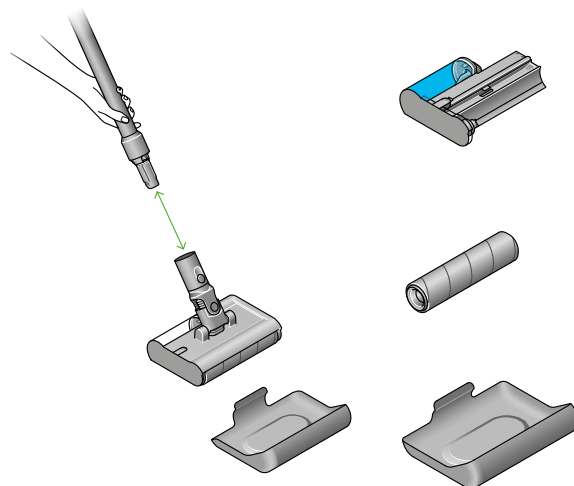


3-қадам

Ылғал роликтің басын шұңғылшаның үстінде ұстаңыз. Оны тамшы түпқоймасынан алыңыз.

Ылғал роликтің басын шетінен ұстап тұрып, қызыл Жылдам босату түймесін басып, алынбалы таспаны роликтің негізгі басынан сырғытыңыз.

Қоқыс түпқоймасын тазалау үшін лас су бактің қақпағын (қызыл) алыңыз.

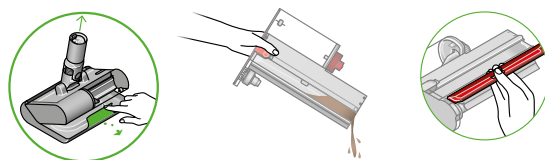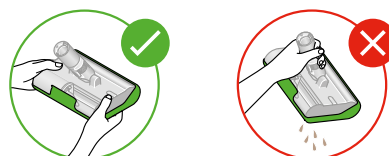


4-қадам

Доңғалақты бастың мойнына судың түсуіне жол бермеңіз, себебі бұл саптамаға қосылуды зақымдауы мүмкін.

Submarine™ 2.0 дымқыл білікшенің басын бөлшектеңіз. Ылғал білікшенің басының әр бөлігін сумен және өндіруші ұсынған пропорцияға сәйкес сұйылтылған тұрмыстық бактерияға қарсы ерітіндімен жууға болады.

Қалған суды су резервуарынан төгіп тастаңыз.

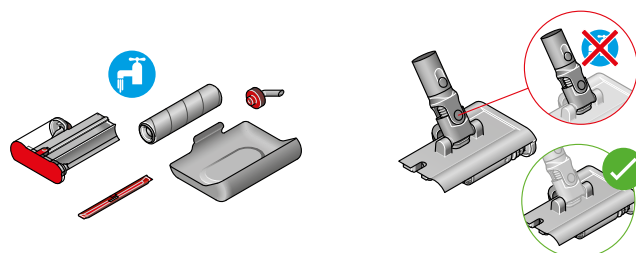


5-қадам

Ылғал білікшені жылы, жақсы желдетілетін жерде ауада кептіруге қалдырыңыз.

Білікшенің негізгі басынан, қоқыс жинайтын түпқоймадан және су резервуарынан кірді немесе артық суды сүрту үшін шүберекті пайдаланыңыз.

Өнімділікті сақтау үшін құрылғының пайдалану жиілігіне байланысты дымқыл білікшені алты ай сайын ауыстыруды ұсынамыз.

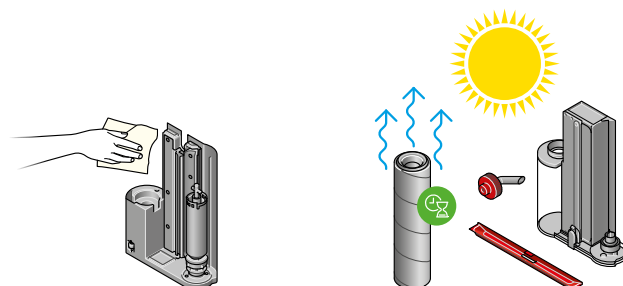


Сүзгіні жуу

Оңтайлы сору қуатын сақтау үшін сүзгіні айына кемінде бір рет шайыңыз.

Маңызды: Сүзгіні қайтадан құрылғыға орнатпас бұрын оны толығымен кептіру керек. Ылғалданған сүзгіні пайдалану құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Құрылғыға арналған қосымша ақпарат пен үйретуші бейнелер үшін мына сайтқа кіріңіз: www.shop-dyson.kz/obslyuzhivanie

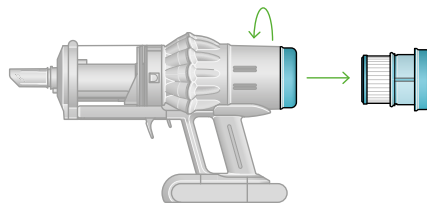

Айналдыру

Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап, оны құрылғыдан алыңыз.

Басыңыз

Сүзгіні жуар алдында шаң мен қоқысты кетіру үшін оны қоқыс жәшігіне ақырын түртіңіз.




Жуыңыз

Алдымен сүзгінің бүктелген қағаз элементін жылы ағынды сумен шайыңыз, көбік элементі төмен қарауы керек.

Содан кейін сүзгінің көбік элементін шайыңыз, ол әлі де төмен қарауы керек.

Сүзгіні бүйірінен ұстап, көбік элементінің сыртынан жылы суды өткізіп, кірді кетіру үшін сүзгіні ақырын сүртіңіз.

Су мөлдір болғанша шаюды қайталаңыз.

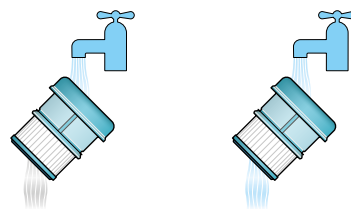

Шайқаңыз және құрғатыңыз

Сүзгіні босатып, артық суды кетіру үшін оны қатты шайқаңыз.

Сүзгіден су ағып кетпейінше шайқауды жалғастырыңыз.

Сүзгіні тігінен қойып, жақсы желдетілетін жылы жерде кем дегенде 24 сағат құрғатыңыз.



Сүзгіні тазалағаннан кейін қолыңызды бактерияға қарсы сабынмен мұқият жуыңыз.

Сүзгі элементінің толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Сүзгіні орнату үшін сүзгі элементін корпусқа қойып, басылғанша сағат тілімен бұраңыз.

Сүзгіні ыдыс жуғышта немесе кір жуғыш машинада, кептіргіште, пеште, микротолқынды пеште немесе ашық оттың жанында кептірмеңіз.

Маңызды: Сүзгіні қайтадан құрылғыға орнатпас бұрын оны толығымен кептіру керек. Ылғалданған сүзгіні пайдалану құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

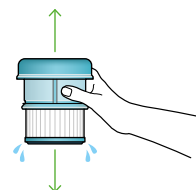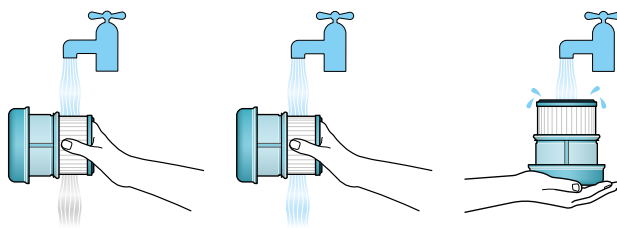

All Floor Cones™ Sense қылқалам саптамаларын жуу

All Floor Cones™ Sense саптамасындағы щетка білікшелерін жууға болады. Оңтайлы жұмыс істеу үшін щетка білікшесін үнемі тексеріп, жуыңыз.


Құрылғының зарядтау құрылғысынан ажыратылғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғының ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды қолданбаңыз.

Қақпақ пен щеткаларды алыңыз

Қақпақты босату үшін тазалау басының артқы жағындағы пластикалық қақпақтарды солға және оңға көтеріңіз.


Алу үшін әр щетканы бұрап алыңыз.

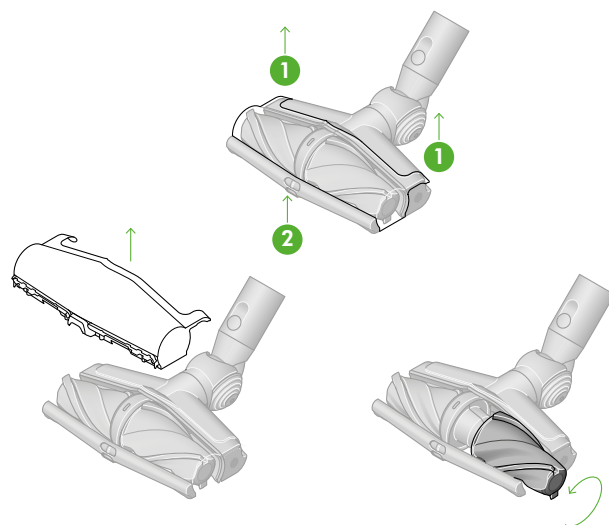

Щеткаларды жуыңыз және құрғатыңыз.

Әр щетканы ағынды судың астында ұстаңыз және қаданы немесе кірді кетіру үшін ақырын сүртіңіз.

Щеткаларды суретте көрсетілгендей тігінен орнатыңыз. Кемдегенде 24 сағат бойы толық құрғатыңыз.

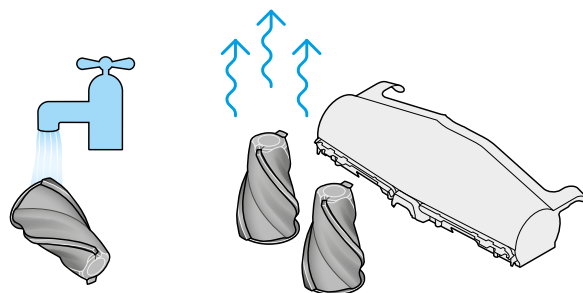


Щеткаларды орнына қойыңыз

Қайта орнатпас бұрын әр щетканың толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Конустағы пластикалық бекітпенің түсін тазалау басының түсіне сәйкестендіру арқылы әрбір щетка жолағын орнатыңыз.


Қақпақты ойықтарға ақырын сырғыту арқылы орнына қойыңыз.

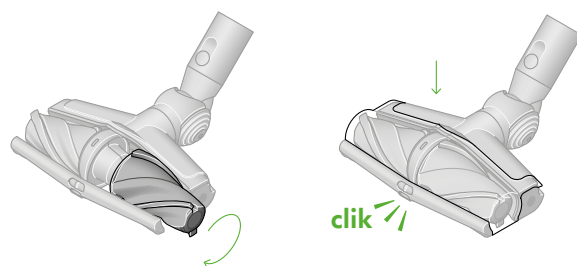

Оптикалық линзаны тазарту

Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін объективті таза ұстаңыз. Тазалағыш саптама құрылғыға қосылмаған кезде ғана линзаны тазалаңыз.

Линзаны жұмсақ, құрғақ, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

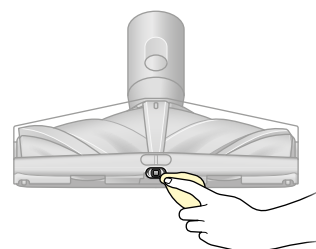


Саптамаларды тазалау

Құрылғының ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды қолданбаңыз.

Жалғағышқа тигізбестен дымқыл, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

Қолданар алдында құралдарыңыздың толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

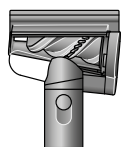


2.0 шашты кетіруге арналған саптама

Одан да ұзын шашты кетіру үшін алдыңғы жиекті жақсартылған тазалау. Жұмсақ жиһазға кептелуді азайту үшін төсеніштің қосымша жолақтары.



Аралас саптама

Бірінде екі құрал кең саптама және щетка. Үйіңіздегі немесе көлігіңіздегі тазалау және шаңды кетіру тапсырмалары арасында оңай ауысу.



Саңылау саптамасы

Құрделі жиектерді, тар кеңістіктерді және жету қиын бұрыштарды дәл тазалауға арналған.



Сызат қалдырмайтын шаңды кетіруге арналған щетка

Нәзік беттерге мұқият қарайды. Scratch-free шаңды кетіру щеткасында нәзік беттерді тазалау үшін жұмсақ қылшық басы бар.




Кірді кетіруге арналған щетка.

Қатты нейлон қылшықтар сіңіп қалған кірді кетіреді. Қатты кілем жабынынан, адамдар көп жүретін жерлерден бастап автокөлік салонына дейін



Икемді құбыршек

75 см-ге дейін икемді қол жетімділікті қамтамасыз етеді, үйіңізде немесе көлігіңізде жоғары немесе төмен кіріктірілген тазалау құралы бар.



Үй жануарларын грумингқа арналған саптама

Қүтім кезінде жүнді кетіреді, сондықтан ол құлап кетпейді немесе үйдің айналасында таралмайды. Бұрыштық қылшықтар бірден өзін-өзі тазартады.




Саңылау саптамасы.

22° иілу саңылауы, тар саңылауларды және жету қиын жерлерді тазартуға арналған. Шаңды жұмсақ тазалауға арналған щеткалар мен қол жетпейтін жерлерге арналған саптамалардың барлық артықшылықтарын біріктіреді.



Жету қиын жерлерді тазалауға арналған бейімдегіш

Жылдам тазалауға арналған жаңа кіріктірілген құрал. Түтіктің бұрышын 90°дейін реттеудің арқасында төмен жиһаздың астында тазалауға арналған.



2.0 матрастар саптамасы

Матрастар мен жұмсақ жиһаздардан шаңды, шашты, аллергияларды және шаң кенелерін кетіру үшін жетілдірілген.