


v16 piston

animal

Пайдаланушы
нұсқаулығы

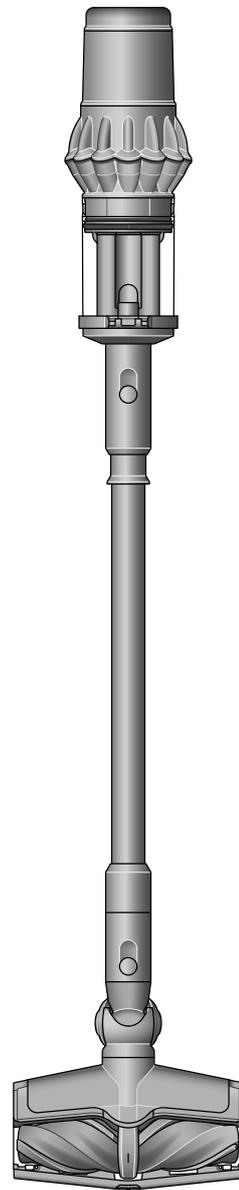

Мазмұны

Жиынтықта

Жұмыстың басталуы

СК-экраны

Ескертулер

MyDyson™ қолданбасын жүктеп алыңыз

Mydyson™ қосымшасымен жұмысты
бастау

Сіздің едендеріңізге күтім жасау

Құрылғыңызды зарядтау

Батареяңызды ауыстыру

Шаңды қысу

Себетті тазалау

Контейнерді тазалау

Бітелулерді жою

All Floor Cones™ Sense шаңсорғыш

басынан кедергілерді жою

Шашты кетіруге арналған саптамдағы

бітелулерді жою

Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл тазалау

білікше саптамасын қалай пайдалануға
болады

Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл

доңғалақты саптаманы қалай тазартуға
болады


Сүзгіні жуу

All Floor Cones™ Sense қылқалам

саптамаларын жуу


Саптамаларды тазалау

Жиынтықта

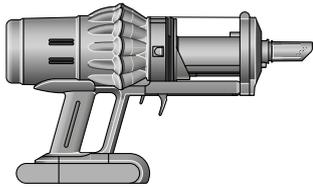

Шаңсорғыш

Кіріктірілген контейнері және алынбалы аккумуляторы бар корпус.

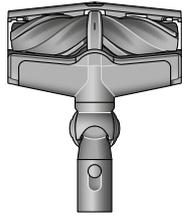

Шашты орауға қарсы конустық білік еден жабындары саптамасы (All Floor Cones™)

Өнімділікті реттеу үшін еден жабындысының түрін интеллектуалды түрде анықтайды және кілемдерді терең тазалауға және қатты еден жабындыларды мұқият тазалауға бейімделеді.




2.0 шашты жоюға арналған саптама

Конустық қарсы шатастыратын білік шашты спираль бойынша айналдырып, оларды контейнерге жібереді. Шағын бөлмелерге арналған электр құрылғысының көмегімен тазалау.



Аралас саптама

Біріндегі екі саптама-үйді немесе көлік салонын тазалау және шаңды кетіру тапсырмалары арасында жылдам ауысу үшін кең саптама мен щетка.



Саңылаулы саптама

Құрделі жиектердің айналасында және қол жетуі қиын тар жерлерді дәл тазалау үшін жасалған.




Қашықтан ажыратылатын саптама және кіріктірілген құрал

Тапсырмаларды ауыстыру үшін саптамаларды жылдам ауыстырыңыз. Саптаманы оңай ажырату және кірістірілген қол құралын анықтау үшін қызыл түймені басыңыз.



Зарядтау құрылғысы

Шаңсорғышты док-станциямен немесе онсыз зарядтайды.



Қабырғаға зарядтау станциясы

Душ сымсыз шаңсорғышы қабырғаға орнатылған зарядтау док-станциясына орнатылады және келесі тазалауға дайын 2 саптаманы сақтайды.

Қосымша саптамаларды www.shop-dyson.kz сайтынан алуға болады



Сызатсыз шаңды кетіруге арналған щетка

Нәзік беттерге ұқыпты қарайды. Өздігінен тазартатын-айналмалы манжет жұмсақ қылшықтарды шаңнан таза күйінде сақтайды.




Сіңіп қалған кірді кетіретін щетка.

Қатты нейлон қылшықтары дәрекі кілемдерден, жүріс көп болатын жерлерден және автомобиль салондарынан терең сіңіп қалған кірді кетіреді.



Икемді құбыршек-саптама

Үйіңізде немесе көлігіңізде биіктікте немесе төменгі жағында кіріктірілген тазалау құралы бар 75 см-ге дейін икемді қамтуды қосады.



Үй жануарларын күтуге арналған саптама

Тарау барысында түкті бірден жинап, оның жерге түсіп, үй ішіне шашылуына жол бермейді. Бұрыштық қылшықтар бірден өзін-өзі тазартады.



Саңылаулы саптамасы

22° иілуімен саңылаулы саптамасы, тар саңылауларды және жету қиын жерлерді тазартуға арналған.




Жету қиын жерлерді тазалауға арналған бейімдегіш

Саптаманың бұрышын 90°дейін реттеу мүмкіндігі бар төмен жиһаздың астындағы қол жетпейтін жерлерде тазалауға арналған. Енді тезірек тазалау үшін жаңа кіріктірілген саптамамен.



Матрастарға арналған саптама

Матрастар мен қаптауыштардан шашты, аллергияларды және шаң кенелерін кетіруге арналған.

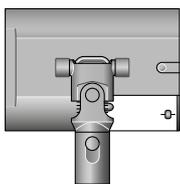

Submarine™ дымқыл тазалауға арналған саптама

Жаңа буын Submarine™ ауақшалы саптамасы арқылы қатты еден жабындарындағы едендеріндегі дақтар мен кірді кетіру. Енді ылғалдандыру деңгейін бақылаумен.



Еден док-станциясы

Шаңсорғыш пен 5 саптаманы сақтауға арналған, жылдам зарядтайтын жеке тұратын зарядтау док-станциясы.


Жұмыстың басталуы



СК-экранын пайдалану
Құрылғыны іске қосу үшін СК-экранындағы қызыл түймені басыңыз.



Құрылғыны қосыңыз
Қораптағы Bluetooth немесе QR коды немесе СК-экраны арқылы қосыңыз.

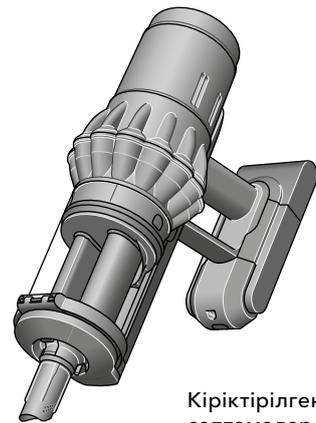

Кіріктірілген саптамалар
Жоғарғы және төменгі жағында әмбебап тазалау үшін түтікке жасырылған кіріктірілген саптамаларға жылдам қол жеткізу.



Қуат режимдері
Құрылғыңызда әртүрлі тапсырмалар үшін үш қуат режимі бар. Күміс таңдау түймесі арқылы қуат режимдерін жылдам өзгертіңіз.




Эко-режим
Бүкіл үйді ұзақ тазалау үшін максималды жұмыс уақыты.



Автоматты режим
Қуат пен жұмыс уақытының оңтайлы тепе-теңдігі үшін автоматты режим. Сору қуаты шаңның жоғары деңгейімен автоматты түрде артады.



Турбо-режимі
Сіңіп қалған кірді қысқа мерзімді, қарқынды және нүктелі тазалау үшін арналған

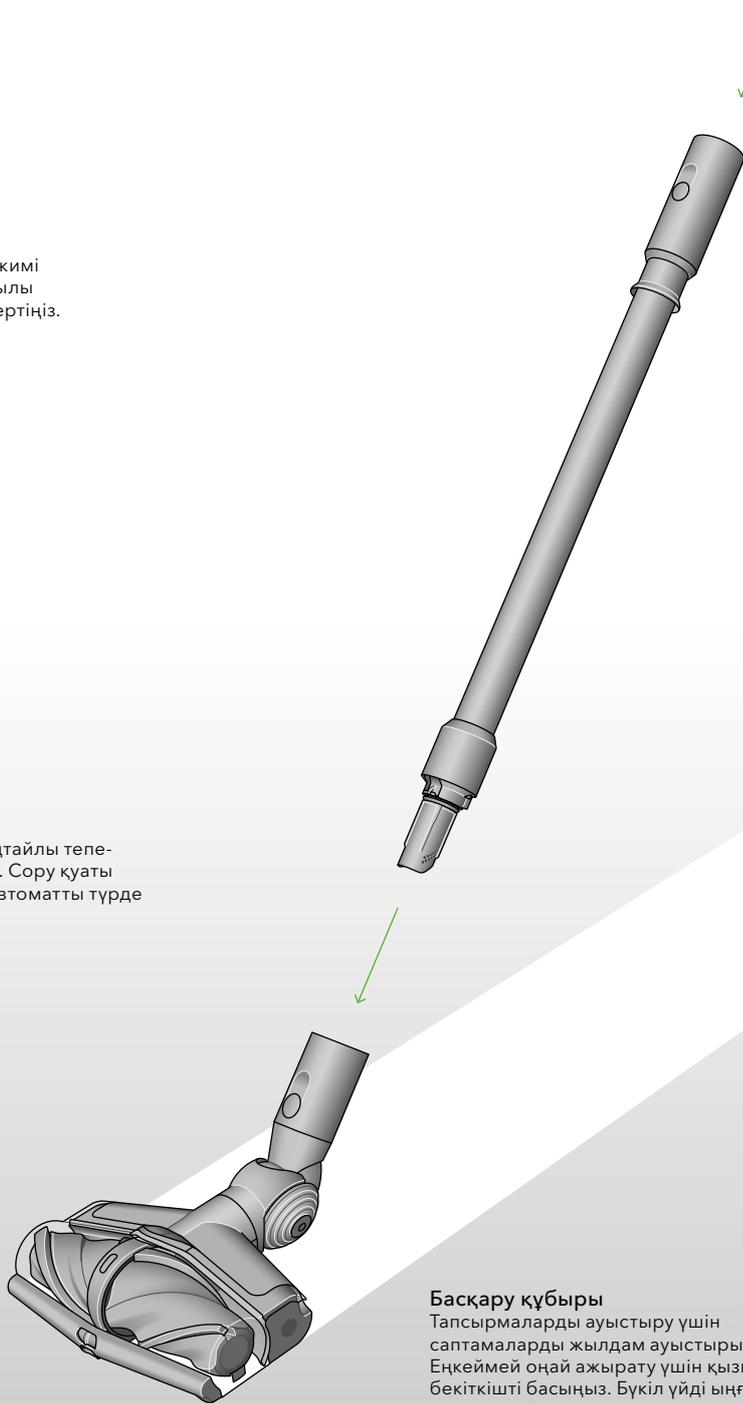

Басқару құбыры
Тапсырмаларды ауыстыру үшін саптамаларды жылдам ауыстырыңыз. Еңкеймей оңай ажырату үшін қызыл бекіткішті басыңыз. Бүкіл үйді ыңғайлы тазалау үшін.



Сіздің еденіңіз таза болған кезде көрсетеді
Пьезо-датчигі шаң бөлшектерін үздіксіз өлшейді және есептейді. Табылған қоқыс пен шаңның мөлшеріне байланысты бағандар көтеріліп, төмендейді. Қызыл түс шаңның жоғары мөлшерін, Сары түс орташа, ал Жасыл түс салыстырмалы түрде таза аймақты көрсетеді.

СК-экраны

Теңшеулер мәзірі

Таңдау түймесі арқылы құрылғының теңшеулерін басқарыңыз. Теңшелімдер мәзіріне кіру үшін мәзір экраны пайда болғанша түймені басып тұрыңыз. Теңшелімдер мәзіріндегі опциялар бойынша жылжу үшін түймені басыңыз.

Опцияны ашу үшін түймені басып тұрыңыз. - Сымсыз Bluetooth технологиясы - Тіл-Жүйе-Құрылғыны қалпына келтіру

Қосымша ақпарат алу және құрылғыны қолдау үшін сайтқа кіріңіз: www.shop-dyson.kz/obslyzhivanie



Bluetooth® сауда маркасы мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және Dyson компаниясының осы маркаларды кез-келген қолдануы лицензия бойынша жүзеге асырылады.


Тілді өзгерту

Экрандағы тілді өзгерту үшін "Таңдау" түймесін басып, тілдер тізімі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Түймені босатыңыз.

Тілдер тізімін айналдырып, қалағанын таңдау үшін "Таңдау" түймесін басыңыз.

Кері санақ аяқталғанша түймені басып тұрыңыз. Тілді таңдау аяқталғанын көрсету үшін экранда жасыл құсбелгі пайда болады.

Таңдауды болдырмау үшін кері санақ кезінде түймені босатыңыз.

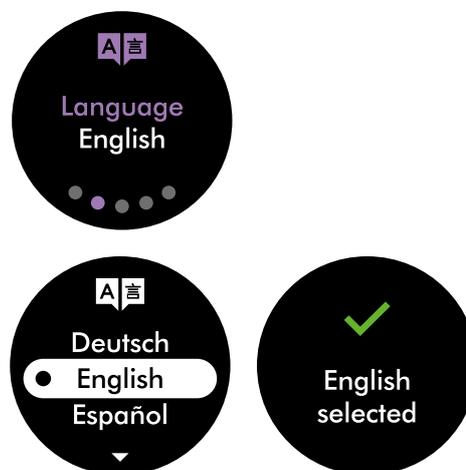


Сериялық нөміріңізді табыңыз

Сериялық нөмірлерді теңшелімдер мәзірінен таба аласыз.

"Жүйе" пунктіне жеткенше теңшелімдер тізбегі бойынша шарлау үшін "Таңдау" түймесін басыңыз.

Осы пункті таңдау үшін түймені басып тұрыңыз.



Бірінші экранда сіздің сериялық нөміріңіз туралы ақпарат көрсетіледі.

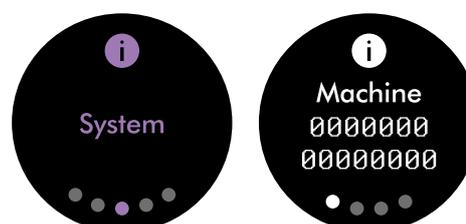

Жұмыс уақытының кері санағы

Батареяны зарядтау қажет болғанда, құрылғы үш рет жыпылықтайды және экранда "Батарея заряды төмен" белгішесі пайда болады.

Батарея толығымен таусылған кезде экранда қызыл ескерту белгішесі пайда болады.

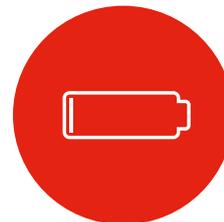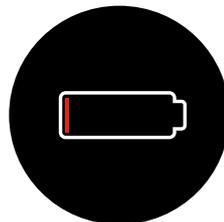

Теңшелімдер мәзірінен шығыңыз



Ескертулер

Сіз келесі ескертулерді көре аласыз:


Бітелулер

Сіздің құрылғыңызда бұғаттау бар, оны жою қажет. Қандай жолдарды тексеру керектігін білу үшін анимацияны қараңыз. Бұғатты шешпес бұрын құрылғыңыздың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.



Жоғары сақтау температурасы

Сіздің құрылғыңыз тым жоғары температурадағы жерде сақталады. Шаңсорғышты салқын жерге жылжытыңыз.

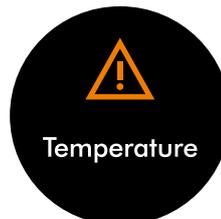

Төмен температура

Сіздің құрылғыңыз тым суық. Шаңсорғышты жылы бөлмеге жылжытып, жылыту үшін қалдырыңыз.



Аккумулятор Dyson емес.

Түпнұсқа емес Dyson батареясы табылды. Егер сіз құрылғыңыз үшін үшінші тарап аккумуляторын пайдаланып жатқаныңызды білмесеңіз, бұл жалған болуы мүмкін.



Сүзгіні тазалаңыз

Сүзгіңізді тазалау қажет. Өтінеміз, "Сүзгіні жуу" бөлімін жүргініңіз. Сүзгіні қалай жуу керектігін көру үшін анимацияны орындаңыз.

Тазалағаннан кейін оны құрылғыға қайта бекітпес бұрын кем дегенде 24 сағат құрғатыңыз.



Сүзгі орнатылмаған

Сіздің сүзгіңіз дұрыс орнатылмаған. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап, оны құрылғыдан алыңыз. Оны бекітілгенге дейін сағат тілімен бұрап, құрылғыға қайта орнатыңыз.



Тазалау механизмі орнатылмаған

CleanCompactor™ қысу механизмін контейнердің жоғарғы жағындағы күйге қайта жылжытыңыз және ол дұрыс күйге оралмас бұрын иіңтіректің жоғары қарай тартылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны қызыл қуат түймесі арқылы қайта іске қосыңыз.

Назар аударыңыз, егер иіңтірек бұрылса немесе орнынан қозғалса, қозғалтқыш өшеді.



Білікше щетка тоқтап қалды.

Білікше щеткалар немесе тазалау басы бұғатталған болуы мүмкін, сондықтан тоқтап қалуы мүмкін. Құрылғыны бетінен алып тастаңыз және тоқтаудың сақталуын тексеру үшін қайта іске қосыңыз. Бұл жағдайда түтіктегі бітелулерді және щетка білікшесінің конустарының айналасында қоқыстардың жиналуын тексеріңіз. Сыртқы қақпақты алыңыз және бітелулер бар-жоғын тексеріңіз. Шаң мен қоқысты тексеру үшін конустарды да алып тастауға болады. Тазалағаннан кейін шаңсорғыштың басын орнына қойып, машинаны қайта іске қосыңыз.



Жаңарту қажет

Жаңа орнатылған шаңсорғыш басымен оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ету үшін MyDyson™ қолданбасында машинаңызды жаңартыңыз.



MyDyson™ қолданбасын жүктеп алыңыз

MyDyson™ қолданбасын App Store немесе Google Play-ден жүктеп алыңыз. Қолданбаны ашып, жаңа есеп жазбасын жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Apple, Apple логотипі және Siri - Apple Inc-тің сауда белгілері болып табылады. App Store-Apple Inc-тің қызмет көрсету белгісі болып табылады. Google Play, Google Play логотипі, Google Assistant-Google LLC сауда белгілері болып табылады.

MyDyson™ қосымшасымен жұмысты бастау

MyDyson™ қолданбасын App Store немесе Google Play жүктеп алыңыз. Қолданбаны ашып, жаңа есеп жазбасын жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыңызды қосу

Құрылғының СК-экранында QR кодын сканерлеңіз немесе MyDyson™ қолданбасы арқылы құрылғыңызды табыңыз.

Мобильді құрылғыны құрылғының жанында ұстаңыз. Жұптастыру режимін қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

Жұптасқаннан кейін тілді орнату және кепілдікті белсендіру үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Орнату аяқталды.



Сіздің едендеріңізге күтім жасау

Шаңсорғыш саптамасының немесе құралының астыңғы жағы таза және зақым келтіруі мүмкін кез келген заттардан таза екеніне көз жеткізіңіз.

Едендерді, кілемшелерді және кілемдерді шаңсорғышпен тазаламас бұрын, өндірушінің тазалау нұсқауларын қараңыз.

Құрылғыдағы білікше щетка кілемдер мен едендердің кейбір түрлерін зақымдауы мүмкін. Кейбір кілемдер шаңсорғышпен тазалау кезінде білікше щетканы пайдаланса, түкті/үлгілдек болады. Егер бұл орын алса, біз моторландырған еден саптамасы жоқ шаңсорғышты пайдалануды және еден өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

Құрылғыңызды зарядтау

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында толық зарядтауды күтпестен бірден пайдалануға немесе ішінара зарядтауға болады.


Зарядтау құрылғысын тікелей немесе док-станциясы арқылы қосыңыз.

Зарядтау кезінде аккумулятордың екі жағындағы көк жарық диодтары жыпылықтайды.

Аккумулятор толық зарядталған кезде екі жарық диоды да бес секунд ішінде жанады.

Экранда 100% көрсетілген кезде аккумулятордың зарядталуы аяқталған болады

Қоршаған ортаның температурасы 5°C (41°F) төмен болса, құрылғы жұмыс істемейді немесе зарядталмайды. Бұл қозғалтқышты да, аккумуляторды да қорғау үшін жасалады.

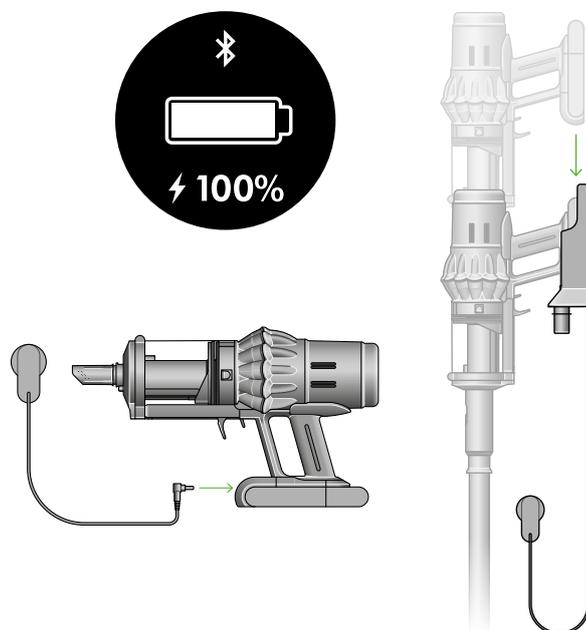

Батареяңызды ауыстыру

Егер сізде қосымша ауыстырылатын батареялар болса, біркелкі өнімділікті сақтау үшін оларды пайдалануды ауыстыруды ұсынамыз.


Аккумуляторды шығару

Босату түймесін басыңыз, содан кейін аккумуляторды ажыратыңыз.

Аккумуляторды зарядтаңыз.


Аккумуляторды қайта орнату

Аккумуляторды тұтқамен туралаңыз және оны салыңыз. Шертуді естігенше мықтап басыңыз.

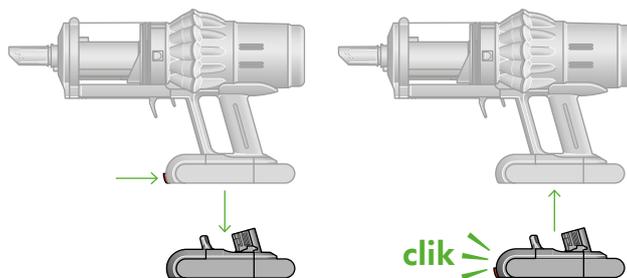

Шаңды қысу

Шаңды сығу үшін қызыл қысу иінтірегін төмен қарай басыңыз, содан кейін оны бастапқы күйіне қайтарыңыз. Құрылғының электр қуаты қысылған кезде өшеді.

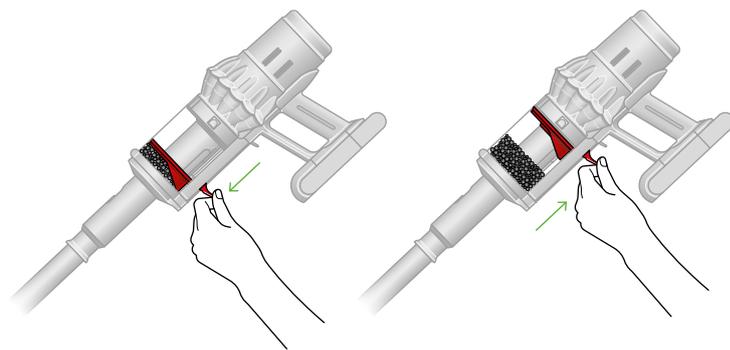


Себетті тазалау

Ластану деңгейі MAX-қа жеткенде босатыңыз-шамадан тыс толтырмаңыз. Ластану деңгейі MAX белгісінен жоғары болған кезде құрылғыны пайдалану оның жұмысына әсер етуі мүмкін және сүзгіні жиі жууды қажет етеді.

Контейнердің толып кетуі бөлшектер графигінде дұрыс емес көрсеткіштерге әкелуі мүмкін.

Білікті шығармас бұрын немесе контейнерді босатпас бұрын құрылғының қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

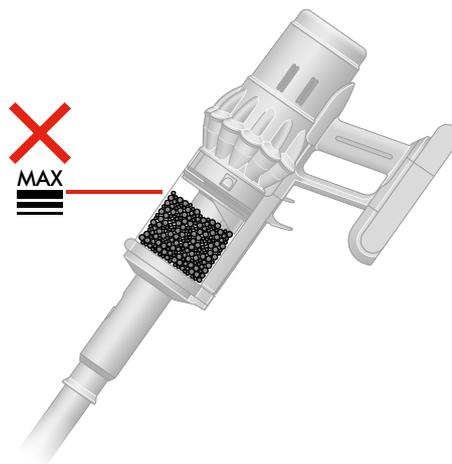

Түтікті алыңыз

Түтіктің жоғарғы жағындағы қызыл ажырату түймесін басып, түтікті контейнерден тартыңыз.


Контейнерді босатыңыз

Алдымен себеттің мазмұнын қысыңыз, содан кейін құрылғыны төмен қаратып себеттің үстінде ұстаңыз.

Контейнердің негізін ашу үшін күміс контейнерді босату иінтірегін басыңыз.

Содан кейін қызыл қысу иінтірегін мықтап басыңыз. Контейнер төмен қарай жылжиды, ол қозғалған кезде ішкі бетін тазартады.

Күміс контейнерді босату иінтірегі соңына дейін басылмаса, контейнердің негізі ашылмайды.

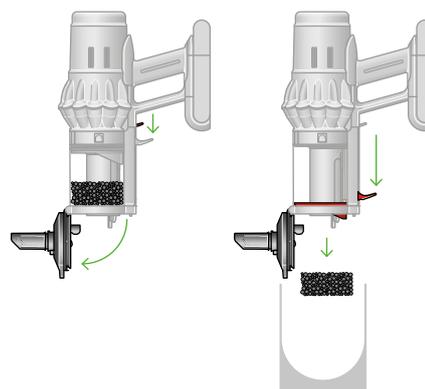


Шаңмен жанасуды азайтыңыз

Босату кезінде себетті шаңнан қорғайтын қаппен мықтап жабыңыз. Контейнердің негізін ашу үшін күміс түймені басыңыз. Контейнерді абайлап алыңыз, пакетті мықтап байлап, тастаңыз.

Контейнерді жабыңыз


Контейнер мен оның негізі басылғанша контейнердің түбін жоғары қарай басыңыз.

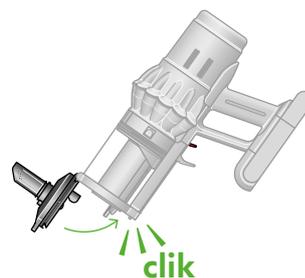

Контейнерді тазалау

Контейнерді алыңыз



Алдымен контейнердің негізін ашыңыз, содан кейін оны босату және бағыттаушыдан сырғыту үшін контейнердің екі жағында орналасқан түймелерді басыңыз.

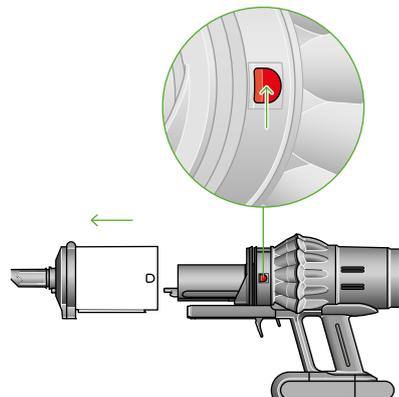

Контейнерді орнына қойыңыз

Бағыттауышты себеттің саңылауына салыңыз.

Контейнердің негізін шертуге дейін көтеріп, контейнерді және оның негізін бекітуді көрсететін контейнерді жабыңыз.

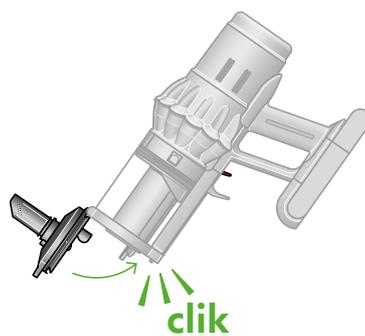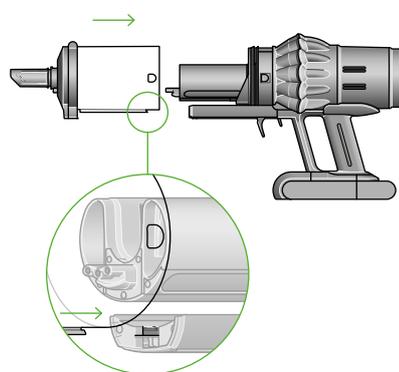

Бітелулерді жою



Кедергілерді іздемес бұрын құрылғыны зарядтау құрылғыдан ажыратыңыз. Құрылғының қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз және өткір заттардан сақ болыңыз.

Бітелуді іздемес бұрын құрылғының суығаның күтіңіз.

Бітелуді іздеу кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

Егер сіздің құрылғыңыз бұғатты анықтаса, қозғалтқыш жүріп тұрады және бұғаттау жойылмайынша құрылғыны пайдалана алмайсыз.

Егер сіз құрылғыны қозғалтқыш жүріп тұрған кезде қолдануға тырыссаңыз, ол автоматты түрде өшеді.

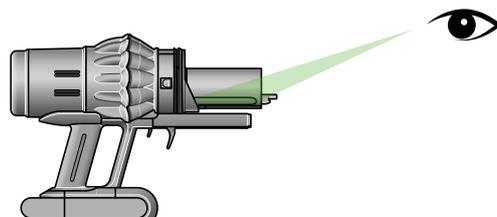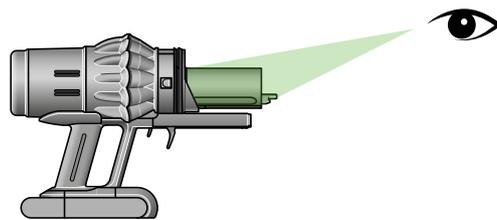

Негізгі корпусы тексеріңіз

Контейнерді алып тастаңыз және құрылғының негізгі корпусында бітелулер бар жоғын тексеріңіз

Құрылғыны қолданар алдында барлық бітелулер толығымен жойылғанына және барлық бөлшектер орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғыштың түтігі мен саптамасын тексеріңіз


Түтікшеде бітелу бар-жоғын тексеріңіз.

Қажет болған жағдайда щетка білікшесін алу үшін нұсқауларды орындау арқылы шаңсорғыштың саптамасын бітеліп қалғанын тексеріңіз.

Құрылғыны жинаңыз.

Құрылғыны қолданар алдында барлық бөлшектерді мықтап бекітіңіз.

Бітелуді жою сіздің кепілдігіңізбен қамтылмайды.

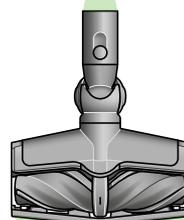

All Floor Cones™ Sense шаңсорғыш басынан кедергілерді жою

All Floor Cones™ Sense тазалау саптамасында жууға болатын білікше щеткасы жоқ. Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін білікше щеткаларды үнемі тексеріп, бітелулерді түзетіңіз.


Құрылғының зарядтағыштан ажыратылғанына және құрылғының қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғының кез келген бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды қолданбаңыз.

Қақпақ пен білікше щеткаларды алыңыз

Қақпақты алу үшін еден саптамасының артқы жағындағы пластикалық ысырмаларды солға және оңға көтеріңіз.

Алу үшін әр щетканы бұрап, тартыңыз.

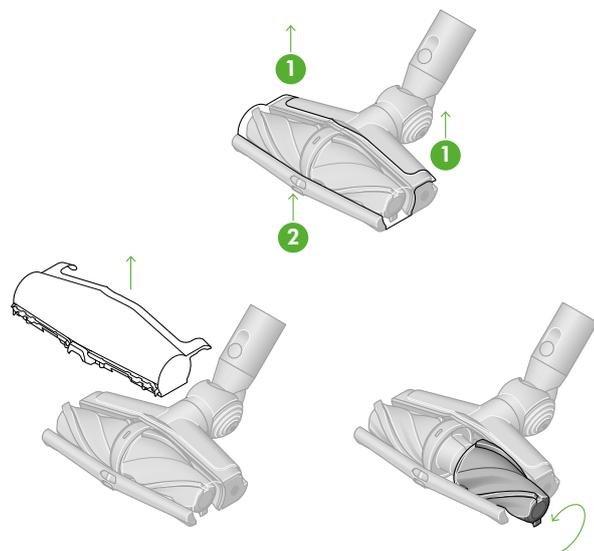


Бітелулердің бар жоғын тексеріңіз

Қылшықтан қоқысты алып тастаңыз.

Саптаманың ішін тексеріп, кез келген қоқысты немесе бітелуді алып тастаңыз.


All Floor Cones™ Sense саптамасы мен щеткасы жуылмайды. Ылғал, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

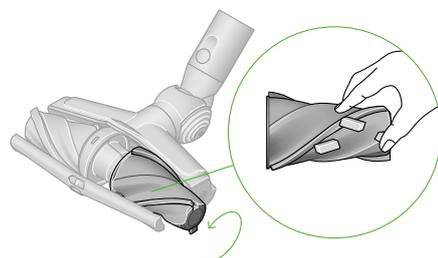

All Floor Cones™ Sense тазалау саптамасын қайта жинаңыз

Конустағы пластикалық бекітпенің түсін саптамадағы бірдей түске сәйкестендіру арқылы әрбір білікше щетканы бекітіңіз.

Қақпақты орнына қойып, оны ақырын қайта салыңыз да, бекіткіштерді бекітіңіз.

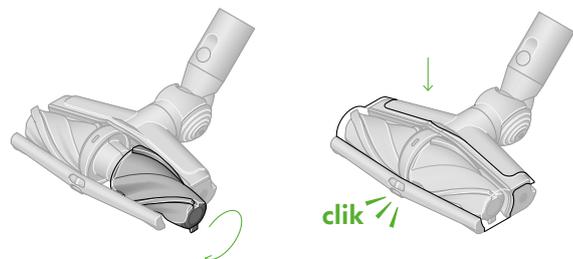

Шашты кетіруге арналған саптамадағы бітелулерді жою

Шашты кетіруге арналған саптамада жууға болатын білікше щеткасы жоқ. Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін білікше щетканы үнемі тексеріп, кез келген кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғының зарядтау құрылғысынан ажыратылғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.


Құрылғының ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды қолданбаңыз.

Қақпақ пен білікше щеткаларды алыңыз.

Түтікнің немесе негізгі корпустың шашты кетіретін саптамасын алыңыз.

Негізді ашыңыз. Саптаманың қақпағын алу үшін қызыл тұтқаны төмен басыңыз.

Құралдың негізгі корпусынан тазалау басының қақпағын алыңыз.

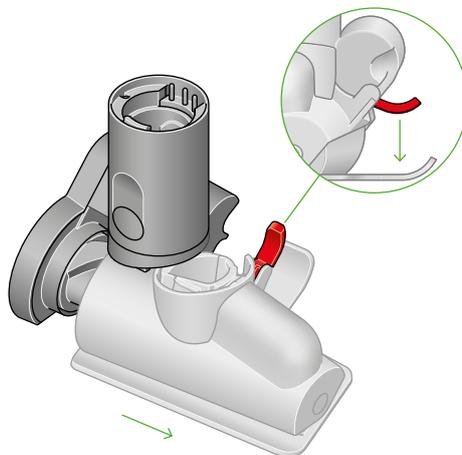


Бітелулердің бар жоғын тексеріңіз

Негізгі корпусдан шығару үшін білікше щетканы қатты тартыңыз.

Nair screw құрылғысының барлық үш бөлігіндегі бітелулерді тексеріңіз және алып тастаңыз.

Сіздің шашты кетіруге арналған саптама жуылмайды. Ылғал, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

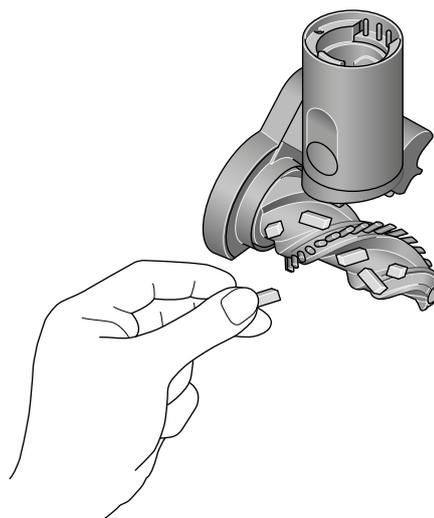


Шашты кетіретін құрылғыны қайта жинаңыз.

Қылқаламды қайтадан орнына қойыңыз және ол басылғанша мықтап басыңыз.

Қызыл бекіткіш иінтірегі бұғаттан босатылған күйде екенін тексеріңіз. Саптама қақпағын негізгі корпустағы бағыттаушымен туралаңыз. Оны басу арқылы орнына келгенше төмен басыңыз.


Қызыл бекіткіш иінтірегін шерту арқылы орнына келгенше жоғары көтеріңіз және тірек тақтасын орнына қойыңыз.

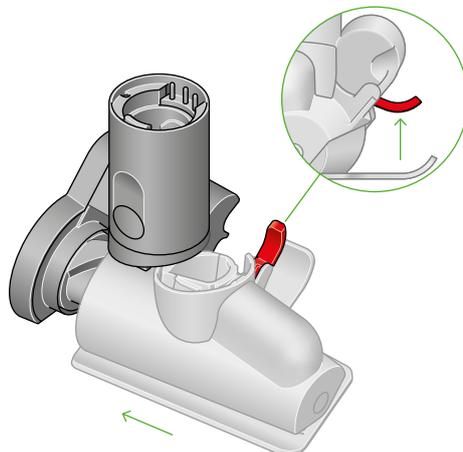

Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл тазалау білікше саптамасын қалай пайдалануға болады


1-қадам

Ылғал тазалау білікшесінің саптамасын шетінен алыңыз, қызыл жылдам ажырату түймесін басып, алынбалы таспаны білікше саптамасының негізгі бөлігінен сырғытыңыз.

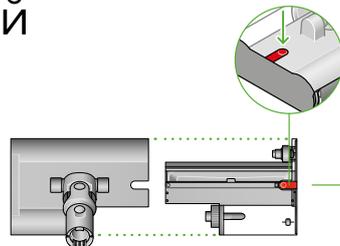


2-қадам

Су резервуарының қақпағын алыңыз.

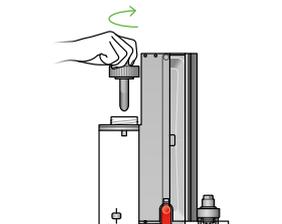


3-қадам

Су резервуарын "MAX" белгісіне дейін таза сумен толтырыңыз.

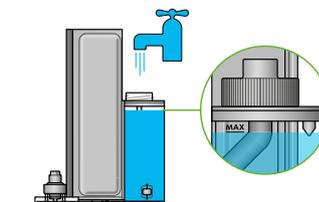

4-қадам

Су резервуарының қақпағын мықтап жабыңыз.

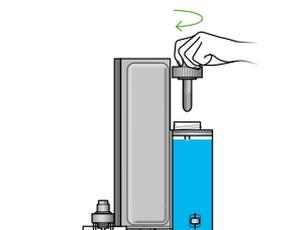


5-қадам

Қалдықтарды жинайтын науаны және су ыдысын басылғанша негізгі білікшені саптамаға қайта салыңыз. Негізгі дымқыл білікшені саптаманы шаңсорғыш түтігіне бекітіңіз.

Қалған батарея заряды СК-экранында пайызбен көрсетіледі.

Су резервуары су таусылғанша немесе аккумулятор заряды таусылғанша дымқыл тазалауды орындауға болады. Тазалауды жалғастыру үшін қоқыс жәшігін босатып, резервуарға су құйып, тазалауды жалғастырыңыз.


Қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін бос су резервуарымен дымқыл тазалауды жасамаңыз.

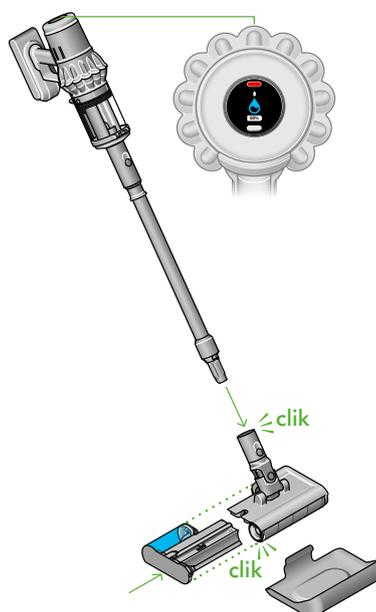

Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл доңғалақты саптаманы қалай тазартуға болады


1-қадам

Құрылғыны өшіріп, Dyson Submarine™ 2.0 дымқыл доңғалақты саптаманы түтіктен ажыратыңыз. Лас судың ағып кетуіне жол бермеу үшін оны дереу тамшы түпқоймасына салыңыз.

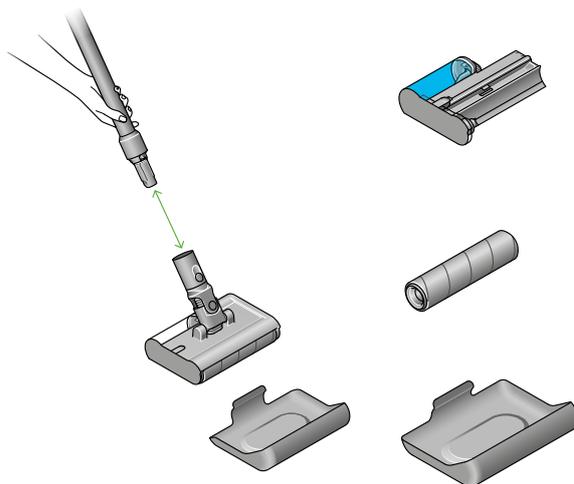

2-қадам

Ылғал доңғалақты саптаманы тамшы түпқоймасында тегіс ұстаңыз.

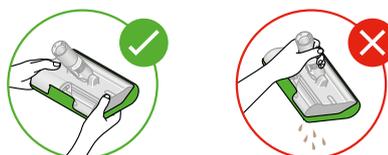


3-қадам

Ылғал роликтің басын шұңғылшаның үстінде ұстаңыз. Оны тамшы түпқоймасыннан алыңыз.

Ылғал роликтің басын шетінен ұстап тұрып, қызыл Жылдам босату түймесін басып, алынбалы таспаны роликтің негізгі басынан сырғытыңыз.

Қоқыс түпқоймасын тазалау үшін лас су бактің қақпағын (қызыл) алыңыз.

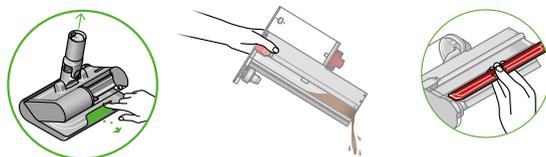


4-қадам

Доңғалақты бастың мойнына судың түсуіне жол бермеңіз, себебі бұл саптамаға қосылуды зақымдауы мүмкін.

Submarine™ 2.0 дымқыл білікшенің басын бөлшектеңіз. Ылғал білікшенің басының әр бөлігін сумен және өндіруші ұсынған пропорцияға сәйкес сұйылтылған тұрмыстық бактерияға қарсы ерітіндімен жууға болады.

Қалған суды су резервуарынан төгіп тастаңыз.

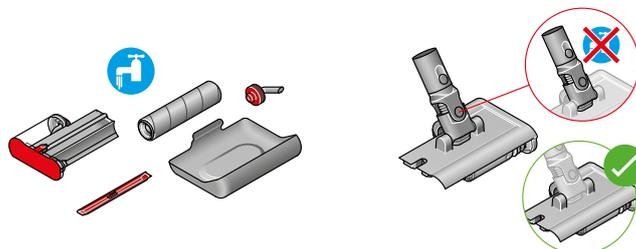


5-қадам

Ылғал білікшені жылы, жақсы желдетілетін жерде ауада кептіруге қалдырыңыз.

Білікшенің негізгі басынан, қоқыс жинайтын түпқоймадан және су резервуарынан кірді немесе артық суды сүрту үшін шүберекті пайдаланыңыз.

Өнімділікті сақтау үшін құрылғының пайдалану жиілігіне байланысты дымқыл білікшені алты ай сайын ауыстыруды ұсынамыз.

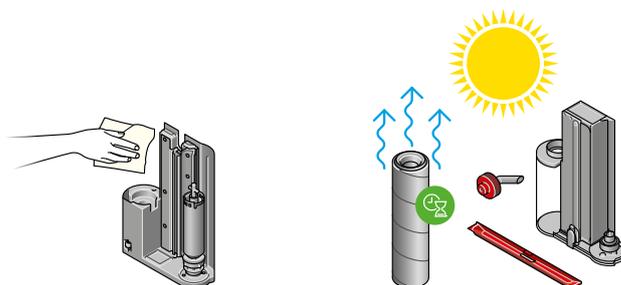


Сүзгіні жуу

Оңтайлы сору қуатын сақтау үшін сүзгіні айына кемінде бір рет шайыңыз.

Маңызды: Сүзгіні қайтадан құрылғыға орнатпас бұрын оны толығымен кептіру керек. Ылғалданған сүзгіні пайдалану құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Құрылғыға арналған қосымша ақпарат пен үйретуші бейнелер үшін мына сайтқа кіріңіз: www.shop-dyson.kz/obsluzhivanie

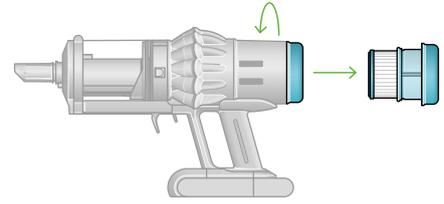

Айналдыру

Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап, оны құрылғыдан алыңыз.

Басыңыз

Сүзгіні жуар алдында шаң мен қоқысты кетіру үшін оны қоқыс жәшігіне ақырын түртіңіз.




Жуыңыз

Алдымен сүзгінің бүктелген қағаз элементін жылы ағынды сумен шайыңыз, көбік элементі төмен қарауы керек.

Содан кейін сүзгінің көбік элементін шайыңыз, ол әлі де төмен қарауы керек.

Сүзгіні бүйірінен ұстап, көбік элементінің сыртынан жылы суды өткізіп, кірді кетіру үшін сүзгіні ақырын сүртіңіз.

Су мөлдір болғанша шауды қайталаңыз.

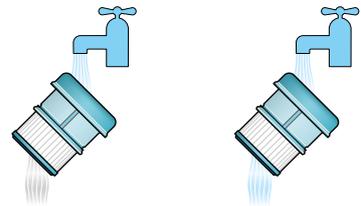

Шайқаңыз және құрғатыңыз

Сүзгіні босатып, артық суды кетіру үшін оны қатты шайқаңыз.

Сүзгіден су ағып кетпейінше шайқауды жалғастырыңыз.

Сүзгіні тігінен қойып, жақсы желдетілетін жылы жерде кем дегенде 24 сағат құрғатыңыз.



Сүзгіні тазалағаннан кейін қолыңызды бактерияға қарсы сабынмен мұқият жуыңыз.

Сүзгі элементінің толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Сүзгіні орнату үшін сүзгі элементін корпусқа қойып, басылғанша сағат тілімен бұраңыз.

Сүзгіні ыдыс жуғышта немесе кір жуғыш машинада, кептіргіште, пеште, микротолқынды пеште немесе ашық оттың жанында кептірмеңіз.

Маңызды: Сүзгіні қайтадан құрылғыға орнатпас бұрын оны толығымен кептіру керек. Ылғалданған сүзгіні пайдалану құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

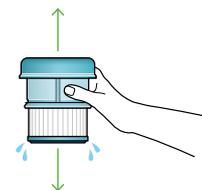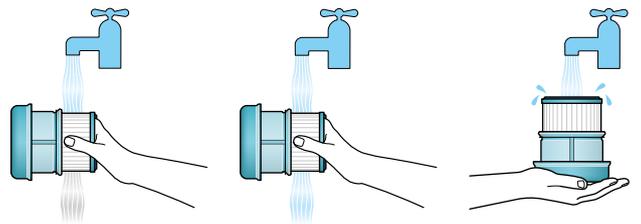

All Floor Cones™ Sense қылқалам саптамаларын жуу

All Floor Cones™ Sense саптамасындағы щетка білікшелерін жууға болады. Оңтайлы жұмыс істеу үшін щетка білікшесін үнемі тексеріп, жуыңыз.


Құрылғының зарядтау құрылғысынан ажыратылғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғының ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды қолданбаңыз.

Қақпақ пен щеткаларды алыңыз

Қақпақты босату үшін тазалау басының артқы жағындағы пластикалық қақпақтарды солға және оңға көтеріңіз.


Алу үшін әр щетканы бұрап алыңыз.

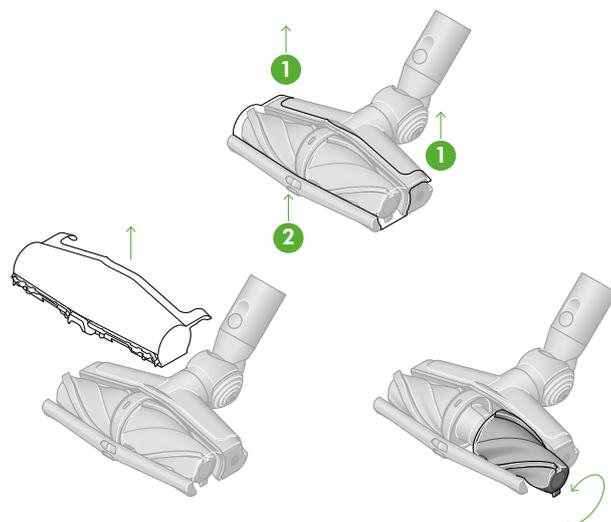

Щеткаларды жуыңыз және құрғатыңыз.

Әр щетканы ағынды судың астында ұстаңыз және қаданы немесе кірді кетіру үшін ақырын сүртіңіз.

Щеткаларды суретте көрсетілгендей тігінен орнатыңыз. Кемдегенде 24 сағат бойы толық құрғатыңыз.

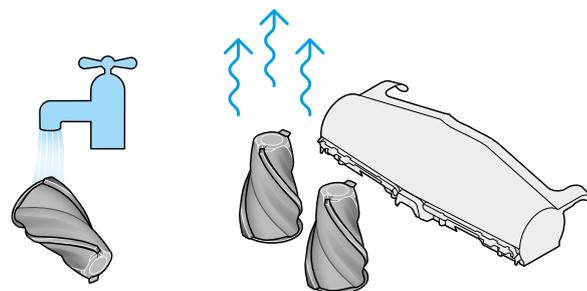


Щеткаларды орнына қойыңыз

Қайта орнатпас бұрын әр щетканың толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Конустағы пластикалық бекітпенің түсін тазалау басының түсіне сәйкестендіру арқылы әрбір щетка жолағын орнатыңыз.


Қақпақты ойықтарға ақырын сырғыту арқылы орнына қойыңыз.

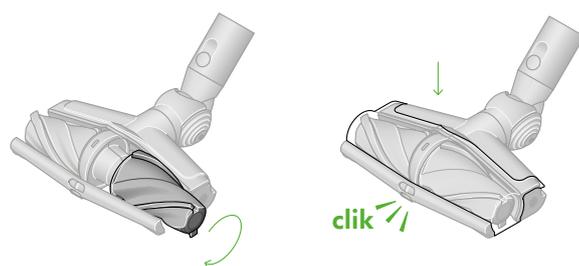

Оптикалық линзаны тазарту

Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін объективті таза ұстаңыз. Тазалағыш саптама құрылғыға қосылмаған кезде ғана линзаны тазалаңыз.

Линзаны жұмсақ, құрғақ, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

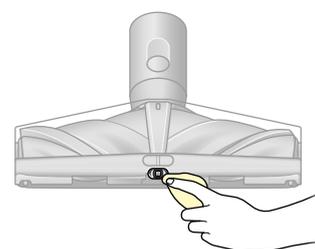

Саптамаларды тазалау

Құрылғының ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе жуғыш заттарды, жылтыратқыштарды немесе ауа тазартқыштарды қолданбаңыз.

Жалғағышқа тигізбестен дымқыл, түксіз шүберекпен сүртіңіз.

Қолданар алдында құралдарыңыздың толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.




2.0 шашты кетіруге арналған саптама

Одан да ұзын шашты кетіру үшін алдыңғы жиекті жақсартылған тазалау. Жұмсақ жиазға кептелуді азайту үшін төсеніштің қосымша жолақтары.



Аралас саптама

Бірінде екі құрал кең саптама және щетка. Үйіңіздегі немесе көлігіңіздегі тазалау және шаңды кетіру тапсырмалары арасында оңай ауысу.



Саңылау саптамасы

Күрделі жиектерді, тар кеңістіктерді және жету қиын бұрыштарды дәл тазалауға арналған.



Сызат қалдырмайтын шаңды кетіруге арналған щетка

Нәзік беттерге мұқият қарайды. Scratch-free шаңды кетіру щеткасында нәзік беттерді тазалау үшін жұмсақ қылшық басы бар.



Кірді кетіруге арналған щетка.

Қатты нейлон қылшықтар сіңіп қалған кірді кетіреді. Қатты кілем жабынынан, адамдар көп жүретін жерлерден бастап автокөлік салонына дейін



Икемді құбыршек

75 см-ге дейін икемді қол жетімділікті қамтамасыз етеді, үйіңізде немесе көлігіңізде жоғары немесе төмен кіріктірілген тазалау құралы бар.



Үй жануарларын грумингқа арналған саптама

Күтім кезінде жүнді кетіреді, сондықтан ол құлап кетпейді немесе үйдің айналасында таралмайды. Бұрыштық қылшықтар бірден өзін-өзі тазартады.



Саңылау саптамасы.

22° иілу саңылауы, тар саңылауларды және жету қиын жерлерді тазартуға арналған. Шаңды жұмсақ тазалауға арналған щеткалар мен қол жетпейтін жерлерге арналған саптамалардың барлық артықшылықтарын біріктіреді.



Жету қиын жерлерді тазалауға арналған бейімдегіш

Жылдам тазалауға арналған жаңа кіріктірілген құрал. Түтіктің бұрышын 90°дейін реттеудің арқасында төмен жиаздың астында тазалауға арналған.




2.0 матрастар саптамасы

Матрастар мен жұмсақ жиаздардан шаңды, шашты, аллергияларды және шаң кенелерін кетіру үшін жетілдірілген.

v16 piston

animal

Руководство
пользователя

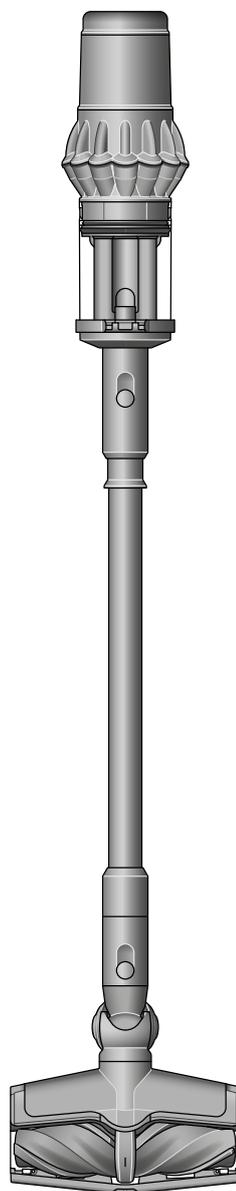


Содержание

В комплекте
Начало работы
ЖК-экран
Предупреждения
Скачайте приложение MyDyson™
Начало работы с приложением MyDyson™
Уход за вашими полами
Зарядка вашего устройства
Замена съемного аккумулятора
Сжатие пыли
Опустошение контейнера
Очистка контейнера
Устранение засоров

Удаление засоров в насадке All Floor Cones™ Sense
Устранение засоров в насадке для удаления волос и шерсти 2.0
Как использовать насадку Dyson Submarine™ 2.0 для влажной уборки
Как очистить насадку Dyson Submarine™ 2.0 для влажной уборки
Промывка фильтра
Промывка щеточных насадок All Floor Cones™ Sense
Очистка насадок


dyson

В комплекте

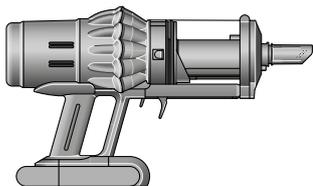

Пылесос

Корпус со встроенным контейнером и съемным аккумулятором.

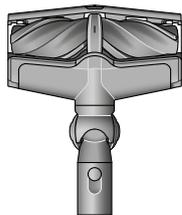

Насадка для напольных покрытий с коническим валом против наматывания волос (All Floor Cones™)

Интеллектуально определяет тип напольного покрытия для регулировки производительности и адаптируется для глубокой очистки ковров и деликатной уборки твердых напольных покрытий.



Насадка для удаления волос 2.0

Конический противоспутывающий валик закручивает волосы по спирали и направляет их в контейнер. Уборка с помощью электроприбора для небольших помещений.



Комбинированная насадка

Две насадки в одной – широкая насадка и щетка для быстрого переключения между задачами уборки и удалению пыли в доме или в салоне автомобиля.



Щелевая насадка

Разработана для точной очистки вокруг сложных краев и в труднодоступных узких пространствах.



Насадка с дистанционным отсоединением и встроенным инструментом

Быстро меняйте насадки для переключения задач. Нажмите красную кнопку, чтобы легко отсоединить насадку и обнаружить встроенный ручной инструмент.



Зарядное устройство

Заряжает пылесос с док-станцией или без нее.



Настенная зарядная станция

Беспроводной пылесос Dyson устанавливается в настенную зарядную док-станцию и хранит 2 насадки, готовый к следующей уборке.

Дополнительные насадки можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz



Щетка для удаления пыли без царапин

Бережно относится к деликатным поверхностям. Самоочищающаяся – вращающийся манжет удерживает мягкие щетинки чистыми от пыли.




Щетка для удаления въевшейся грязи.

Жесткая нейлоновая щетина удаляет глубоко въевшуюся грязь с грубых ковров, участков с высокой проходимостью и салонов автомобилей.



Гибкий шланг-насадка

Добавляет до 75 см гибкого охвата, с встроенным инструментом для уборки на высоте или внизу в вашем доме или автомобиле.



Насадка для ухода за домашними животными

Удаляет шерсть во время расчесывания, чтобы она не падала и не разбрасывалась по дому. Угловые щетинки самоочищаются мгновенно.



Щелевая насадка

Щелевая насадка с изгибом 22°, предназначен для очистки узких щелей и труднодоступных мест.




Адаптер для уборки труднодоступных мест

Разработан для уборки в труднодоступных местах под низкой мебелью с возможностью регулировки угла насадки до 90°. Теперь с новой встроенной насадкой для более быстрой уборки.



Насадка для матрасов

Разработан для удаления волос, аллергенов и пылевых клещей с матрасов и обивки.

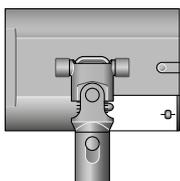

Насадка Submarine™ для влажной уборки

Удаление пятен и загрязнений с твердых напольных покрытий полов с помощью роликовой насадки нового поколения Submarine™. Теперь с контролем уровня увлажнения.



Напольная док-станция

Стоящая отдельно зарядная док-станция для быстрой зарядки, предназначенная для хранения пылесоса и 5 насадок.


Начало работы



Использование ЖК-экрана
Нажмите красную кнопку на ЖК-экране, чтобы запустить устройство.



Подключите ваше устройство
Подключите через Bluetooth или QR-код на коробке, или ЖК-экран.

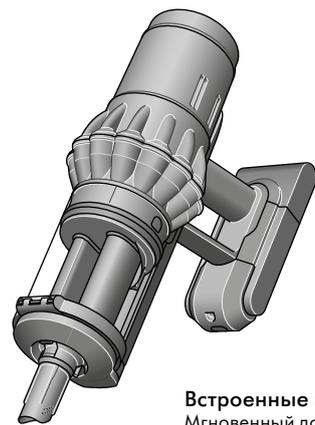

Встроенные насадки
Мгновенный доступ к встроенным насадкам, спрятанным в трубке, для универсальной уборки как вверх, так и вниз.



Режимы питания
Ваше устройство имеет три режима мощности для различных задач. Быстро меняйте режимы питания с помощью серебряной кнопки выбора.




Эко-режим
Максимальное время работы для более длительной уборки по всему дому.



Автоматический режим
Автоматический режим для оптимального балансамощности и времени работы. Мощность всасывания автоматически увеличивается при более высоком уровне пыли.



Турбо-режим
Предназначен для кратковременной интенсивной точечной уборки вевшейся грязи.

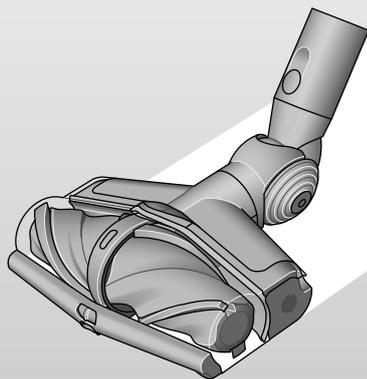

Труба для управления
Быстро меняйте насадки для переключения задач. Нажмите на красный фиксатор, чтобы легко отсоединить, не наклоняясь. Для удобной уборки всего дома.



Показывает, когда ваш пол чистый

Пьезо-датчик непрерывно измеряет и подсчитывает частицы пыли. Столбцы будут подниматься и опускаться в зависимости от количества обнаруженного мусора и пыли. Красный указывает на высокое содержание пыли, Желтый — на среднее, а Зеленый — на относительно чистую зону.

ЖК-экран

Меню настроек

Управляйте настройками вашего устройства с помощью кнопки выбора. Чтобы войти в меню настроек, нажмите и удерживайте кнопку, пока не появится экран меню. Нажмите кнопку для перемещения по опциям в меню настроек.

Удерживайте кнопку, чтобы открыть опцию. – Беспроводная технология Bluetooth® – Язык – Система – Сбросить устройство

Для получения дополнительной информации и поддержки вашего устройства посетите сайт: www.shop-dyson.kz/obsluživanie



Торговая марка и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих марок компанией Dyson осуществляется по лицензии.


Изменение языка

Чтобы изменить язык на экране, нажмите кнопку «Выбор» и удерживайте её, пока не появится список языков. Отпустите кнопку.

Нажмите кнопку "Выбор", чтобы прокрутить список языков и выбрать нужный.

Нажмите и удерживайте кнопку, пока не закончится обратный отсчет. На экране появится зеленая галочка, чтобы показать, что выбор языка завершен.

Чтобы отменить свой выбор, отпустите кнопку во время обратного отсчета.

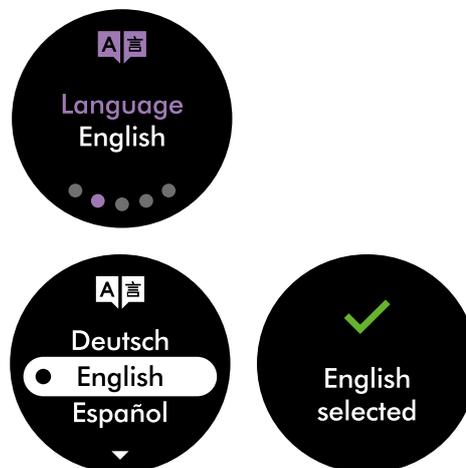


Найдите свой серийный номер

Вы можете найти свои серийные номера в меню настроек.

Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перемещаться по последовательности настроек, пока не достигнете пункта «Система».

Удерживайте кнопку, чтобы выбрать этот пункт.



На первом экране будет отображена информация о вашем серийном номере.

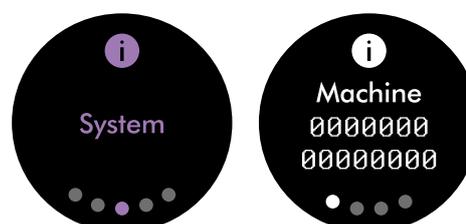

Обратный отсчет времени работы

Когда батарея нуждается в зарядке, ваше устройство будет мигать три раза, и на экране появится иконка «Низкий заряд батареи».

Когда ваша батарея полностью разряжена, на экране появится красный предупреждающий значок.

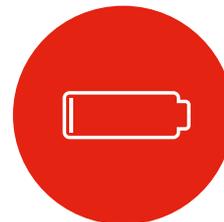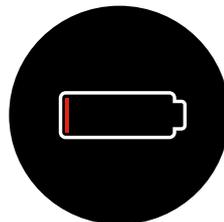

Выйти из меню настроек



Предупреждения

Вы можете увидеть следующие предупреждения:

Засоры

Ваше устройство имеет блокировку, которую необходимо устранить. Посмотрите анимацию, чтобы узнать, какие пути проверить. Убедитесь, что ваш аппарат выключен перед устранением блокировки.



Высокая температура хранения

Ваше устройство хранится в месте с слишком высокой температурой. Переместите пылесос в более прохладное место.



Низкая температура

Ваше устройство слишком холодное. Переместите пылесос в более теплое помещение и оставьте для прогрева.



Аккумулятор не Dyson.

Обнаружена неоригинальная батарея Dyson. Если вы не знаете, что используете аккумулятор стороннего производителя для вашего устройства, это может быть поддельным.



Очистите фильтр

Ваш фильтр нуждается в очистке. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Мытье фильтра». Следуйте анимации, чтобы посмотреть, как мыть фильтр.

После очистки оставьте сушиться как минимум на 24 часа, прежде чем снова прикреплять его к устройству.



Фильтр не установлен

Ваш фильтр неправильно установлен. Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите его с устройства. Установите его обратно на устройство, повернув по часовой стрелке до фиксации.



Механизм очистки не установлен

Переместите механизм сжатия CleanCompactor™ обратно в положение в верхней части контейнера и убедитесь, что рычаг вытянут до упора вверх, прежде чем он повернется обратно в правильное положение. Перезагрузите устройство с помощью красной кнопки питания.

Обратите внимание, что если рычаг повернут или сбит с места, двигатель отключится.



Щетка-валик застопорился.

Щетки-валики или чистящая головка могут быть заблокированы и поэтому застопорились. Уберите устройство с поверхности и перезапустите, чтобы проверить, сохраняется ли остановка. В этом случае проверьте наличие засоров в воздуховоде и скопление мусора вокруг конусов щетки-валика. Снимите внешнюю крышку и проверьте на наличие засоров. Конусы также можно снять, чтобы проверить наличие пыли или мусора. После очистки установите головку пылесоса на место и перезапустите машину.



Требуется обновление

Обновите вашу машину в приложении MyDyson™, чтобы обеспечить оптимальное использование с новой установленной головкой пылесоса.



Скачайте приложение MyDyson™

Скачайте приложение MyDyson™ из App Store или Google Play.
Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать новую учетную запись.



Apple, логотип Apple и Siri являются товарными знаками Apple Inc. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play, логотип Google Play, Google Assistant являются товарными знаками Google LLC.

Начало работы с приложением MyDyson™


Скачайте приложение MyDyson™ из App Store или Google Play.
Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать новую учетную запись.

Подключение вашего устройства

Отсканируйте QR-код на ЖК-экране вашего устройства или найдите ваше устройство через приложение MyDyson™.

Держите мобильное устройство рядом с устройством. Нажмите кнопку питания, чтобы активировать режим сопряжения.

После сопряжения следуйте инструкциям в приложении, чтобы установить язык и активировать гарантию. Настройка завершена.

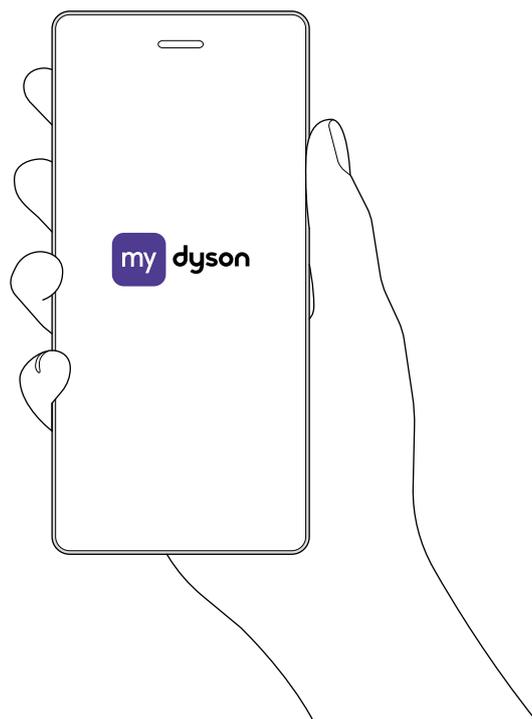

Уход за вашими полами

Убедитесь, что нижняя сторона насадки или инструмента пылесоса чистая и свободна от любых предметов, которые могут вызвать повреждение.

Перед тем, как пылесосить полы, коврики и ковры, ознакомьтесь с инструкциями производителя по уборке.

Щетка-валик на вашем устройстве может повредить некоторые типы ковров и напольных покрытий. Некоторые ковры будут ворситься/пушиться, если при уборке пылесосом используется щетка-валик. Если это произойдет, мы рекомендуем использовать пылесос без моторизованной насадки для пола и проконсультироваться с производителем напольного покрытия.

Зарядка вашего устройства

Вы можете использовать устройство сразу или зарядить его частично, не дожидаясь полной зарядки перед первым использованием.


Подключите зарядное устройство, напрямую или через док-станцию.

Синие светодиоды с обеих сторон аккумулятора будут мигать во время зарядки.

Когда аккумулятор полностью заряжен, оба светодиода будут гореть в течение пяти секунд.

Зарядка аккумулятора завершена, когда на дисплее отображается 100%.

Ваше устройство не будет работать или заряжаться, если температура окружающей среды ниже 5°C (41°F). Это сделано для защиты как двигателя, так и аккумулятора.

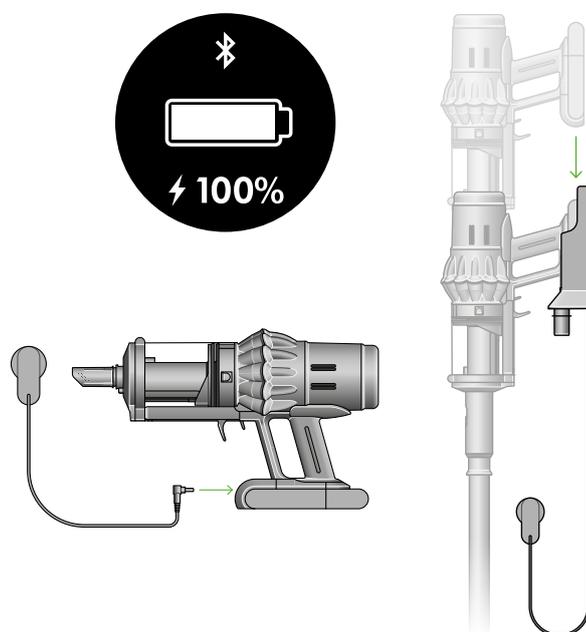

Замена съемного аккумулятора

Если у вас есть дополнительные сменные батарейки, мы рекомендуем чередовать их использование для поддержания равномерной производительности.


Извлечение аккумулятора

Нажмите кнопку освобождения, затем отсоедините аккумулятор.

Зарядите аккумулятор.


Переустановка аккумулятора

Совместите аккумулятор с рукояткой и вставьте его. Плотно нажмите, пока не услышите щелчок.

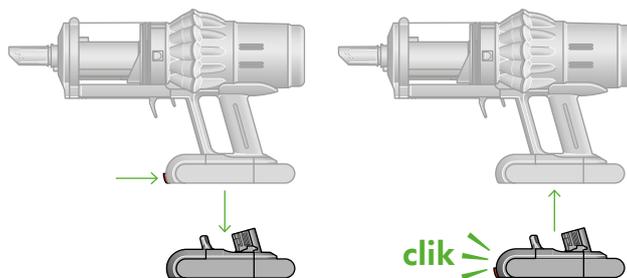

Сжатие пыли

Чтобы сжать пыль, нажмите на красный рычаг сжатия вниз, а затем верните его в исходное положение. Электропитание устройства отключится при сжатии.

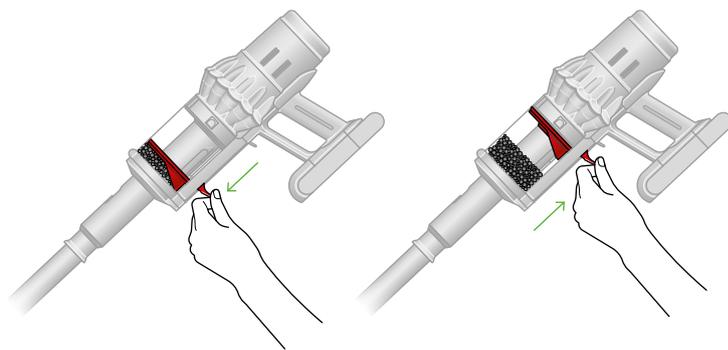


Опустошение контейнера

Опустошите, как только уровень загрязнения достигнет MAX – не переполняйте. Использование устройства, когда уровень загрязнения превышает отметку MAX, может повлиять на его производительность и потребовать более частой промывки фильтра.

Переполнение контейнера может привести к неточным показаниям на графике частиц.

Убедитесь, что питание устройства выключено, прежде чем извлекать стержень или освобождать контейнер.

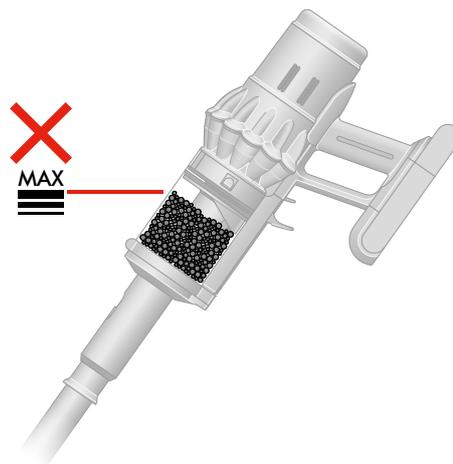

Снимите трубку

Нажмите красную кнопку отсоединения на верхней части трубки и оттяните трубку от контейнера.


Опустошите контейнер

Сначала сожмите содержимое корзины, затем держите устройство над корзиной, направив его вниз.

Нажмите на серебристый рычаг освобождения контейнера, чтобы открыть основание контейнера.

Затем плотно нажмите на красный рычаг сжатия. Контейнер будет съезжать вниз, очищая свою внутреннюю поверхность по мере движения.

Основание контейнера не откроется, если серебристый рычаг освобождения контейнера не нажат до конца.

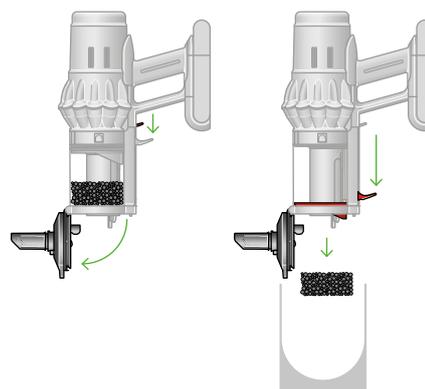


Минимизируйте контакт с пылью

Плотно закройте контейнер мешком для защиты от пыли во время опустошения. Нажмите серебристую кнопку, чтобы открыть основание контейнера. Осторожно извлеките контейнер, плотно завяжите пакет и утилизируйте.

Закройте контейнер


Надавите на основание контейнера вверх, пока контейнер и его основание не встанут на место со щелчком.

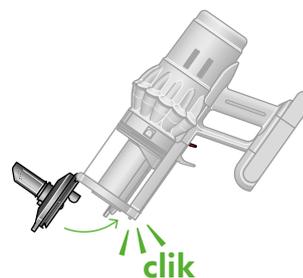

Очистка контейнера

Снимите ваш контейнер



Сначала откройте основание контейнера, затем нажмите на кнопки, расположенные по обеим сторонам контейнера, чтобы освободить его и сдвинуть с направляющей.

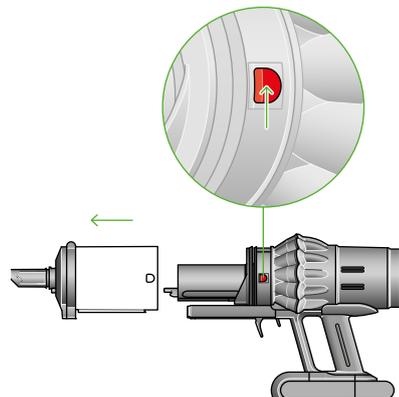

Установите контейнер на место

Вставьте бегунок в направляющую контейнера.

Закройте контейнер, поднимая основание контейнера вверх до щелчка, свидетельствующего о фиксации контейнера и его основания.

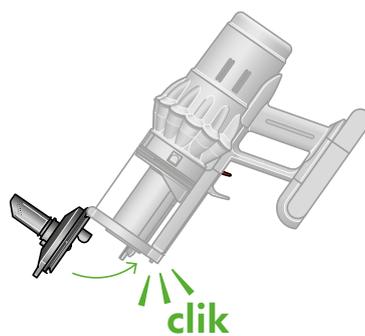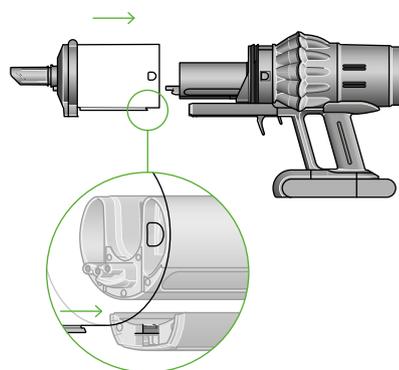

Устранение засоров



Отключите устройство от зарядного устройства, прежде чем искать препятствия. Убедитесь, что питание вашего устройства выключено, и будьте осторожны с острыми предметами.

Дайте вашему устройству остыть, прежде чем искать засоры.

Не используйте ваше устройство при поиске засоров, так как это может привести к травме.

Если ваше устройство обнаружит блокировку, двигатель будет пульсировать, и вы не сможете использовать устройство, пока блокировка не будет устранена.

Если вы попытаетесь использовать устройство, когда двигатель пульсирует, оно автоматически отключится.

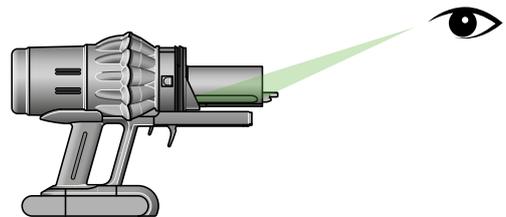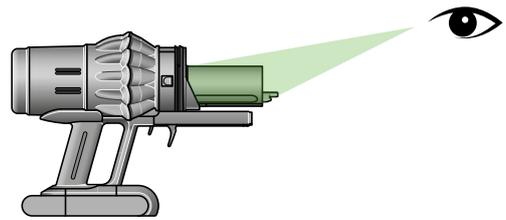

Проверьте основной корпус

Снимите контейнер и проверьте основной корпус вашего устройства на наличие засоров

Убедитесь, что все засоры полностью устранены, и все детали установлены перед использованием вашего устройства.

Проверьте трубку и насадку пылесоса


Проверьте трубку на наличие засоров.

Проверьте насадку вашего пылесоса на наличие засоров, следуя инструкциям по снятию валика щетки, где это необходимо.

Соберите устройство.

Надежно закрепите все детали перед использованием устройства.

Устранение засоров не покрывается вашей гарантией.

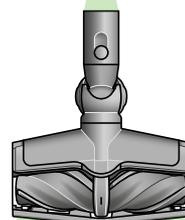

Удаление засоров в насадке All Floor Cones™ Sense

Ваша насадка для уборки All Floor Cones™ Sense не имеет моющейся щетки. Для поддержания оптимальной производительности регулярно проверяйте щетку и устраняйте засоры.


Убедитесь, что ваш пылесос отсоединен от зарядного устройства и питание аппарата выключено.

Не помещайте какие-либо части пылесоса в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Снимите крышку

Поднимите пластиковые защелки в задней части насадки для пола слева и справа, чтобы снять крышку.

Поверните и потяните каждую щетку, чтобы снять.

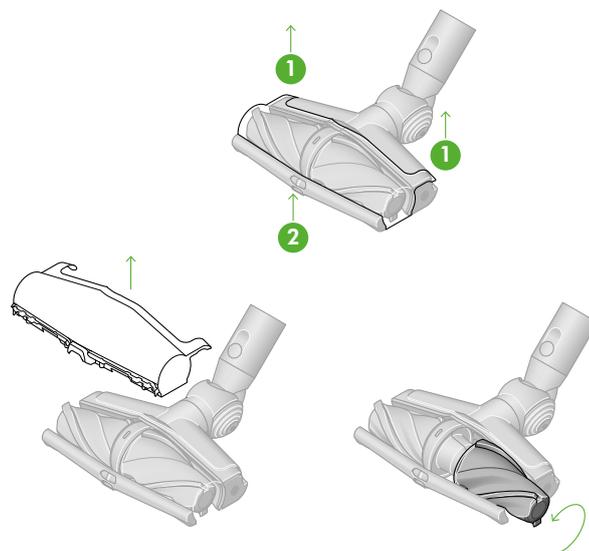


Проверьте на наличие засоров

Удалите мусор с щетки.

Проверьте внутреннюю часть насадки и удалите любой мусор или засоры.


Насадка All Floor Cones™ Sense и щетка не моются. Протрите влажной тканью без ворса.

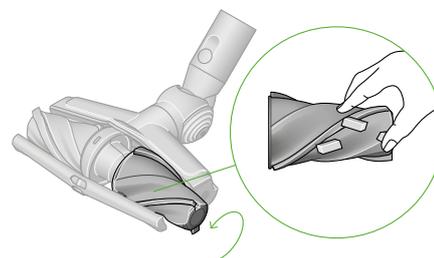

Соберите обратно чистящую насадку All Floor Cones™ Sense

Присоедините каждую щетку-валик, сопоставив цвет пластикового крепления на конусе с тем же цветом на насадке.

Установите крышку на место, аккуратно вставив ее обратно, и защелкните фиксаторы.

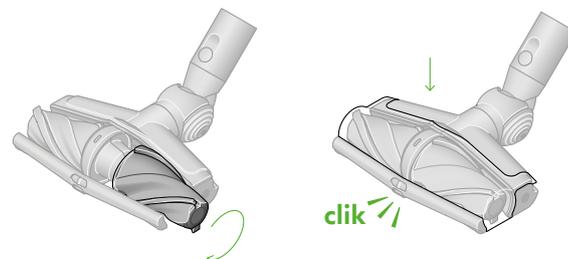

Устранение засоров в насадке для удаления волос и шерсти 2.0

Ваша насадка для сбора волос и шерсти не оснащена моющимся щеточным стержнем. Для поддержания оптимальной производительности регулярно проверяйте щетку и очищайте ее от любых засоров.

Убедитесь, что пылесос отсоединен от зарядного устройства, а питание пылесоса выключено.


Не помещайте какие-либо части пылесоса в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Снимите крышку и стержень щетки

Снимите насадку для сбора волос и шерсти с трубки или пылесоса.

Откройте основание. Нажмите красный рычаг вниз, чтобы снять крышку насадки.

Снимите крышку насадки пылесоса с основного корпуса насадки.

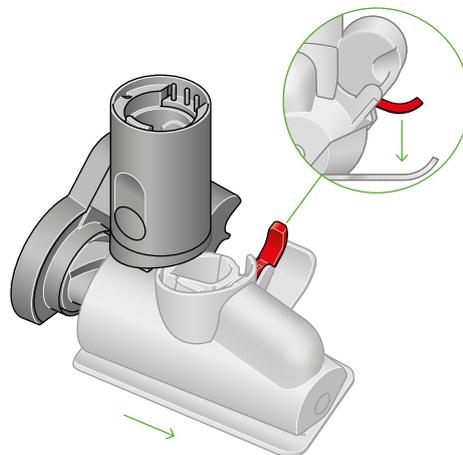


Проверьте на наличие засоров

Сильно потяните за стержень щетки, чтобы отсоединить его от основного корпуса.

Проверьте и удалите все засоры из всех трех частей насадки для сбора волос и шерсти.

Насадку для сбора волос и шерсти нельзя мыть. Протрите ее влажной безворсовой тканью.

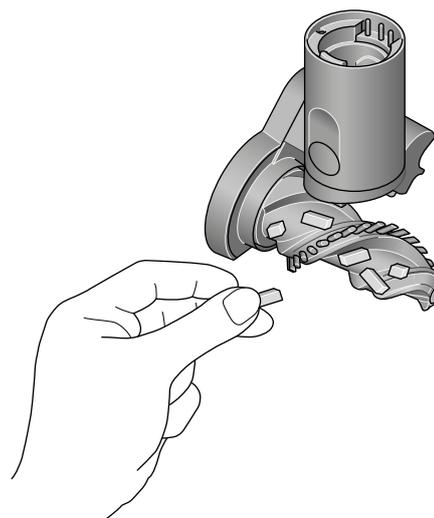


Соберите насадку для сбора волос и шерсти

Установите щетку обратно на место и плотно нажмите, пока она не встанет на место со щелчком.

Проверьте, что красный фиксирующий рычаг находится в разблокированном положении. Совместите крышку насадки с направляющей на основном корпусе. Нажмите на нее вниз, пока она не встанет на место со щелчком.


Поднимите красный фиксирующий рычаг вверх, пока он не встанет на место со щелчком, и верните опорную пластину на место.

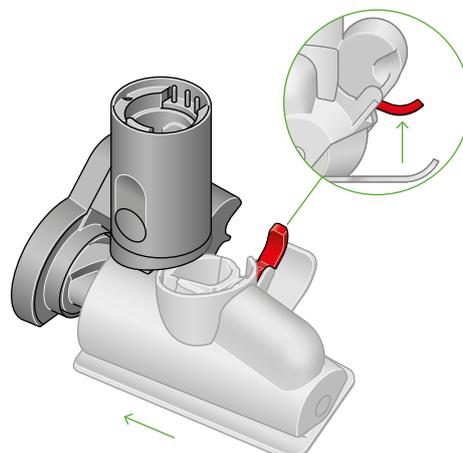

Как использовать насадку Dyson Submarine™ 2.0 для влажной уборки


Шаг 1

Удерживая головку насадки для влажной уборки за края, нажмите красную кнопку быстрого извлечения и выдвиньте съемную кассету из основной головки насадки.

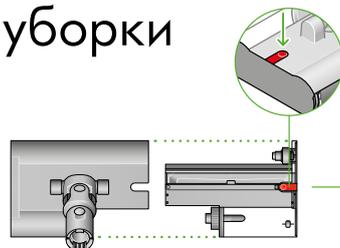


Шаг 2

Снимите крышку с резервуара для воды.

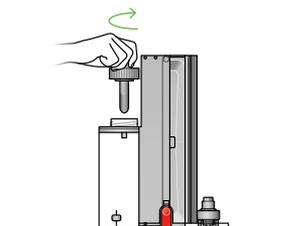


Шаг 3

Наполните резервуар для воды чистой водой до отметки «MAX».

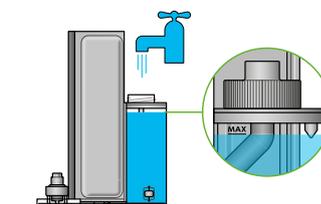

Шаг 4

Плотно закройте крышку резервуара для воды.

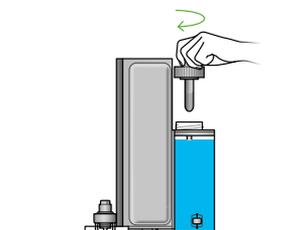


Шаг 5

Вставьте лоток для сбора отходов и резервуар для воды обратно в основную роликовую насадку до щелчка. Прикрепите основную головку насадки к трубке пылесоса.

Оставшийся заряд батареи будет отображаться в процентах на вашем ЖК-экране.

Вы можете выполнять влажную уборку, пока в резервуаре для воды не закончится вода или не разрядится аккумулятор. Чтобы продолжить уборку, просто опустошите лоток для сбора мусора, долийте воды в резервуар и возобновите уборку.


Не производите влажную уборку с пустым резервуаром для воды во избежание перегрева двигателя.

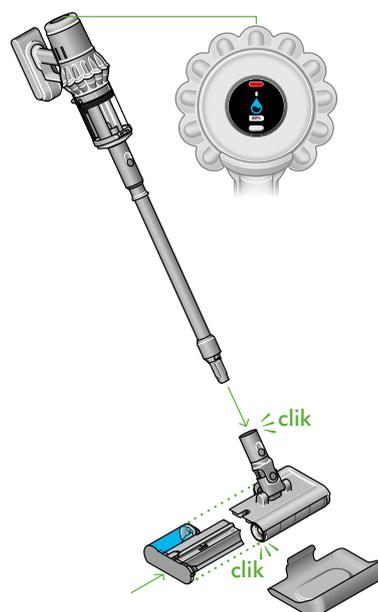

Как очистить насадку Dyson Submarine™ 2.0 для влажной уборки


Шаг 1

Выключите устройство и отсоедините насадку Dyson Submarine™ 2.0 от трубки. Немедленно поместите ее в поддон для сбора капель, чтобы предотвратить вытекание грязной воды.

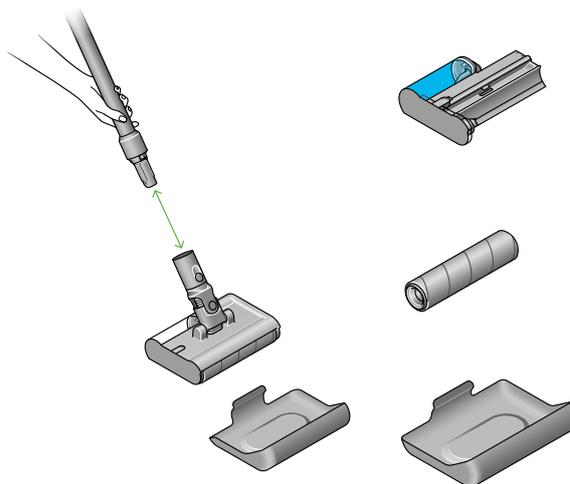

Шаг 2

Держите насадку ровно в поддоне для сбора капель.

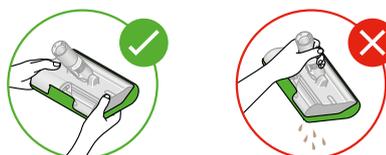


Шаг 3

Держите насадку для влажной уборки над раковиной. Извлеките ее из поддона для сбора капель.

Удерживая насадку для влажной уборки за края, нажмите красную кнопку быстрого снятия и выдвиньте съемную кассету из основной головки насадки.

Снимите красную крышку резервуара для грязной воды, чтобы опорожнить поддон для сбора отходов.

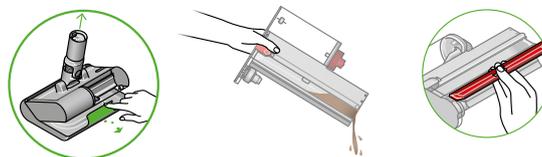


Шаг 4

Не допускайте попадания воды на горлышко насадки для влажной уборки, так как это может повредить соединение с трубкой.

Разберите головку насадки для влажной уборки Submarine. Каждую часть головки насадки для влажной уборки можно промывать водой и бытовым антибактериальным раствором, разведенным в соответствии с рекомендованным производителем соотношением.

Вылейте остатки воды из резервуара для воды.

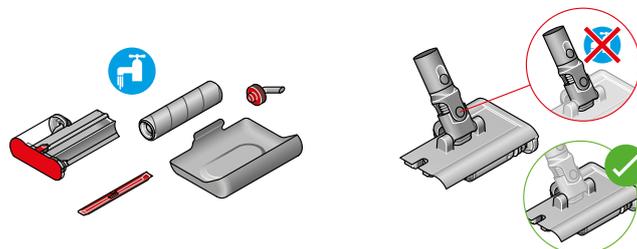


Шаг 5

Оставьте насадку сохнуть на воздухе в теплом, хорошо проветриваемом помещении.

Используйте тряпку, чтобы вытереть грязь и лишнюю воду с основной головки насадки, поддона для сбора отходов и резервуара для воды.

Мы рекомендуем заменять валик в насадке каждые шесть месяцев, в зависимости от того, как часто вы используете пылесос, чтобы сохранить производительность.

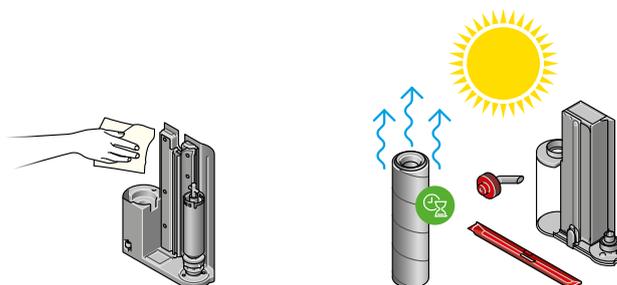


Промывка фильтра

Промывайте фильтр не реже одного раза в месяц для поддержания оптимальной мощности всасывания.

Важно: Фильтр должен полностью высохнуть, прежде чем вы установите его обратно в устройство. Использование увлажненного фильтра может привести к повреждению устройства.

Для получения дополнительной информации и обучающих видео для вашего устройства посетите: www.shop-dyson.kz/obslyuzhivanie

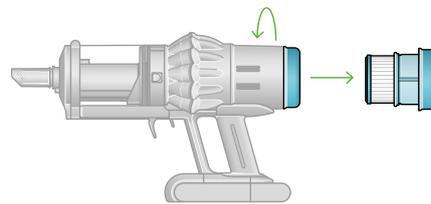

Открутите

Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите его с устройства.

Нажмите

Перед промывкой фильтра аккуратно постучите им по мусорному ведру, чтобы удалить пыль и мусор.




Помойте

Сначала промойте под теплой проточной водой бумажный элемент фильтра, элемент из пеноматериала должен быть направлен вниз.

Затем промойте поролоновый элемент фильтра, при этом элемент из пеноматериала должен быть направлен вниз.

Держа фильтр на боку, проведите теплой водой по внешней стороне элемента из пеноматериала, осторожно потирая фильтр, чтобы удалить грязь.

Повторяйте промывку до тех пор, пока вода не станет чистой.

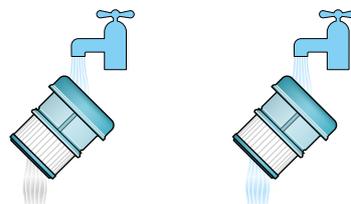

Встряхните и высушите

Опустошите фильтр и энергично встряхните его, чтобы удалить излишки воды.

Продолжайте встряхивать, пока из фильтра не перестанет вытекать вода.

Поместите фильтр вертикально и оставьте сушиться не менее чем на 24 часа в хорошо проветриваемом теплом месте.



После очистки фильтра тщательно вымойте руки антибактериальным мылом.

Убедитесь, что фильтрующий элемент полностью сухой.

Чтобы установить фильтр, поместите фильтрующий элемент на корпус и поверните по часовой стрелке до щелчка.

Не сушите фильтр в посудомоечной или стиральной машине, сушильной машине, духовке, микроволновой печи или рядом с открытым огнем.

Важно: Фильтр должен полностью высохнуть, прежде чем вы установите его обратно в устройство. Использование увлажненного фильтра может привести к повреждению устройства.

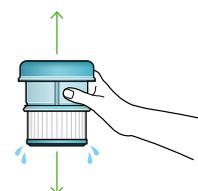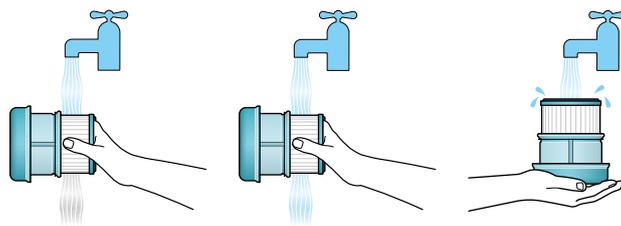

Промывка щеточных насадок All Floor Cones™ Sense

Щеточные валики на насадке All Floor Cones™ Sense можно мыть.
Для поддержания оптимальной работы регулярно проверяйте и мойте щеточный валик.


Убедитесь, что ваше устройство отключено от зарядного устройства и выключено.

Не помещайте никакие части устройства в посудомоечную машину
и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Снимите крышку и щетки

Поднимите пластиковые крышки на задней части чистящей головки слева
и справа, чтобы освободить крышку.


Открутите каждую щетку, чтобы снять.

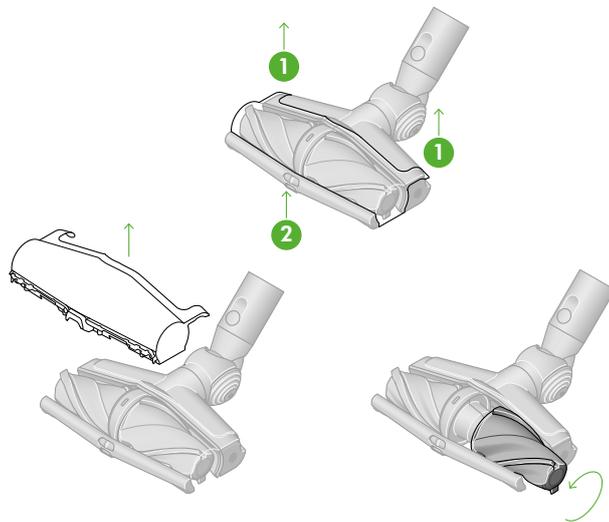

Вымойте и высушите щетки.

Держите каждую щетку под проточной водой и аккуратно потрите, чтобы удалить
ворс или грязь.

Установите щетки вертикально, как показано на рисунке.
Оставьте сохнуть полностью не менее чем на 24 часа.

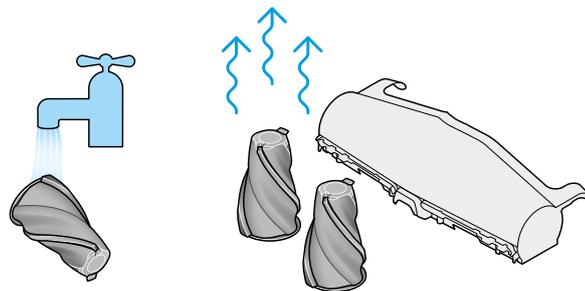


Установите щетки на место

Перед повторной установкой убедитесь, что каждая щетка полностью высохла.

Установите каждую щеточную планку, подобрав цвет пластикового крепления
на конусе к цвету чистящей головки.


Установите крышку на место, аккуратно вставив её в пазы.

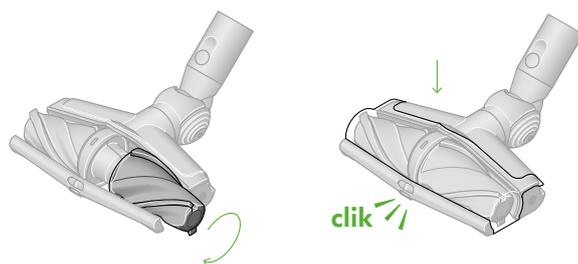

Очистка оптической линзы

Для обеспечения оптимальной производительности держите объектив в чистоте.
Очищайте линзу только тогда, когда чистящая насадка не присоединена
к устройству.

Протрите линзу мягкой, сухой, безворсовой тканью.

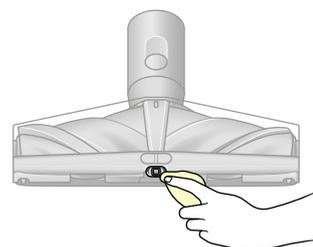

Очистка насадок

Не помещайте какие-либо части пылесоса в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Протрите влажной безворсовой тканью, не касаясь разъема.

Убедитесь, что насадки полностью высохли перед использованием.




Насадка для удаления волос 2.0

Улучшенная очистка переднего края для удаления еще более длинных волос. Дополнительные полосы коврика для уменьшения застревания на мягкой мебели.



Комбинированная насадка

Два инструмента в одном — широкий насадка и щетка. Легкое переключение между задачами очистки и удаления пыли в вашем доме или автомобиле.



Щелевая насадка

Разработано для точной уборки вокруг сложных краев, узких пространств и труднодоступных углов.



Щетка для удаления пыли, не оставляющая царапин

Бережно относится к деликатным поверхностям. Щетка для удаления пыли Scratch-free имеет головку из мягкой щетины для очистки деликатных поверхностей.




Щетка для удаления въевшейся грязи.

Жесткие нейлоновые щетинки удаляют въевшуюся грязь. С жесткого коврового покрытия и с участков с высокой проходимостью и до салонов автомобилей.



Гибкий шланг

Обеспечивает до 75 см гибкой досягаемости, со встроенным инструментом для уборки высоко или низко в вашем доме или автомобиле.



Насадка для груминга домашних животных

Удаляет шерсть во время ухода, поэтому она не падает и не разносится по дому. Угловые щетинки самоочищаются мгновенно.



Щелевая насадка.

Щелевая насадка с изгибом 22°, предназначен для очистки узких щелей и труднодоступных мест. Сочетает в себе все преимущества щеток для бережной уборки пыли и насадок для труднодоступных мест.



Адаптер для уборки труднодоступных мест

Новый встроенный инструмент для более быстрой очистки. Спроектирован для уборки под низкой мебелью благодаря регулировке угла наклона трубки до 90°.



Насадка для матрасов 2.0

Усовершенствован для удаления большего количества пыли, волос, аллергенов и пылевых клещей с матрасов и мягкой мебели.